

Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har AAA-batterier inkludert. Bruk kun AAA-batterier i fjernkontrollen.
3. Hold produktet og batteriene utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon.
5. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
6. Produktet skal aldri åpnes: Enheten kan inneholde deler med dødelig spenning
7. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell
8. Merk at standby-knappen på fjernkontrollen kun plasserer enheten i standby.
9. Den direkte tilkoblingskabelen brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal være enkel å betjene. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
10. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
11. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må ikke dekselet (eller baksiden) fjernes. Det er ingen innvendige deler som skal skiftes eller repareres av brukeren. Service skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.

NOR 1

1. Kontrollelementer

Frontpanel

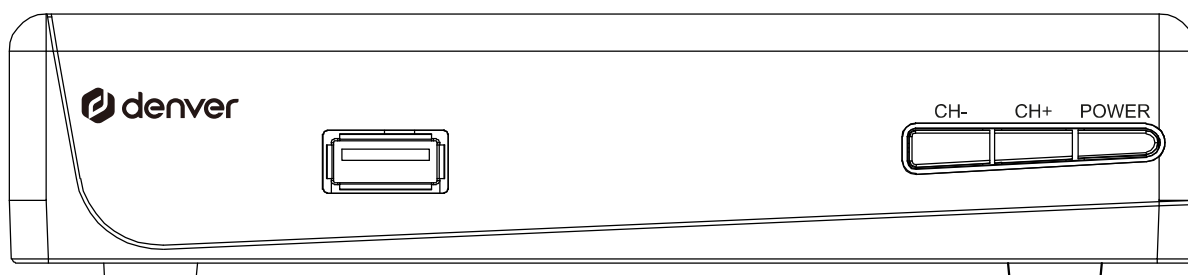

STRØM

Standby-knapp


CH

Kanal opp og ned

 USB

USB-PORT

Bakre Panel

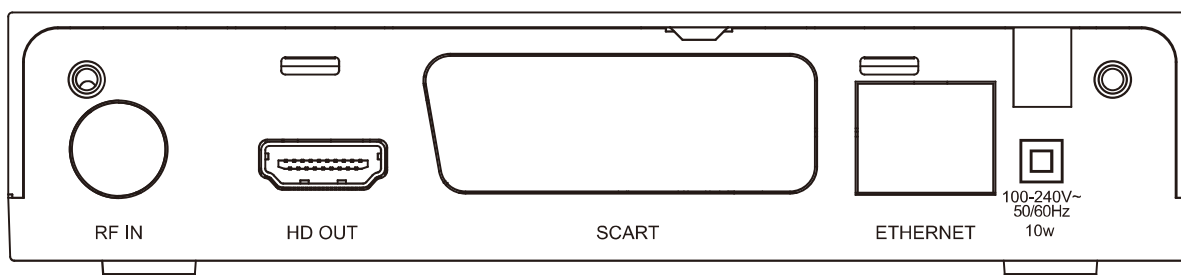

RF IN (ANTENNE)

HD OUT (HDMI-UT)

SCART OUT

ETHERNET (FOR INTERNETTILKOBLING)

AC 100-240V (STRØMKABEL)

NOR 2

BRUKSANVISNING

2. Fjernkontroll



NOR 3


3. Grunnleggende funksjon

3.1 Første installasjon

Når du slår på boksen ser du installasjonsveiledningen. Endre språk og land.




Den begynner automatisk å søke etter kanaler etter 9 sekunder, deretter kan du se på TV.

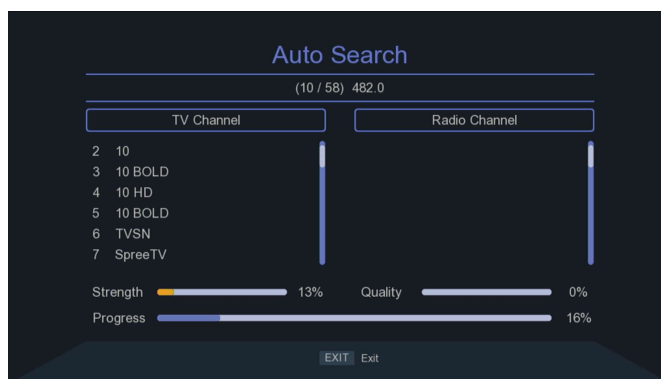


3.2 Skjerminformasjon

Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen for å vise informasjon om gjeldende programmer.

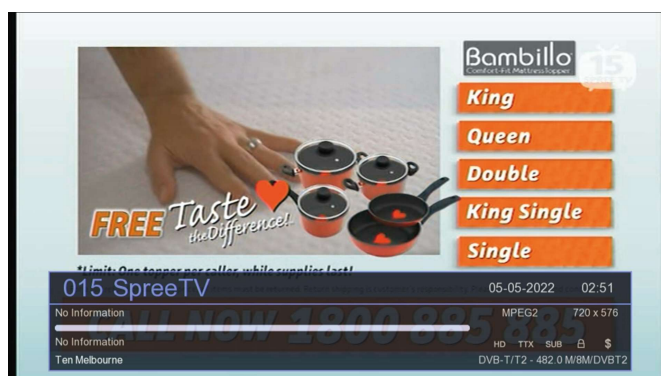

NOR 4

BRUKSANVISNING

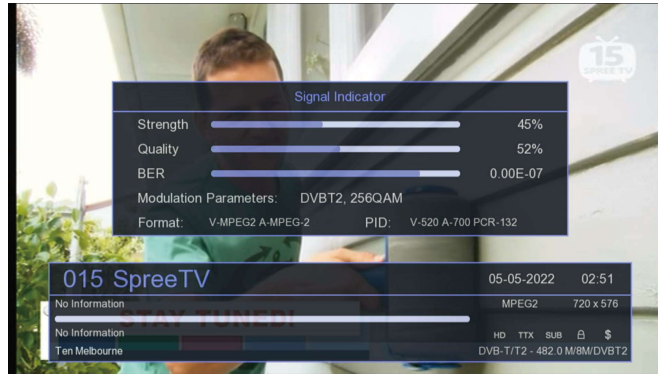


3.3 Brukermeny

Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen. Inne i denne brukermenyen kan du endre innstillinger, språk osv. Bruk navigasjonsknappene på fjernkontrollen. Trykk på OK på fjernkontrollen for å bekrefte valget.



3.4 Foreldrelås

I denne menyen kan du låse meny og kanalredigering med en kode. Standard passord for denne menyen er: 000000

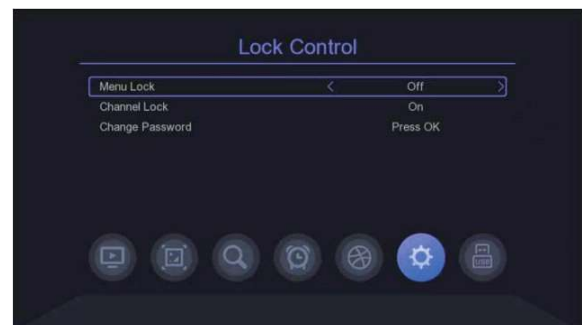


NOR 5

BRUKSANVISNING

4. Installasjon

Det finnes to ulike installasjonsmodi, som følger:

1. DVBT-kanalskanning
2. DVBT-autoskanning

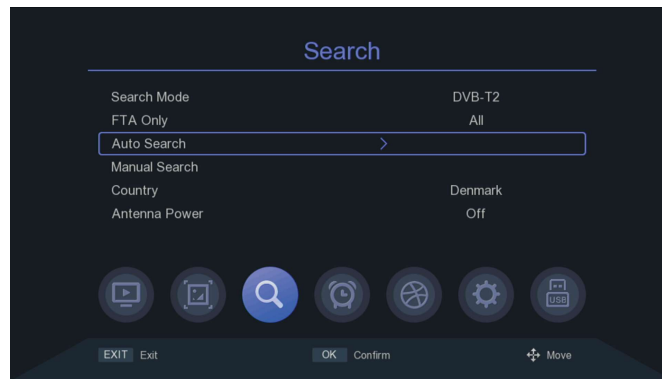

Du kan trykke på "høyre"-knappen for å gå til denne menyen, og deretter "opp/ned/høyre/venstre" for å velge og endre funksjonene under:

DVBT-kanalskanning


DVBT-autoskanning

LCN - kan være på eller av

5. Verktøy

Foreldresperre

- 1.Registrert standard-passord er "000000".
- 2.Hvis "Menu Lock" står på On, kan du sperre menyen som gir tilgang til kanalsøk og endring av kanaler.
- 3.Hvis du har lagt inn en 18 årsgrense som Foreldresperre, vil dette låse voksenkanalene.

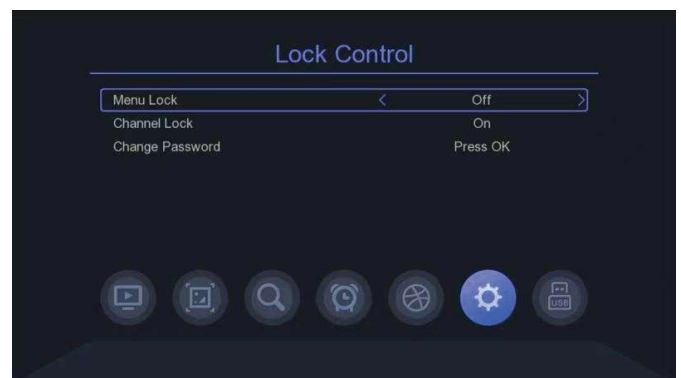

6. Systemoppsett

Systemoppsettmenyen viser et praktisk systemoppsett, som vist under:



Trykk på "høyre"-knappen for å gå til denne menyen, og deretter opp/ned for å velge og endre etter behov.

Språk

TV-system

Visningsinnstillinger

Lokal tidsinnstilling

Tidsinnstilling

Foreldresperre

OSD-innstilling

7. Programvareoppdatering

Oppgrader via USB



Sørg for at du ikke slår av strømmen i oppgraderingsprosessen. Når oppgraderingen er fullført, starter systemet automatisk med den nye fastvaren.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen DTB-139 er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: DTB-139. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 50~60MHz

Maks. utgangseffekt: 10W

NOR 8

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

NOR 9