


## Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Produkten innehåller AAA-batterier. AAA-batterierna får endast användas i fjärrkontrollen.
3. Håll produkten och batterierna utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten eller batterierna.
4. Använd aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte tänker använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig montering kan orsaka en explosion.
5. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
6. Öppna aldrig produkten: apparaten kan innehålla delar med livsfarlig spänning
7. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal
8. Observera att standby-knappen på fjärrkontrollen endast ställer apparaten i standby-läge.
9. Snabbanslutningskabeln används som en frånkopplingsanordning. Frånkopplingsanordningen ska vara lätt att använda. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
10. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
11. För att minska risken för elektriska stötar, får du inte avlägsna höljet (eller baksidan) eftersom det inte finns några delar som användaren själv kan reparera. All service ska utföras av kvalificerad personal.

## 1. Kontrollelement

### Frontpanel

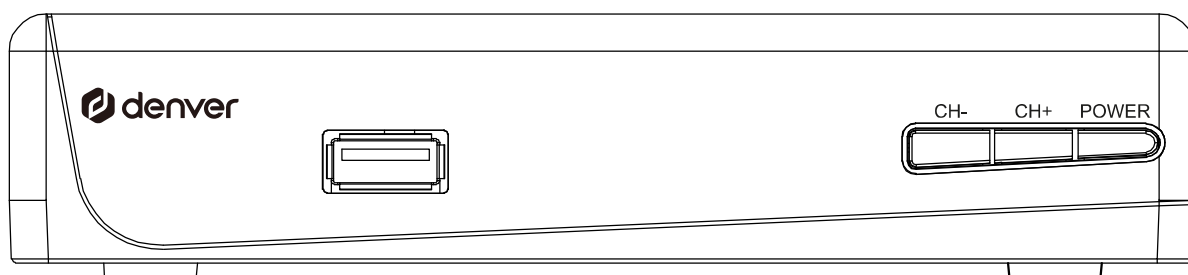

STRÖM

Standby-knapp


CH

Kanal upp och ner

 USB

USB-port

### Bakpanel

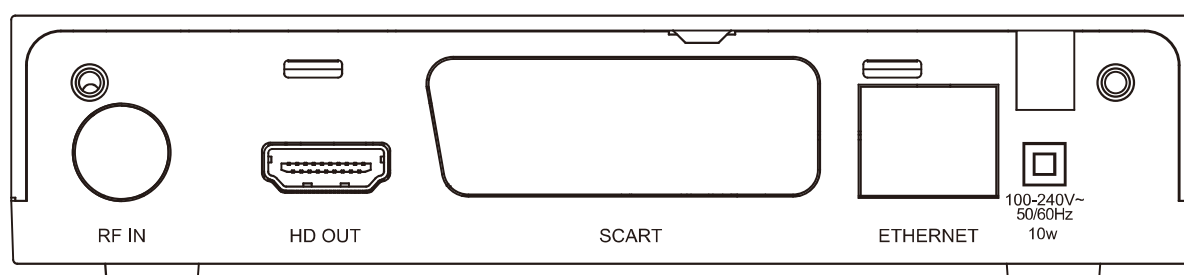

RF IN (ANTENN)

HD OUT (HDMI-utgång)

SCART OUT


ETHERNET (FÖR INTERNETANSLUTNING)

AC 100-240V (STRÖMSLADD)

**SWE 2**

# BRUKSANVISNING

## 2. Fjärrkontroll

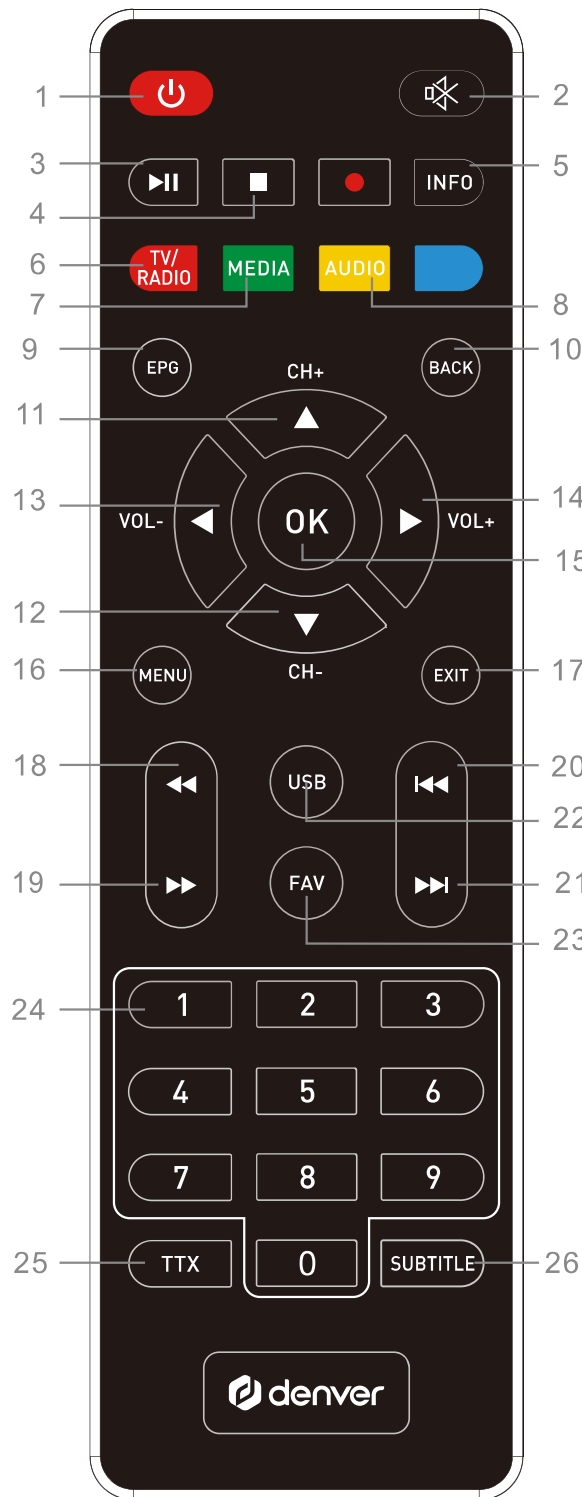

1. : Slå på enheten eller i standby-läge
2. : Tysta på/av
3. : Spela upp/Pausa
4. : Stop
5. : Visa information om det aktuella programmet
6. : TV/RADIO
7. : MEDIA
8. : LJUD: Välj språk eller ljudläge
9. : EPG: Elektronisk programguide
10. : Återgå till föregående program eller funktion
11. : Gå upp Byt kanal+
12. : Går ner. Byt kanal-
13. : Gå vänster. Ändra volym-
14. : Gå höger. Ändra volym+
15. : Bekräfta ändring.
16. : Gå till huvudmenyn
17. : Avsluta: Avsluta aktuell meny
18. : Spola tillbaka.
19. : Framåt
20. : Föregående
21. : Nästa
22. : Aktivera USB-funktionaliteten Sätt i USB-minnet (ingår ej)
23. : Öppna favoritlistan
24. : Siffror (0~9): Välj en kanal eller inställning
25. : Text-tv
26. : Välj undertexternas språk

**SWE 3**

## 3. Grundläggande funktioner

### 3.1 Första installationen

När du slår på enheten visas installationsguiden. Byt språk och land.




Den börjar söka automatiskt efter kanaler inom under sekunder. Sedan kan du börja titta på TV.




### 3.2 Visa information

Tryck på knappen INFO på fjärrkontrollen för att se information om aktuella program.

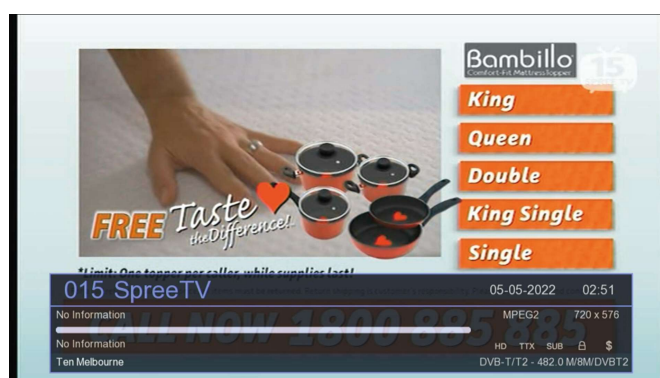

# BRUKSANVISNING

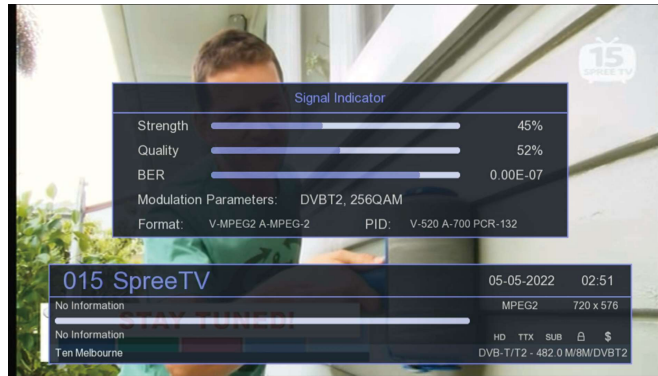


## 3.3 Användarmeny

Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen. Den här användarmenyn låter dig ändra inställningar och språk osv. Använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen. Tryck på OK på fjärrkontrollen för att bekräfta valet.



## 3.4 Föräldralås

Den här menyn låter dig låsa meny och kanalredigering med en kod. Standardlösenordet för den här menyn är: 000000

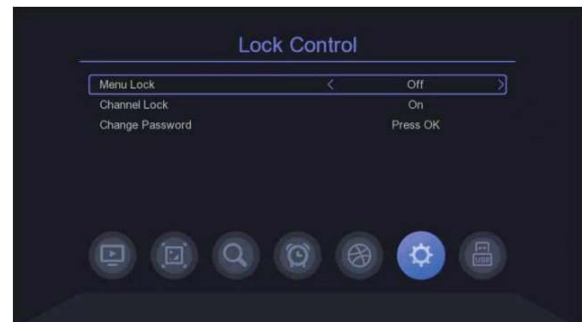


**SWE 5**

# BRUKSANVISNING

## 4. Installation

Det finns två typer av installationslägen enligt följande:

1. DVBT kanalsökning
2. DVBT automatisk sökning

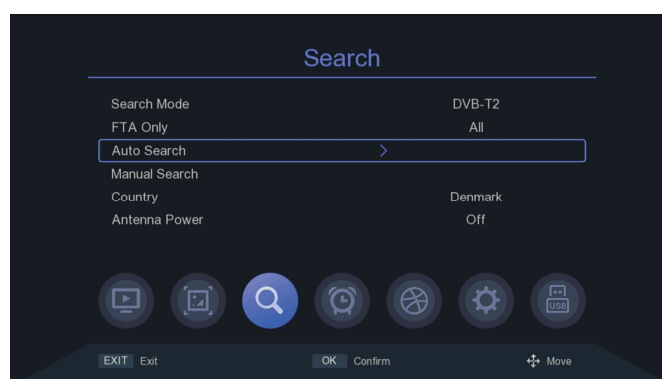

Du kan trycka på knappen till "Höger" för att ange denna meny, och tryck sedan på "upp/ned/höger/vänster" för att välja och ändra funktionerna nedanför:

DVBT kanalsökning


DVBT automatisk sökning

LCN - ska vara på eller av

## 5. Program

### Barnlås

1. Det inmatade standardlösenordet är "000000".
2. Om "menylås" är på, då kan du låsa menyn för kanalredigering och sökning.
3. Om föräldrarlås, välj "18 år", som låser de vuxna kanalerna.

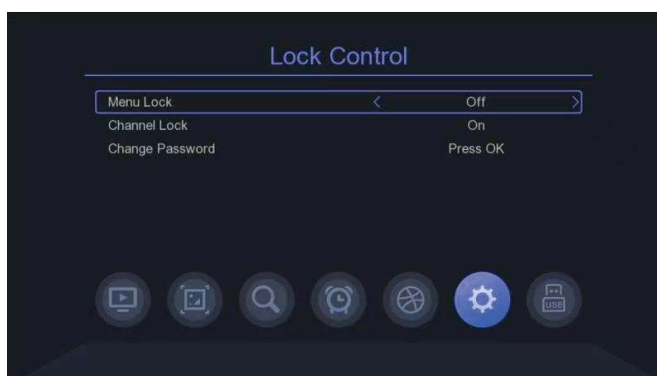

SWE 6

## 6. Systeminstallation

Systeminställningsmenyn kan ge friktionsfri installation av systemet, som visas nedan:



Tryck på "Höger"-knapp för att ange denna meny och tryck upp/ner för att välja och redigera som du vill.

Språk

TV-system

Displayinställning

Lokal tidsinställning


Tidsinställningar

Barnlås

OSD-inställning

## 7. Programuppdatering

### Uppgradera via USB

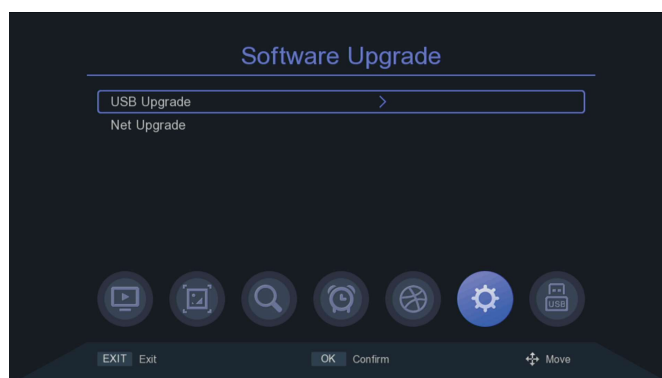

Se till att inte stänga av strömmen i processen för uppgradering. När uppgraderingen är klar startar systemet automatiskt om det nya fasta programmet

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning DTB-139 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: DTB-139. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensintervall vid användning:50~60MHz

Maximal utgående ström:10W



DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

**SWE 9**