


TOIMINNOT JA HALLINTALAITTEET

Näkymä sivulta

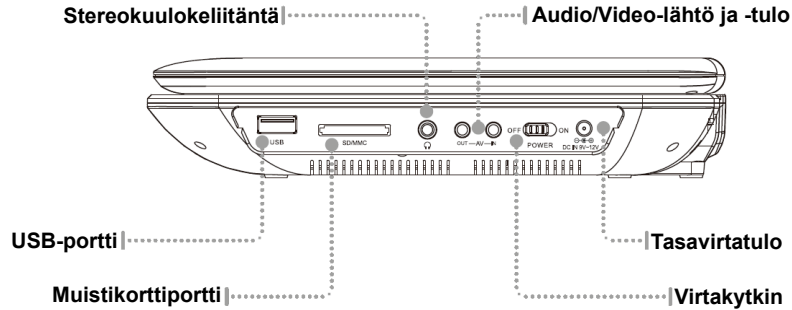

Näkymä edestä




Latauksen merkkivalo

Muuttuu punaiseksi, kun kannettava DVD-soitin lataa, ja sammuu, kun laitteen akku on ladattu täyteen.

Virran merkkivalo

Muuttuu vihreäksi, kun kannettavan DVD-soittimen virta kytketään päälle

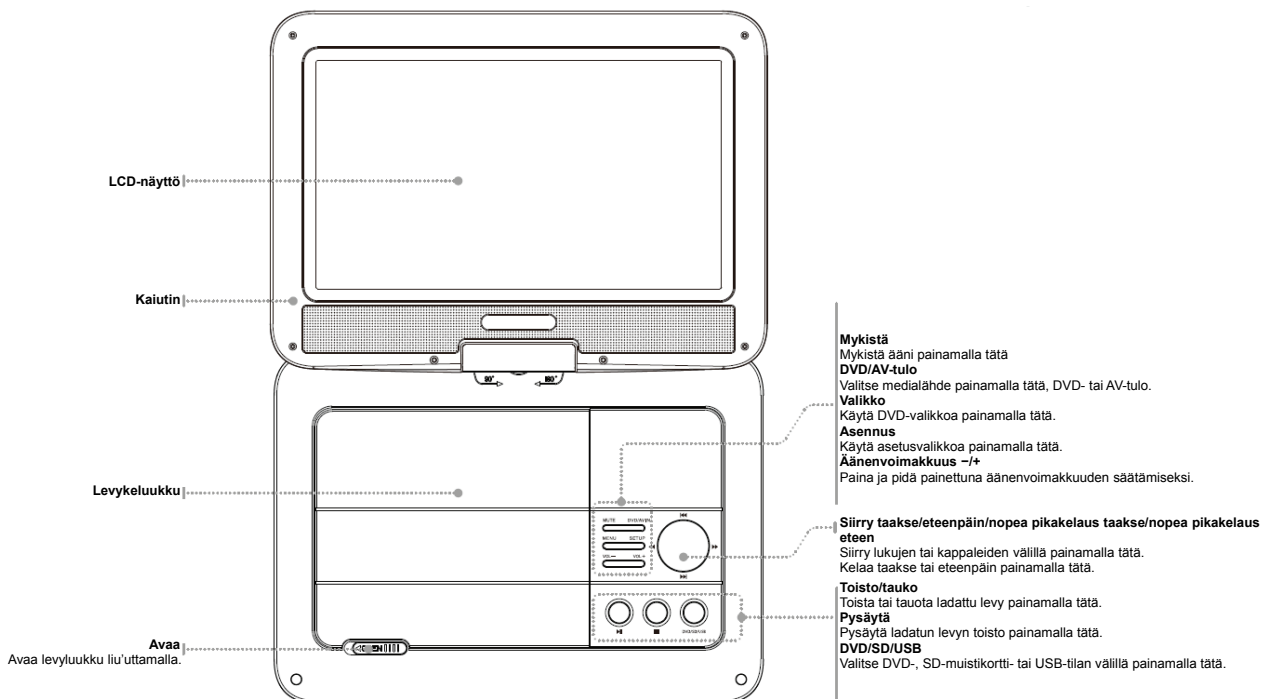

Mykistä

Mykistä ääni painamalla tätä

DVD/AV-tulo

Valitse medialähde painamalla tätä, DVD- tai AV-tulo.

Valikko

Käytä DVD-valikkoa painamalla tätä.

Asennus

Käytä asetusvalikkoa painamalla tätä.

Äänenvoimakkuus +/-

Paina ja pidä painettuna äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

Siirry taakse/eteenpäin/nopea pikakelaus taakse/nopea pikakelaus eteen

Siirry lukujen tai kappaleiden välillä painamalla tätä.

Kelaa taakse tai eteenpäin painamalla tätä.

Toisto/tauko

Toista tai tauota ladattu levy painamalla tätä.

Pysäytä

Pysäytä ladatun levyn toisto painamalla tätä.


DVD/SD/USB

Valitse DVD-, SD-muistikortti- tai USB-tilan välillä painamalla tätä.


KAUKOSÄÄDIN

Kaukosäätimen paristo

Kaukosäätimeen pitää asentaa paristo. Kun kaukosäädintä käytetään ensimmäistä kertaa, vedä irti eristysliuska nappipariston pidikkeestä. Paristossa on virtaa ja se on käyttövalmis.

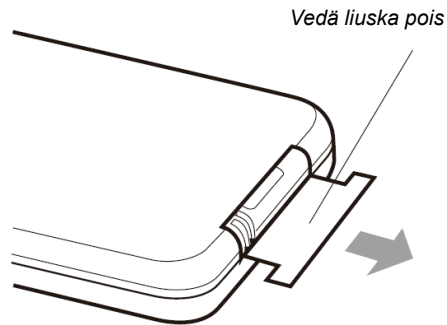

Pariston asennus/poisto

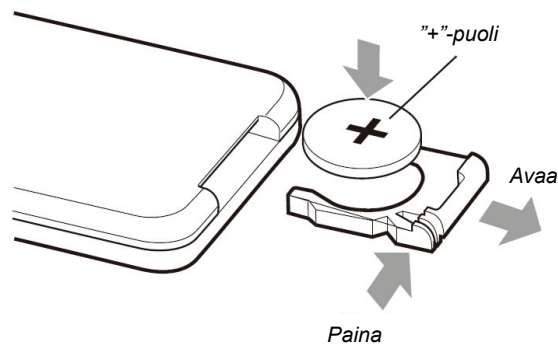

Huomaa: Paristo on tyyppiä "Cr2025"

TFT

LCD PÄÄLLE/POIS

VAIMENNUS

Painamalla mykistät äänen.

ASETUKSET

Käytä asetusvalikkoa painamalla tätä.

NUOLET / OK

OK:ta käytetään valitsemaan; **Ylös / alas / vasen / oikea**-suuntapainikkeita käytetään liikkumaan ylös / alas / vasemmalle / oikealle levyvalikossa tai asetusvalikossa.

AUDIO

Vaihda ääniasetusta levykkeen mukaan painamalla tätä.

Kuvaruutunäyttö

Näytä toiston nykyisen kappaleen nimi ja aika.

TOISTO/TAUKO

TAAKSEPÄIN

Kelaa taaksepäin painamalla tätä. Vaihda taaksekelausnopeuden tilaa painamalla.

ETEENPÄIN


Kelaa eteenpäin painamalla tätä. Vaihda eteenpäinkelausnopeuden tilaa painamalla.

EDELL

Hyppää taaksepäin lukujen tai kappaleiden välillä painamalla tätä.

Seuraava

Hyppää eteenpäin lukujen tai kappaleiden välillä painamalla tätä.

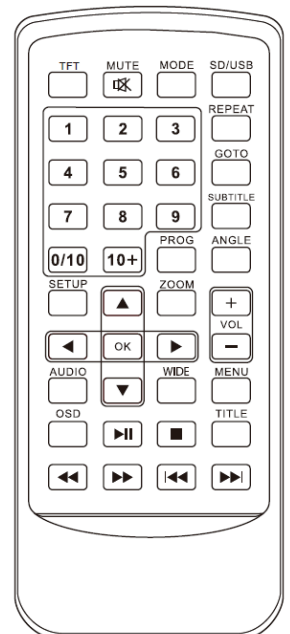

TILA

Vaihda AV IN- ja DVD-tilan välillä painamalla tätä.

SD /USB

Vaihda DVD:n, USB:n ja SD/MMC-kortin tulojen välillä painamalla tätä.

TOISTA

Toista uudestaan nykyinen luku tai kappale painamalla tätä.

SIIRRY KOHTAAN

Valitse aika, josta haluat aloittaa toiston, painamalla numeropainikkeita.

TEKSTITYS

Vaihda tekstitystä ja kytke se päälle tai pois päältä painamalla tätä.

PROG

Toista levyn sisältö haluamassasi järjestyksessä ohjelmoimalla toistettava kappale painamalla tätä.

KULMA

Toimintoa tukevilla DVD:illä, katsele eri kuvakulmista painamalla ja pitämällä tätä painettuna.

ZOOM

Tarkenna näytön kuvaa suuremmaksi tai pienemmäksi, kun ladattua DVD:tä toistetaan.

ÄÄNENVOIMAKKUUS +/-

Säädä äänenvoimakkuuden taso painamalla tätä.

LAAJA

Vaihda eri kuvasuhdeasetusten välillä painamalla tätä.

VALIKKO

Käytä DVD:n levyvalikkoa painamalla tätä.

NIMIKE

Käytä ladatun DVD:n nimikevalikkoa painamalla tätä.

PYSÄYTÄ

VIRTA

Virta ja sisäisen akun lataaminen


Tasavirtatulo: vaatii vaihtovirta/tasavirta-adapterin tai 12 V tasavirtaa käyttävän autoadapterin (toimitetaan mukana).

LAITTEEN VIRTA KYTKETÄÄN PÄÄLLE kytkemällä mukana toimitettu **AC/DC-adapteri** laitteeseen ja tavalliseen seinäpistorasiaan.

Jos laitetta käytetään autossa, kytke **12 V DC -autoadapteri** laitteeseen ja toinen pää auton tavalliseen 12 V virtalähtöön.

Virran merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun kannettavan DVD-soittimen virta on kytketty päälle.

Latauksen merkkivalo muuttuu punaiseksi, aina kun akku lataa.

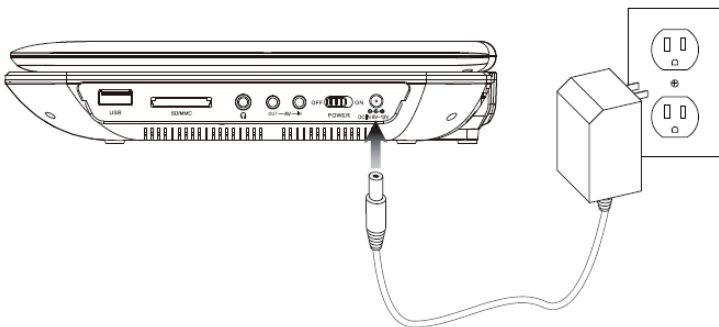

KYTKEMINEN JA MEDIAN TOISTO

Levyn lataaminen ja toistaminen

1. Liu'uta **Auki-luukkua levyluukun** avaamiseksi.

2. Lataa levy **DVD-soittimeen**, etikettipuoli ylös. Sulje **levyluukku**. Kun levy on ladattu, sen toisto alkaa automaattisesti.
3. Jos levyn toisto ei ala automaattisesti, paina **Toisto/tauko**-painiketta.

Ladattun levyn ohjelmointi

1. Kun ladattua levyä toistetaan, paina kaukosäätimen **PROG**-painiketta.
2. Käytä **nuolinäppäimiä** valitsemaan ohjelmapaikka.
3. Käytä **numeronäppäimiä** antamaan luku ja nimi tai kappale.
4. Nimet, luvut tai kappaleet toistetaan niiden listausjärjestyksessä.
5. Toista vaihe 3, kunnes halutut nimet, luvut tai kappaleet on ohjelmoitu.
6. Käytä **nuolinäppäimiä** korostamaan näytön **KÄYNNISTÄ**-painike. Aloita ohjelmoidun levyn toisto painamalla **OK**-painiketta.

USB-tikun kytkeminen

AVI-, VOB-, MPEG 1-, MPEG 2- ja MPEG 4 -videoformaatit ovat tuettuina.

1. Kytke **USB-tikku USB-porttiin**.
2. Paina **DVD/SD/USB**-painiketta siirtyäksesi **DVD/SD/USB**-tilaan.
3. Käytä **ylös/alas-nuolta** ja **Toisto**-painiketta valitsemaan **USB-tila** ja toista sisältöä yhdistetystä USB-tikusta.

Muistikortin kytkeminen

AVI-, VOB-, MPEG 1-, MPEG 2- ja MPEG 4 -videoformaatit ovat tuettuina. Huomautus: Formaatit eivät ole yleismaailmallisesti yhteensopivia. Toisto voi riippua tallennusolosuhteista.

1. Kytke **SD- tai MMC-muistikortti muistikortin porttiin**.
2. Paina **DVD/SD/USB**-painiketta siirtyäksesi **DVD/MCR/USB**-tilaan.
3. Käytä **ylös/alas-nuolta** ja **Toisto**-painiketta valitsemaan **MCR-tila** ja toista sisältöä yhdistetystä muistikortista.

Asetusvalikon käyttö

Asetusvalikkoon siirytään painamalla DVD-soittimen tai kaukosäätimen **Asetus**-painiketta.

3,5 mm AV-lähdön käyttö

Vaatii 3,5 mm – 3x RCA ääni/video-johdon (sisältyy mukaan).

1. Kytke **3,5 mm – 3x RCA** ääni/video-johto laitteen näytön **AV-lähtöön**.
2. Kytke **3,5 mm – 3x RCA** ääni/video-johto **RCA-stereoäänilähtöihin** ja **komposiittivideotuloon** televisiossa.
3. Kannettavan DVD-soittimen kautta toistettava ääni ja video näkyvät ja kuuluvat nyt yhdistetyn television kautta.

3,5 mm AV-tuloliitännän käyttö

Vaatii 3,5 mm – 3 x RCA ääni/video-johdon (sisältyy mukaan).

1. Kytke **3,5 mm – 3 x RCA** ääni/video-johto kannettavan DVD-soittimen **3,5 mm AV-tuloliitännään** ja ääni-/videolähteen, kuten television, komposiittivideo-lähtöliitännöihin.
2. Paina **DVD/AV tulo** -painiketta vaihtaaksesi **AV-tulo**-tilaan.
3. Yhdistetyssä laitteessa (televisio) toistettava ääni ja video siirretään nyt kannettavaan DVD-soittimeen.

VAROITUS

- a. Älä niele paristoa, kemiallisen palovamman vaara
- b. Kaukosäätimessä sisältää nappipariston. Nappipariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa ja voi johtaa kuolemaan.
- c. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
- d. Mikäli paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- e. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos uskot, että paristo on voinut joutua kehon sisään nieltynä tai muusta syystä.

AC/DC adapter

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Shenzhen Technolog Co., Ltd Address: Building A, No.21, XiFu Road, Red Star Community, SongGang Street Baoan District , Shenzhen, Guangdong Province, 518105, P.R.China
Mallitunniste	TEKA018-1201500EU
Ottojännite	100-240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	12.0V
Antovirta	1.5A
Antoteho	18.0W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	86.64% at 115V 60Hz 86.67% at 230V 50Hz
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	84.65% at 115V 60Hz 80.53% at 230V 50Hz
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.039W at 115V 60Hz 0.066W at 230V 50Hz

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics