



Guide d'utilisation  
Caméra embarquée

CCT-1230



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

Avant de faire fonctionner ce produit, veuillez lire  
soigneusement et complètement ce manuel d'instructions.

La batterie de cet appareil est seulement présente pour garantir la bonne sauvegarde de l'enregistrement. Il n'est pas conçu pour fonctionner sur batterie seule car la capacité de la batterie est faible.

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Avertissement : Ce produit comprend une batterie au lithium polymère.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. La température de fonctionnement du produit est comprise entre 0 °C et 45 °C et la température de stockage est comprise entre 0 °C et 45 °C. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
4. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
5. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. L'unité n'est pas étanche.
7. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
8. Utiliser uniquement avec l'adaptateur de voiture 12 V fourni.
9. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

## Composition du produit



1. Écran LCD

2. Augmenter le  
volume/couper le  
son

3. Menu

4. OK/Alimentation

5. Mode

6. Bas

7. Réinitialiser

8. Objectif

9. Micro

10. Veilleuse

11. Logement carte SD

12. Port USB

## **1. Charge en cours**

Connectez la caméra au chargeur allume-cigare via le port USB.

## **2. Allumer/éteindre la caméra**

Si la caméra est connectée au chargeur allume-cigare, elle ne s'allume que lorsque vous mettez le contact.

Si elle n'est pas connectée au chargeur allume-cigare, procédez comme suit :

Maintenez appuyée la touche OK/Alimentation, pour allumer la caméra.

Maintenez appuyée la touche OK/Alimentation de nouveau, pour éteindre la caméra.

## **3. Enregistrement vidéo**

Si la caméra est connectée au chargeur allume-cigare, elle démarre automatiquement l'enregistrement vidéo. Et s'arrête lorsque vous coupez le contact.

Si la caméra n'est pas connectée au chargeur allume-cigare, appuyez sur la touche OK/Alimentation pour démarrer l'enregistrement vidéo après l'avoir allumée. Appuyez de nouveau sur la touche OK/Alimentation pour arrêter l'enregistrement.

## **4. Prise de photo**

Allumez la caméra, appuyez sur la touche mode pour passer en mode photo.

Appuyez ensuite sur la touche OK/Alimentation pour prendre une photo.

## **5. Lecture**

Allumez la caméra, appuyez sur la touche Mode pour passer en mode lecture, puis appuyez sur la touche OK/alimentation pour regarder les vidéos enregistrées.

## **6. Configuration vidéo**

En mode vidéo, appuyez sur la touche Menu pour configurer les paramètres vidéo ; appuyez de nouveau sur la touche Menu pour accéder à la deuxième page du menu.

## **7. Configuration photo**

Allumez la caméra, appuyez sur la touche mode pour passer en mode photo, puis appuyez sur la touche Menu pour configurer les paramètres photo.

## 8. Spécifications

Taille de l'écran LCD	2,4 pouce
Langues disponibles	Danois-Allemand-Espagnol- Français- Italien-Néerlandais-Polonais- Portugais-Finnois-Norvège-Anglais- Suédois
Résolution de vidéo	1920*1080P interpolé ; 1280*720P, 640*480 VGA
Taille de l'image	5M, 3M, 2M, VGA
Formater	AVI, JPG
Angle de visualisation	60 degrés
Éléments de stockage	Carte Micro SD  Maximum 32 Go
Alimentation	Chargeur allume-cigare 12V

## 9. Dépannage :

Pour résoudre certains problèmes de fonctionnement, essayez les méthodes ci-dessous :

- Impossible de prendre des photos et d'enregistrer

Vérifiez si la carte TF offre suffisamment d'espace libre et si elle est protégée en écriture

- « Erreur de fichiers » lors de la visualisation de photo/vidéo

Fichiers incomplets, à cause d'une erreur de stockage sur la carte SD, il faut formater la carte SD

- Image noire lors d'enregistrement de scènes de ciel/d'eau

Les scènes avec un grand contraste affectent la fonction exposition automatique de la caméra, vous pouvez corriger le problème en ajustant la valeur d'exposition dans le mode réglage.

- La couleur n'est pas parfaite pendant les jours nuageux et lumière extérieure

Mettez la « balance des blancs » sur automatique

- Bandes transversales dans l'image

C'est dû à une mauvaise « fréquence de lumière », il faut la régler sur 50Hz ou 60Hz en fonction de la fréquence de l'alimentation locale

- Plantage

Redémarrez la caméra avec la touche « RESET » (réinitialiser).





Remarque - Tous les produits sont susceptibles d' être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d' erreur ou d' omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

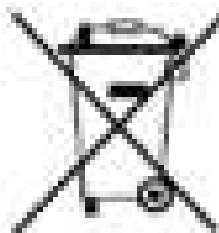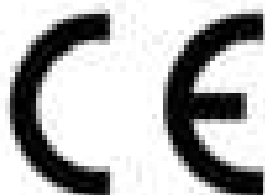

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées

dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Attention: pile au lithium à l'intérieur