



Manuale d'uso

Telecamera da cruscolo o per auto

CCT-1230



www.denver.eu

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e completamente questo manuale di istruzioni.

La batteria presente all'interno dell'unità garantisce solamente che le registrazioni vengano salvate correttamente. L'unità non è destinata al funzionamento con solamente la batteria in quanto la capacità di quest'ultima è esigua.

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Avvertenza: Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio del prodotto è compresa tra 0 e 45 gradi Celsius mentre la temperatura di stoccaggio è compresa tra 0 e 45 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. L'unità non è resistente all'acqua.
7. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
8. Utilizzare solamente con l'adattatore per auto da 12 V fornito in dotazione.

9. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Struttura del prodotto



- | | | |
|---------------------|--|---------------|
| 1. Schermo LCD | 2. Su/Silenzioso | 3. Menu |
| 4. OK/Alimentazione | 5. Modalità | 6. Giù |
| 7. Reimposta | 8. Obiettivo | 9. Mic |
| 10. Luci notturne | 11. Alloggiamento
scheda di memoria
SD | 12. Porta USB |

1. In carica

Collegare la telecamera al caricatore dell'auto tramite porta USB.

2. Accendere/Spegnere la telecamera

Se la telecamera è collegata al caricatore dell'auto si accenderà automaticamente con l'auto stessa.

Se non è collegata, seguire le seguenti indicazioni:

Tenere premuto il pulsante OK/Alimentazione e la telecamera si accenderà.

Tenere premuto il pulsante OK/Alimentazione di nuovo e la telecamera si spegnerà.

3. Registrazione di video

Se la telecamera è collegata al caricatore dell'auto avvierà automaticamente la registrazione video. Si interromperà quando si spegne l'auto.

Se la telecamera non è collegata al caricatore dell'auto, dopo aver acceso la telecamera, premere il pulsante OK/Alimentazione per avviare la registrazione video. Quindi premere il pulsante OK/Alimentazione di nuovo per interrompere la registrazione video.

4. Scatto di foto

Dopo aver acceso la telecamera, premere brevemente il pulsante modalità per passare alla modalità foto.

Quindi premere brevemente il pulsante OK/Alimentazione per scattare una foto.

5. Riproduzione

Dopo aver acceso la telecamera, premere brevemente il pulsante Modalità per passare alla modalità di riproduzione, quindi premere brevemente il pulsante OK/Alimentazione per riprodurre il video registrato.

6. Impostazione Video

In modalità video, premere brevemente il pulsante Menu per impostare le specifiche video, quindi premere brevemente il pulsante Menu di nuovo nella pagina del secondo menu.

7. Impostazione foto

Dopo aver acceso la telecamera, premere brevemente il pulsante Modalità per passare alla modalità foto, quindi premere brevemente il pulsante Menu per impostare le specifiche foto.

8. Specifiche

Dimensioni schermo LCD	2,4 pollici
Opzione lingua	danese-tedesco-spagnolo-francese-italiano-olandese-polacco-portoghese-finlandese-norvegia-inglese-svedese
Risoluzione video	1920*1080P interpolata; 1280*720P; 640*480 VGA
Dimensioni foto	5 M, 3 M, 2 M, VGA
Formato	AVI, JPG
Angolo di visualizzazione	60°
Memoria	Scheda Micro SD Massimo 32 GB
Alimentazione	Caricatore auto da 12 V

9. Risoluzioni dei problemi:

Per problemi in situazioni di funzionamento normale, provare questi metodi:

- Impossibile scattare foto o registrare video

Controllare se la scheda TF abbia spazio libero sufficiente o se sia bloccata

- "Errore file" quando si rivisualizzano foto o video

File incompleti, a causa di un errore di memorizzazione della scheda SD: formattare la scheda SD

- Immagine scura durante la registrazione di scene con cielo o acqua

Le scene con grande contrasto influenzeranno la funzione di esposizione automatica della telecamera; è possibile regolare l'EV nel modo di impostazione per correggere tale problema.

- Il colore non è perfetto in un giorno nuvoloso e con luce esterna

Impostare automaticamente la funzione "bilanciamento del bianco"

- Bande di interferenza traccia nell'immagine

A causa della "frequenza di luce" sbagliata, impostare su 50 Hz o 60 Hz in base alla frequenza di alimentazione locale

- Incidente


Riavviare la telecamera con "RESET".

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

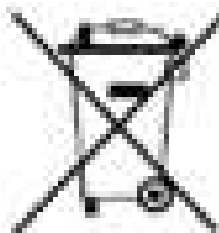

L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Avvertenza: batteria al litio all'interno