

## BRUGERVEJLEDNING

PFF-1017WHITE

Inden du tilslutter, betjener eller justerer dette produkt, bør du læse denne brugervejledning grundigt igennem.

Hvis brugervejledningen ikke findes i trykt version på dit sprog, bedes du gå ind på vores hjemmeside for at se, om der findes en vejledning til din model online. Hjemmesidens adresse er: [denver.eu](http://denver.eu)

DANSK

## Vigtige sikkerhedsoplysninger

**ADVARSEL:** Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug. Læs alle sikkerhedsoplysninger herunder, før du tager denne Frameo i brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde. Hvis apparatet betjenes af et barn, skal det ske under opsyn af en voksen.
2. Hold produktet udenfor kæledyrs rækkevidde.
3. Advarsel: denne Frameo indeholder et lithiumbatteri, så følg nedenstående anvisninger:



Undlad at åbne Frameo'en! Enheden kan indeholde dele med livsfarlig spænding.


Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!

Oplad kun med den originale strømforsyning, der leveres med produktet!

Forsøg ikke selv at skifte batteriet i din Frameo. Du kan beskadige batteriet, hvilket kan medføre overophedning og personskade. Frameo'ens lithium-batteri må kun udskiftes af en fagmand, og batteriet skal genanvendes eller bortskaffes separat fra det almindelige husholdningsaffald. Brænd ikke batteriet.

Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.

4. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt.  
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
5. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
6. Produktet kan benyttes og opbevares indenfor et temperaturområde -10 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.

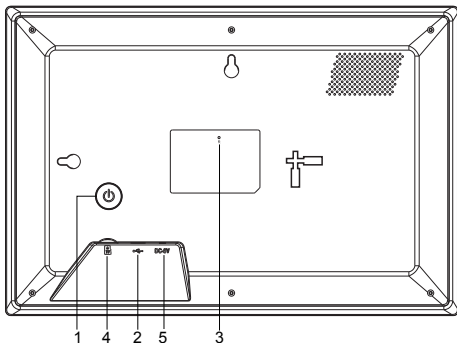

## 1. TÆND/SLUK

Efter tilslutning af strømforsyningen skal du trykke og holde tænd/slukknappen i ca. 5 sekunder (indtil skærmen tænder).

Når skærmen er tændt, skal du trykke og holde tænd/slukknappen i ca. 3 sekunder for at genstarte eller få adgang til nedlukningsmenuen. Tryk kort på tænd/slukknappen for at tænde/slukke skærmen (men lade billedrammen forblive tændt).

## 2. USB

Tilslut et USB-flashdrev. USB er udelukkende til service.

## 3. NULSTILLING

Brug en spids genstand til nulstilling af enheden.

## 4. MicroSD-kort

Her kan isættes et eksternt microSD-hukommelseskort på maks. 32 GB.

## 5. DC

Tilslut strømforsyningen for at tænde enheden.



frameo

# Brugermanual

Version: 1.7 (12-11-2020)

## Indhold

Sådan kommer du i gang . . . . .	4
Frameo-app. . . . .	4
Frameos Hurtigstartguide . . . . .	5
Begynd at bruge Frameo . . . . .	6
Forbind en ny ven . . . . .	6
Navigér din Frameo. . . . .	7
Indstillinger . . . . .	9
Min ramme. . . . .	9
Administrérbilleder. . . . .	10
Mine venner. . . . .	11
Skærm. . . . .	11
Slideshow . . . . .	11
Wi-Fi. . . . .	13
Notifikationer . . . . .	13
Backup og Gendan. . . . .	14
Hjælp . . . . .	15
Om . . . . .	15
Fortrolighed . . . . .	16
Support. . . . .	16
Garanti, lovkrav, support og sikkerhedsoplysninger . . . . .	16

## Sådan kommer du i gang

Tillykke med din helt nye Frameo fotoramme!

Hvis du er ny bruger af Frameo, start med at følge Frameos *Hurtigstartguide*. Du kan også følge vores guide på skærmen, når du tænder din Frameo-ramme første gang.

Når du har opsat din Frameo-ramme, kan du begynde at forbinde rammen med dine venner og familie.

### Frameo-app

Installér og brug Frameo-app'en til iOS eller Android for at sende billeder til din ramme.



Find Frameo-app'en ved at scanne denne kode:



Til Android:

Søg efter "Frameo" i [Google Play](#).

Til iOS:

Søg efter "Frameo" i [App Store](#).

## Frameos Hurtigstartguide

Når du starter din ramme første gang, skal rammen opsættes.

- Vælg et sprog. Dette er sproget, som bruges på din Frameo.
- Forbind din ramme til internettet ved at forbinde den til et Wi-Fi.
- Din Frameo beder dig muligvis opdatere til den seneste version. Er det tilfældet, anbefales det at opdatere din ramme, inden du fortsætter.
- Indtast dit navn og rammens placering, for eksempel "Jens Jensen" samt "dagligstue", "køkken" eller "kontor". Til sidst indstilles tidszonen, såfremt den ikke i forvejen er korrekt.


## Begynd at bruge Frameo

Næste skridt er at forbinde Frameo-rammen med dine venner og familie ved at forsyne dem med en kode genereret af rammen.

Hvis du ønsker at være i stand til selv at sende billeder til rammen, skal du starte med at downloade app'en til iOS eller Android i [App Store](#) eller [Google Play](#). Brug herefter koden til at forbinde din ramme og app'en som beskrevet nedenfor.

### Forbind en ny ven


Sørg for at din ven har downloadet og installeret Frameo-app'en.

Klik på ikonet *Tilføj en ven* på din ramme . En dialogboks vil komme frem og vise en forbindelseskode, som er gyldig i 12 timer.

Del nu koden med din ven, som du foretrækker at dele den, for eksempel SMS, E-mail, IM, telefonopkald, mv.

Så snart dine venner har tilføjet koden i deres Frameo-app, vil de automatisk komme frem på din ramme, og de er nu klar til at sende dig billeder.

Læs kapitlet [Ændre indstillinger for en ven](#) for at tillade, at tilknyttede venner kan hente og dele forbindelseskoden via app'en på deres telefon.

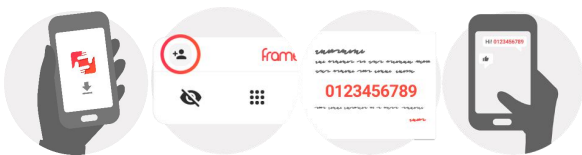




## Navigér din Frameo

Swipe til venstre eller højre for at bladre igennem dine billeder.

Tryk én gang på skærmen for at tilgå menubjælken.

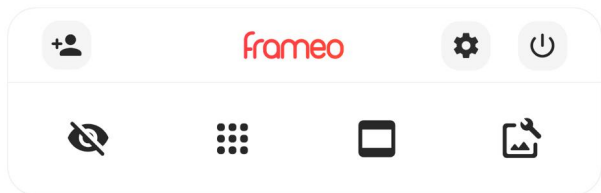

I menubjælken finder du de mest anvendte funktioner.

### Tilføj en ven

Her genereres en kode, som du kan dele med venner og familie, så de kan tilslutte sig din ramme og sende billeder til den.

### Indstillinger

Åbner [Indstillingerne](#).

### Strøm

Åbner strømindstillingerne.

### Skjul billede

Skjuler det nuværende billede. Det betyder, at billedet ikke længere vises i slideshowet. Hvis du ønsker at få billedet vist igen, kan dette ændres under Indstillinger.

### Galleri



Åbner et galleri, som gør det nemt og hurtigt at navigere rundt i dine billeder.

### Tilpas til ramme / Fyld ramme


Her justeres, hvordan billedet vises.

*Fyld ramme* er standardindstillingen. Her er billedet skaleret, så det fylder hele skærmen. Det vil være centreret om den del, der er valgt som den vigtigste. Se det første billede nedenfor.

Vælges *Tilpas til ramme*, vises hele billedet på skærmen. Se det andet billede nedenfor.

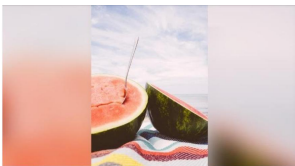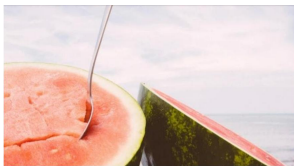




### **Justér billede**



Med denne funktion er det muligt at justere billedets position, så billedet tilpasses bedst muligt til rammen. Her kan du også bruge  for at rotere dit billede.

### **Interageren med videoer**

Når en video vises, vises yderligere to kontrolfunktioner: 1) en til at afspille/pause videoen, og 2) en til at kontrollere videoens lydstyrke.





Tryk på  for at starte videoen. Tryk på  for at pause videoen.

Tryk på  for at åbne lydstyrkemærket. Træk lydstyrkemærket for at justere videoens lydstyrke.

Tryk på  for at slå videoens lyd fra. Tryk på  for at slå videoens lyd til.



**Strøm**

Tryk på strømkonket  for at tilgå strømindstillingerne. Her er det muligt at slukke rammen ved at trykke på , genstarte rammen ved at trykke på  eller aktivere slumretilstand ved at trykke på .



**Bemærk:** Sørg altid for at slukke Frameo-rammen ved enten at trykke på strømknappen i siden af skærmen eller ved at slukke for rammen gennem strømindstillingerne på skærmen. Afbryd aldrig strømmen, når Frameo-rammen er tændt.

## Indstillinger

Under Indstillinger er det muligt at indstille din ramme til dine behov.

### Min ramme

#### Rammens navn

Ændrer din rammes navn. Det er også dette navn, som tilknyttede venner og familie vil se på deres liste over tilknyttede rammer i deres telefon\_app.

#### Rammens placering

Ændrer din rammes placering. Det er denne placering, som vises på dine venner og families liste over tilknyttede rammer. Placeringen hjælper til at skelne mellem forskellige rammer.

#### Vælg sprog

Indstiller rammens sprog.

#### Vælg tidszone

Indstiller rammens tidszone.

## Brug 24-timers format

Aktiverer og deaktiverer 24-timers format.

## Administrér billeder

Under Administrér billeder er det muligt at se, hvor mange billeder der er gemt på rammen, samt hvor meget lagerplads de bruger. Du kan også se, hvor meget lagerplads der er tilbage på rammen til nye billeder.



## Vis/skjul billeder

Vælg hvilke billeder, du ønsker at skjule ved at trykke på dem. Skjulte billeder vil IKKE slettes fra din ramme, og du kan vælge at få dem vist igen.

Brug  for at skjule eller vise alle billeder.

## Slet billeder


Vælg billeder, som du ønsker at slette permanent fra din ramme, ved at trykke på billedet.


Brug  for at markere alle billeder eller fjerne markeringen af alle billeder og tryk på  for at slette alle markerede billeder permanent.



## Importér billeder

Det er muligt at importere billeder fra en ekstern enhed (fx microSD kort).

Inden du forsøger at importere billeder, skal du sørge for at have indsat en ekstern enhed (fx microSD kort) i rammen med de billeder, du ønsker at importere.

Start med at vælge de billeder, du ønsker at importere til rammen. Når billederne er valgt, trykker du på ikonet  for at påbegynde overførslen.

Brug  for at markere eller fjerne markeringen af alle billeder på den eksterne enhed (fx microSD kort).

Brug  for at indstille billedernes rækkefølge, inden de importeres, og brug  for at sortere efter stigende / faldende.

*Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tilføje en billedtekst eller vælge den vigtigste del af billedet, når billeder importeres. Alternativt kan man tilknytte sin egen telefon og sende billederne gennem app'en.*

## **Eksportér billeder**


Det er muligt at eksportere billeder fra rammen til en ekstern enhed (fx microSD kort).

*Eksportfunktionen vil eksportere alle rammens billeder, også profilbilleder.*

## **Mine venner**


Denne liste indeholder alle tilknyttede venner, som kan sende billeder til din ramme.

### **Ændre indstillinger for en ven**

Tryk på ikonet  for at åbne indstillingsmenuen for en ven. Herfra kan du tillade / afvise, at en ven må dele rammens kode. Hvis denne er aktiveret, kan venen modtage og dele rammens kode fra sin telefon.

Fra menuen er det også muligt at slette en ven ved at trykke FJERN. Denne funktion fjerner venen fra listen og dermed også dennes tilladelse til at sende billeder til rammen. Du vil herefter blive bedt om at bekræfte fjernelsen samt bekræfte, om du ønsker at fjerne alle billeder, der tidligere er modtaget fra denne ven.

### **Tilføj en ven**

Tryk på ikonet *Tilføj en ven*  og del koden, som kommer frem, som du foretrækker at dele den, for at give en ny person mulighed for at sende billeder til din ramme.

## **Skærm**

### **Lysstyrke**

Justér skærmens lysstyrke.

### **Slumretilstand**

Frameo-rammen kan gå i slumretilstand, hvilket slukker skærmen for at mindske strømforbruget. Rammen er indstillet til at slukke skærmen kl. 23:00 og starte igen kl. 07:00. For at ændre slumretilstandens indstillinger, justeres start- og sluttidspunkt.

*Din ramme er ikke slukket eller på standby, så du vil stadig modtage billeder, når rammen er i slumretilstand.*

## **Slideshow**

### **Timer**

Indstil hvor mange minutter og sekunder hvert billede skal vises, inden der skiftes til næste billede.

### **Vis billedtekst**

Indstill om de billedtekster, som dine venner har sendt med billederne, vises. Afkryds for at vise billedtekster. Fjern afkrydsning for at skjule billedtekster.

### **Fyld ramme**

Indstill standardindstillingerne for billedrammen. Afkryds for at indstille, at billeder fylder hele skærmen med den vigtigste del centreret. Fjern afkrydsning for at tilpasse billedet, så hele billedet vises på skærmen. Hvis billedet tilpasses skærmen, vil der tilføjes en sløret baggrund rundt om billedet.

### **Rækkefølge for visning af billeder**

Indstill den rækkefølge, som dine billeder vises på rammen.

- Efter dato: Billeder vises fra det nyeste til det ældste.
- Tilfældigt: Billeder blandes og vises i tilfældig rækkefølge.

### **Afspil automatisk**

Aktiverer / deaktiverer automatisk afspilning af videoer i slideshowet. Videoer kan altid startes manuelt uanset denne indstilling.

### **Videoafspilning**


Indstill hvordan videoer skal vises, når automatisk afspilning er aktiveret.

- Loop videoer: Videoen vil afspilles i loops, indtil tiden er gået.
- Afspil én gang: Videoen vil afspilles én gang og herefter vise videoens startbillede, indtil tiden er gået.
- Afspil én gang og fortsæt: Videoen vil afspilles én gang og derefter skifte til næste billede eller video.


### **Video volume**

Justér videoernes lydstyrke på rammen.

## Wi-Fi

Indstil hvilket Wi-Fi rammen tilsluttes. Hvis du forbinder til et netværk med en captive portal, vil forbindelsestilstanden meddele, at Wi-Fi login er påkrævet og vise. Tryk på dette ikon  for at åbne en login-skærm, hvor oplysninger kan indtastes for at forbinde til netværket.

### Wi-Fi detaljer

Brug  for at vise detaljer om det nuværende tilsluttede Wi-Fi.

### Nulstil Wi-Fi

Brug  for at slette alt Wi-Fi information og genstarte din ramme.

## Notifikationer

### Vis notifikationer

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises i slideshowet (fx når et nyt billede modtages).

### Notifikations volume

Justér lydstyrken for notifikationer.

### Opbevaringsplads

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, når rammens opbevaringsplads er lav.

### Backup

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, hvis automatisk backup har fejlet.

### Netværksforbindelse

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer om netværkets forbindelsestilstand vises.

### Nye billeder

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, når rammen modtager nye billeder.

### Nye venner

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, når nye venner tilføjes.

### Softwareopdatering

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, når en softwareopdatering er installeret.

### Feature nyheder

Aktiverer / deaktiverer at notifikationer vises, når nye features tilføjes.

## Backup og Gendan

### Lav backup af ramme på ekstern enhed (fx microSD kort)

Tryk for at lave en backup af dine billeder, venner og indstillinger. Tidspunktet for den seneste succesfulde backup vises også her.

*Enhver eksisterende backup på den eksterne enhed vil overskrives!*

### Automatisk backup

Hvis denne er afkrydset, vil rammen automatisk lave en backup indenfor 30 timer fra at have modtaget nye billeder eller foretaget ændringer på rammen.

### Gendan fra backup

*Inden du forsøger at gendanne din ramme, bekræft da at din backup er opdateret. Dette gør du ved at tjekke datoen under "Lav backup af ramme på ekstern enhed (fx microSD kort)". Hvis den sidste backup eksempelvis er for gammel, eller hvis der endnu ikke er lavet nogen backup, så tryk på knappen "Lav backup af ramme på ekstern enhed (fx microSD kort)" for at lave en ny backup.*

*Bemærk: For at holde både den gamle og den nye ramme kørende på samme tid efter at have gendannet en backup, så sikr dig, at begge rammer forinden er opdaterede til nyeste version.*

Hvis du ønsker at gendanne en backup på en ramme, som allerede er opsat, skal du først nulstille rammen. Dette gøres ved at trykke på knappen "Nulstil ramme". Hermed sletter du alt data på Frameo-rammen og nulstiller rammen, så den herefter skal opsættes på ny.

På setup skærmen kan du trykke på knappen "Gendan fra backup", hvormed din ramme vil gendannes i henhold til din backup.

Hvis knappen "Gendan fra backup" ikke er synlig, så sikr dig, at den eksterne enhed (fx microSD



kort) er isat korrekt.

### **Nulstil ramme**

Fjerner alt data fra din ramme.

*Ved at nulstille din ramme slettes alle dine billeder, venner / forbindelser og indstillinger permanent.*

### **Hjælp**

#### **Open source biblioteker**

Åbner en liste med de open source biblioteker, der er brugt i app'en samt deres licenser.

#### **Del anonym analysedata**

Ved at dele anonym analysedata hjælper du os i høj grad med at forbedre Frameo-softwaren. Vi har fuld forståelse for, hvis du ikke ønsker at dele denne data med os. Afkryds, hvis du ønsker at hjælpe os med at forbedre Frameo. Fjern afkrydsningen, hvis du ikke ønsker at dele anonym analysedata.

#### **Guide**

Åbner *Hurtigstartguiden*, der blev vist, da du startede rammen første gang.

### **Om**

#### **Android-version**

Se hvilken Android-version der er installeret på rammen.

#### **Peer ID**

Dette er et unikt ID for din billedramme. Når du kontakter vores support, oplys venligst dette ID med din besked.

#### **MAC**

Viser din rammes MAC-adresse.

**Frameo-version**

Viser hvilken version af Frameo-softwaren, der på nuværende tidspunkt er installeret på din ramme.

**Opetid**

Viser hvor længe billedrammen har været tændt.

**Søg efter opdatering**

Tjek om der er en tilgængelig opdatering til din ramme.

**Beta Program**

Afkryds, hvis du ønsker at deltage i Beta Programmet og modtage opdateringer hyppigere og før den almindelige udgivelse.

**Fortrolighed**

Besøg venligst <http://privacy.frameo.net> for mere information om fortrolighed.

**Support**

Besøg venligst <http://frameo.net/helpcenter> for FAQ og support samt for at afgive feedback.

**Garanti, lovkrav, support og sikkerhedsoplysninger**

Der henvises til det materiale, som er inkluderet i æsken, for mere information om garanti, hardware lovkrav, support og sikkerhed.

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Kommercielt registreringsnummer: 91440300580068676U 3 <sup>rd</sup> Floor, 4 <sup>th</sup> Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modelidentifikator	RSF-DY080-0502000EU
Indgangsspænding	100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60Hz
Udgangsspænding	5V
Udgangsstrøm	2A
Udgangseffekt	10W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer DENVER A/S, at denne model DENVER PFF-1017WHITE er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes her: [denver.eu](http://denver.eu), og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: PFF-1017WHITE. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. Driftsfrekvensområde: 2412 - 2472 MHz  
Maximal udgangseffekt: 17 dbm

DENVER A/S  
Omega 5A, Søften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)