

## KÄYTTÖOPAS

PFF-1017WHITE

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan ennen tämän tuotteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä.

Jos käyttöohjetta ei ole painettu omalla kielelläsi, käy verkkosivullamme ja tarkista, löytyykö ohje verkosta mallisi kohdalta. Verkkosivun osoite on: [denver.eu](http://denver.eu)

SUOMI

## Tärkeitä turvallisuustietoja

**VAROITUS:** Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten. Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä Frameo.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. Lapset voivat käyttää sitä vain aikuisten valvonnassa.
2. Pidä tuote poissa lemmikkieläinten lähetyiltä.
3. Varoitus, tässä Frameo on sisällä litiumakku, noudata seuraavia:



Älä yritä avata Frameo! Laitteen sisällä voi olla osia, joissa on hengenvaarallinen jännite.


Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!

Käytä lataamiseen vain laitteen mukana tullutta, alkuperäistä sovitinta!

Älä yritä vaihtaa Frameo akkua itse, sillä akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai vahingon. Frameo litium iakku tulee vaihtaa vain pätevän teknikon toimesta, ja se tulee kierrättää tai hävittää erikseen eikä kotitalousjätteen mukana. Älä hävitä akkua polttamalla.

Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.

4. Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- tai sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi. Älä altista tätä laitetta pisaroille tai roiskeille, äläkä aseta nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.
5. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
6. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on -10 celsiusasteen ja +40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.

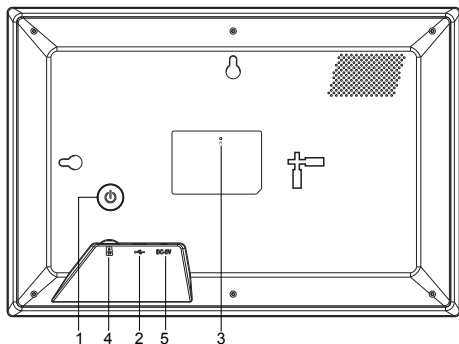

## 1. VIRTA

Kun olet yhdistänyt virtasovittimen, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekuntia (kunnes näyttö tulee päälle).

Kun näyttö on päällä, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia päästäksesi uudelleenkäynnistys- tai virrankatkaisuvallikoon. Virtapainikkeen lyhyt painallus kytkee näytön pois päältä / päälle (mutta kuvakehys jää paikalleen).

## 2. USB

Liitä USB-muistikortti. USB on vain huoltokäyttöön.

## 3. NOLLAA

Voit nollata laitteen neulan tai paperiliittimen avulla.

## 4. MicroSD-kortti

Aseta ulkoinen, enintään 32 Gt:n microSD-muistikortti tähän.

## 5. Tasavirta

Kytke virta laitteeseen tasavirtasovittimen avulla.



frameo

# Käyttöopas

Versio: 1.7 (12.11.2020)

# SISÄLTÖ

Aloitusohjeet .....	4
Frameo-sovellus .....	4
Frameon pika-asetus .....	5
Frameon käytön aloittaminen .....	6
Yhteyden muodostaminen uuteen ystävään .....	6
Liikkuminen frameossa .....	7
Asetukset .....	9
Oma kehys .....	9
Hallitsevalokuvia .....	10
Omat ystävät .....	11
Näyttö .....	11
Diaesitys .....	12
Wi-Fi .....	13
Ilmoitukset .....	13
Varmuskopointijapalautus .....	14
Ohje .....	15
Tietoja .....	16
Yksityisyysensuoja .....	16
Tuki .....	17
Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot .....	17

## Aloitushjeet

Onnittelumme uudesta Frameo-valokuvakehyksestä!

Jos olet uusi Frameon käyttäjä, noudata Frameon pikaopasta tai näytössä näkyvää opasta, kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran.

Kun olet määrittänyt Frameo-kehiksen, voit aloittaa sen yhdistämisen ystäviesi ja perheesi käyttöön.

## Frameo-sovellus

Jotta voit lähettää valokuvia kehikseesi, käytä Frameon iOS- tai Android-sovellusta.



Löydät Frameo-sovelluksen skannaamalla tämän koodin:



Android:

Etsi "Frameo" [Google Play -palvelusta](#).

iOS:

Etsi "Frameo" [App Storesta](#).

## Frameon pika-asetus

Kun käynnistät kehiksen ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä kehiksen asetukset.

- Valitse kieli. Tämä on Frameossa käytettävä kieli.
- Yhdistä kehiksen internetiin muodostamalla yhteys Wi-Fi-verkkoon.
- Frameo saattaa pyytää päivittämistä uusimpaan versioon. *Suosittellemme päivittämään kehiksen ennen jatkamista, jos sitä pyydetään.*
- Anna nimesi ja paikka, johon olet sijoittanut kehiksen, esim. "Matti Meikäläinen" ja "Olohuone", "Keittiö" tai "Toimisto". Määritä lopuksi aikavyöhyke, jos se ei ole oikea.

## Frameon käytön aloittaminen

Seuraava vaihe on yhdistää Frameo ystäviisi ja perheenjäseniisi antamalla heille kehiksen koodi.

Jos haluat itse lähettää valokuvia kehikseen, aloita lataamalla iOS- tai Android-sovellus [App Store](#) - tai [Google Play](#) -kaupasta. Muodosta tämän jälkeen yhteys kehiksen ja sovelluksen välille alla kuvatulla tavalla.

## Yhteyden muodostaminen uuteen ystävään

Varmista, että ystäväsi on ladannut ja asentanut Frameo-sovelluksen.

Napsauta kehiksen Lisää ystävä -kuvaketta . Näkyville avautuu 12 tuntia voimassa oleva yhdistämiskoodi.

Nyt voit jakaa tämän koodin haluamalla tavalla, kuten esim. tekstiviestin, sähköpostin, pikaviestisovelluksen tai puhelinsoiton avulla.

Kun ystäväsi ovat lisänneet koodin Frameo-sovellukseensa, näet heidät automaattisesti kehiksessäsi, ja he voivat lähettää sinulle valokuvia.

Lue kappaleesta [Vaihda ystävän asetuksia](#), miten *sallit* yhdistettyjen ystävien noutaa ja jakaa yhteyskoodin älypuhelinsovelluksen kautta.






## Liikkuminen Frameossa

Voit selata valokuvia pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Voit avata valikon yksinkertaisesti napauttamalla näyttöä.

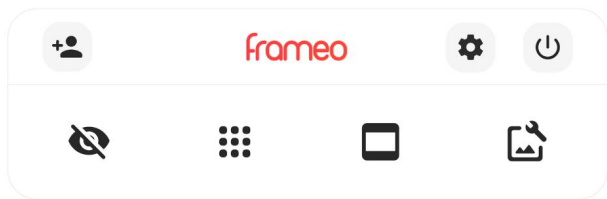

Valikosta löydät useimmin käytetyt ominaisuudet.

### Lisää ystävä

Tämä tuottaa koodin, jonka voit jakaa ystävillesi ja perheellesi. Sitä käyttämällä he voivat muodostaa yhteyden ja lähettää valokuvia kehukseesi.

### Asetukset

Avaa [Asetukset](#)-valikon.

### Virtavalikko

Avaa virtavalikon.

### Piilota valokuva

Piilottaa nykyisen valokuvan. Tämä merkitsee sitä, että valokuva ei enää näy diaesityksessä. Jos valokuvaa tarvitaan, saat sen näkymään uudelleen asetukset-valikosta.

### Galleria



Avaa gallerian, joka mahdollistaa valokuvien nopean ja helpon selaamisen.

### Sovita kehukseen / täytä kehys


Tämä vaihtaa kuvan näyttämistapaa.

*Täytä kehys* -vaihtoehto on oletuksena. Valokuvaa skaalataan niin, että se täyttää koko näytön. Se keskitetään siihen kohtaan, mikä valitaan tärkeimmäksi kohdaksi kuvaa. Katso ensimmäistä kuvaa alta.

*Sovita kehykseen* varmistaa, että koko kuva näkyy näytössä. Katso toista kuvaa alta.

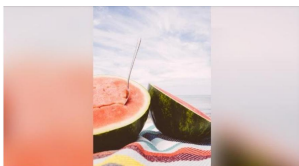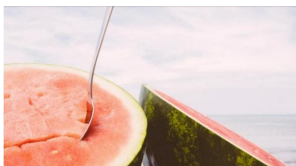


### **Säädiä valokuvaa**



Mahdollistaa valokuvan asemoinnin kehykseen paremmin sopivalla tavalla. Voit kiertää ja kääntää valokuvaa  -painikkeen avulla.

### **Yhteistoiminta videoiden kanssa**





Kaksi lisäsäädintä tulee näkyviin, kun videoita näytetään. Toinen mahdollistaa videon toiston/keskeytyksen ja toisella säädetään videon äänenvoimakkuutta.

Painamalla  aloitat videon toistamisen. Painamalla  keskeytät videon toistamisen.

Avaa äänenvoimakkuuden liukusäädin painamalla  -painiketta. Säädiä videon äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.

Video mykistetään  -painikkeella ja mykistys poistetaan  -painikkeella.

### **Virtavalikko**

Siirry virtavalikkoon napauttamalla virran kuvaketta . Voit kytkeä virran pois päältä  -painikkeella, käynnistää kehiksen uudelleen  -painikkeella tai asettaa laitteen lepotilaan  -painikkeella.





**Huom. Muista kytkeä Frameo pois päältä aina laitteen virtapainikkeesta tai virtavalikosta. Älä koskaan irrota virtaa, kun Frameo on käynnissä.**

## Asetukset

Asetusten kautta voit mukauttaa kehystä tarpeidesi mukaisesti.

### Oma kehys

#### Kehyksen nimi

Muuttaa kehysesin nimen. Tämä on myös se nimi, jonka yhdistetyt ystävät ja perheenjäsenet näkevät älypuhelinsovelluksen yhdistettyjen kehysten luettelossa.

#### Kehyksen sijainti

Vaihtaa kehysesin sijainnin. Tämä sijainti näkyy ystäviesi ja perheenjäseniesi yhdistettyjen kehysten luettelossa, ja tämä ominaisuus voi auttaa erottamaan kehyses toisistaan.

#### Aseta kieli

Asettaa kehysesissä käytettävän kielen.

#### Aseta aikavyöhyke

Asettaa kehysesissä käytettävän aikavyöhykkeen.

#### Ota käyttöön / poista käytöstä 24 tunnin muoto

Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä 24 tunnin aikamuodon.

## Hallitse valokuvia

Hallitse valokuvia -valikosta näet kehikseen yhdistettyjen valokuvien määrän ja niiden käyttämän tallennustilan. Näet myös uusien valokuvien tallentamiseen jäljellä olevan tallennustilan määrän.

## Näytä/piilota valokuvia

Valitse piilotettavat valokuvat napauttamalla niitä. Piilotettuja valokuvia EI poisteta kehiksestä, voit aina valita ne näytettäväiksi uudelleen.

Voit piilottaa tai näyttää kaikki valokuvat valitsemalla  .

## Poista valokuvia


Voit valita lopullisesti kehiksestä poistettavat valokuvat napauttamalla valokuvia.


Voit valita kaikki tai poistaa kaikkien valinnan  -kuvakkeella ja poistaa valitut valokuvat pysyvästi  -kuvakkeella.



## Tuo valokuvia

Mahdollistaa valokuvien tuonnin ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta).

Varmista ennen valokuvien tuomista, että kehikseen on asetettu ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti), jossa on tuotavat valokuvat.

Aloita valitsemalla valokuvat, jotka haluat tuoda kehikseen. Kun valinta on suoritettu, aloita tuontiprosessi napauttamalla tuontipainiketta  .

Valitse kaikki valokuvat ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta) tai poista kaikkien valinta  -kuvakkeella.

Voit määrittää valokuvien lajittelujärjestyksen ennen tuontia  -kuvakkeella ja määrittää nousevan/laskevan järjestyksen  -kuvakkeella.

*Tällä hetkellä tuontitoiminnon aikana ei ole mahdollista lisätä kuvatekstiä tai määrittää valokuvan tärkeintä osaa. Voit vaihtoehtoisesti lisätä itsesi ystävälueuteloosi ja lähettää valokuvat sovelluksen avulla.*

## **Vie valokuvat**


Mahdollistaa valokuvien viennin ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille).

*Vientitoiminto vie kaikki kehysten valokuvat, mukaan lukien profiilikuvat.*

## **Omat ystävät**


Tässä luettelossa on kaikki yhdistetyt ystävät, joilla on lupa lähettää valokuvia kehykseesi.

### **Vaihda ystävän asetuksia**

Napsauttamalla asetukset-kuvaketta  avaat ystävän asetusvalikon. Valikosta voit sallia ystävällesi kehysten koodin jakamisen tai kieltää jakamisen. Jos sallit sen, ystävä voi noutaa koodin kehukseen sovelluksestaan ja jakaa sen.

Asetukset-valikosta voit myös poistaa ystävän painamalla POISTA YSTÄVÄ -painiketta. Tämä poistaa ystävän luettelosta, jolloin hänen lupansa lähettää valokuvia kehukseen poistuu. Tämän jälkeen sinua pyydetään vahvistamaan poistaminen, ja voit valita, poistetaanko kaikki tältä ystävältä aiemmin vastaanotetut kuvat.

### **Lisää henkilö**

Voit antaa henkilölle luvan lähettää sinulle valokuvia napauttamalla lisää ystävä -painiketta  ja jakamalla annetun koodin haluamallasi tavalla.

## **Näyttö**

### **Kirkkaustaso**

Säätää näytön kirkkautta.

### **Lepotila**

Frameo tarjoaa lepotilan, joka kytkee näytön pois päältä virrankulutuksen vähentämiseksi. Oletusasetus on näytön sammuminen klo 23.00 ja näytön kytkeytyminen uudelleen päälle klo 7.00. Voit muuttaa asetusta asettamalla lepotilan alkamis-/päättymisajan.

*Kehyksesi virtaa ei katkaista eikä se ole valmiustilassa, joten kehys pystyy edelleen vastaanottamaan valokuvia lepotilan aikana.*

## Diaesitys

### Ajastin

Määrittää valokuvan näyttämisen keston ennen kuin seuraava valokuva näytetään.

### Näytä kuvateksti

Määrittää, näytetäänkö ystäviesi valokuvien kanssa lähettämät kuvatekstit. Valitse, jos haluat näyttää kuvatekstit. Poista valinta, jos haluat piilottaa kuvatekstit.

### Täytä kehys

Asettaa kehysen valokuvan oletusasetuksen. Valitse asettaaksesi täyttämisen oletusasetukseksi, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön valokuvan tärkeimmän osan mukaan. Poista valinta, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön siten, että valokuvan sivuille tai yläpuolelle/alapuolelle jää tyhjät palkit

### Valokuvien näyttöjärjestys

Asettaa järjestyksen, jonka mukaan valokuvat näytetään kehyksessä.

- Päivämäärän mukaan: valokuvat näytetään vanhimmasta uusimpaan.
- Sekoita: valokuvat sekoitetaan ja näytetään satunnaisessa järjestyksessä.

### Automaattinen toisto

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä videoiden automaattisen toiston diaesityksessä. Videot voidaan aina käynnistää manuaalisesti tästä asetuksesta riippumatta.

### Videoisto

Määrittää tavan, jolla videot toistetaan, kun automaattinen toisto on käytössä.


- Silmukkavideot: video toistuu, kunnes diaesityksen ajastus on päättynyt.
- Toista kerran: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen se näkyy pikkukuvana ajastuksen päättymiseen saakka.
- Toista kerran ja jatka: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen jatketaan seuraavaan valokuvaan tai videoon.

## Videon äänenvoimakkuus

Säätää kehysten videoäänten voimakkuutta.

## Wi-Fi

Määrittää mihin Wi-Fi-verkkoon kehys muodostaa yhteyden. Jos muodostat verkkoyhteyden kirjautumissivun kautta, Yhteystila ilmoittaa, että Wi-Fi-kirjautuminen vaaditaan ja näkyviin

tulee  . Napauta tätä kirjautumissivun avaamiseen ja anna käyttäjätietosi verkkoon pääsemiseksi.

## Wi-Fi-tiedot

Näet tiedot nykyisestä Wi-Fi-verkkoyhteydestä  -kuvakkeella.

## Nollaa Wi-Fi

Poista kaikki Wi-Fi-tiedot  -kuvakkeella ja käynnistä kehys uudelleen.

## Ilmoitukset

### Näytä ilmoitukset

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen diaesityksen aikana (esim. kun uusi valokuva vastaanotetaan).

### Ilmoitusten äänenvoimakkuus

Säätää äänenvoimakkuustason ilmoitusääniin.

### Tallennustila

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen kehysten tallennustilan loppumisesta.

### Varmuuskopioi

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen automaattisen varmuuskopioinnin epäonnistumisesta.

### **Verkkoyhteys**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen verkon yhteystilasta.

### **Uudet valokuvat**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien valokuvien vastaanottamisesta.

### **Uudet ystävät**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien ystävien lisäämisestä.

### **Ohjelmistopäivitys**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen ohjelmistopäivityksen asentamisesta.

### **Ominaisuusuutiset**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien ominaisuuksien lisäämisestä.

## **Varmuuskopiointi ja palautus**

### **Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)**

Napauta, kun haluat luoda varmuuskopion valokuvista, ystäivistä ja asetuksista. Näkyvillä on myös viimeisimmän onnistuneen varmuuskopiointin aika.

*Kaikki mahdolliset aiemmin luodut varmuuskopiot korvataan ulkoisessa tallennustilassa!*

### **Automaattinen varmuuskopiointi**

Jos tämä on valittuna, kehysesä luo automaattisen varmuuskopion 30 tunnin kuluttua uusien valokuvien vastaanottamisesta tai kehysesä tehtyjen muutosten tekemisestä.

### **Palauta varmuuskopiosta**

*Ennen kuin yrität palauttaa kehysesä, varmista, että varmuuskopio on ajan tasalla. Tämä tehdään tarkistamalla päivämäärä kohdasta "Varmuuskopioi kehysesä ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)". Jos esimerkiksi viimeisin varmuuskopio on liian vanha, tai jos*



*varmuuskopiointia ei ole tehty, luo uusi varmuuskopio painamalla painiketta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)".*

*Huom.: Kun haluat sekä vanhan että uuden kehiksen olevan toiminnassa sen jälkeen, kun tiedot on palautettu varmuuskopiosta, varmista, että molemmat kehikset päivitetään ensin uusimpaan versioon.*

Jos haluat palauttaa varmuuskopion kehikseen, joka on jo määritetty, sinun täytyy ensin nollata kehys. Tämä tehdään painamalla "Nollaa kehys" -painiketta. Tämä poistaa kaikki tiedot Frameosta ja palauttaa Frameon asetusnäyttöön.

Asetusnäytössä voit valita vaihtoehdon "Palauta varmuuskopiosta"-painikkeen, joka palauttaa kehiksen varmuuskopion mukaan.

Jos "Palauta varmuuskopiosta"-painiketta ei näy, varmista, että ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti) on oikein asetettuna.

### **Nollaa kehys**

Poistaa kaikki tiedot kehiksestä.

*Tämä poistaa pysyvästi kaikki valokuvat, ystävät/yhteudet ja asetukset.*

## **Ohje**

### **Avaa lähdekirjastot**

Avaa luettelon sovelluksessa käytetyistä avoimen lähdekoodin kirjastoista ja niiden lisensseistä.

### **Jaa nimettömiä käyttötietoja**

Analytiikkatietojen jakaminen nimettömänä auttaa meitä huomattavasti Frameo-ohjelmiston kehittämisessä. Ymmärrämme, jos et halua jakaa näitä tietoja kanssamme. Valitse, jos haluat auttaa meitä Frameon kehittämisessä. Poista valinta, jos kiellät analytiikkatietojen jakamisen nimettömänä.

### **Opas**

Avaa pikaoppaan, joka näytettiin kehiksen ensimmäisellä käynnistyskerralla.

## Tietoja

### **Android-versio**

Näyttää kehikseen asennetun Android-version.

### **Peer ID**

Tämä on valokuvakehyksesi yksilöllinen tunnus. Anna tämä tunnus viestissäsi, kun otat yhteyttä tukeemme.

### **MAC**

Näyttää kehiksesi MAC-osoitteen.

### **Frameo-versio**

Näyttää kehikseen asennetun Frameo-ohjelmiston version.

### **Käytettävyysaika**

Näyttää kuinka kauan valokuvakehys on ollut päällä.

### **Tarkista päivitykset**

Tarkistaa, onko kehikseesi olemassa päivitystä.

### **Beta-ohjelma**

Jos tämä valitaan, laite liittyy Beta-ohjelmaan, jolloin se saa päivityksiä useammin ja ennen niiden normaalia julkaisua laitteisiin.

## Yksityisyydensuoja

Katso lisätietoja yksityisyydensuojasta vierailamalla osoitteessa <http://privacy.frameo.net>

## Tuki

Katso usein kysytyt kysymykset, hae tukea ja anna palautetta vieraillemalla osoitteessa <http://frameo.net/helpcenter>

## Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot

Katso lisätietoja takuusta, laitteiston vaatimustenmukaisuudesta, tuesta ja turvallisuudesta pakkauksen mukana toimitetusta materiaalista.

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Kaupparekisterinumero: 91440300580068676U 3 <sup>rd</sup> Floor, 4 <sup>th</sup> Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Mallitunniste	RSF-DY080-0502000EU
Ottojännite	100-240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	5V
Antovirta	2A
Antoteho	10W
Aktiivivitalan keskimääräinen hyötysuhde	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettyä sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yllä on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä vietetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Täällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Täten DENVER A/S vakuuttaa, että tämä malli DENVER PFF-1017WHITE on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: PFF-1017WHITE. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyvät latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue: 2412 - 2472 MHz

Maksimiteho: 17 dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)