

22-7-15改

22-3-8 (骑马钉装订 50x80mm)



Quick User Guide

www.denver.eu



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

English.....1-5

Deutsche.....6-10

Dansk11-15

Nederlands.....16-20

Fins.....21-25

France.....26-30

Hrvatski.....31-35

Italiano.....36-40


Español.....41-45

Norsk.....46-50

Polskie.....51-55

Português.....56-60

Svenska.....61-65

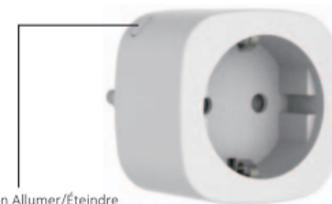

Bouton Allumer/Éteindre
Maintenez appuyé le bouton
pour restaurer les
paramètres par défaut



Prise de courant DENVER SHP-102

www.denver.eu


Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

- 1.Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
- 2.Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils le mordent et les avalent.
- 3.La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
- 4.N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
- 5.Ce produit est uniquement destiné à un environnement intérieur sec.
- 6.N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
- 7.Assurez-vous de le brancher complètement dans la prise murale.
- 8.L'enfichage direct est utilisé comme dispositif de déconnexion, celui-ci doit rester facilement accessible. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.

1. Démarrer

Téléchargez l'application «DENVER SMART HOME» sur votre smartphone. Elle est disponible sur App Store et Google Play. L'application vous demandera d'enregistrer un utilisateur. Faites-le en utilisant votre numéro de téléphone portable ou votre adresse e-mail, puis connectez-vous à l'application. Il vous sera demandé de créer une «famille». Cela facilite la possibilité d'avoir plusieurs systèmes dans l'application en même temps. Maintenant, vous devez ajouter la prise de courant à l'application. Tout d'abord, branchez la prise de courant et l'allumer. Maintenez appuyé le bouton Allumer/Éteindre pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter rapidement. Appuyez sur «Ajouter un appareil» ou «+» en haut, choisissez «Prise» et suivez les instructions à l'écran. Vous serez guidé à travers toutes les étapes de configuration.

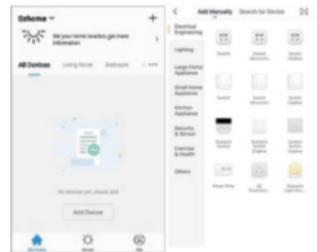

Maintenant, la prise est connectée et vous pouvez créer dans l'application des minuteurs, comptes à rebours, différentes automatisations, etc. Notez qu'il existe deux manières d'ajouter une prise à votre système. Mode EZ et mode AP. Le mode EZ est le plus simple, mais si vous avez des problèmes pour l'utiliser, l'application vous guidera plutôt à travers le mode AP. Dans ce cas, suivez simplement les instructions de l'application.

2. Utilisation quotidienne

Dans votre écran d'accueil de l'application, vous pouvez maintenant trouver votre prise de courant. Appuyez dessus et vous obtiendrez la page de la prise de courant. Là, vous pouvez allumer, éteindre, créer des minuteurs, etc.

3. Amazon Alexa et Google assistant

Il est possible d'utiliser la prise de courant avec Amazon Alexa et Google assistant. Utilisez l'application pour ajouter cette fonction. Les instructions sont indiquées dans l'application. Vous pouvez également trouver le manuel complet en anglais sur notre site Web. Rendez-vous sur www.denver.eu et utilisez la fonction de recherche pour trouver SHP-102.

La réinitialisation de la prise se fait en maintenant appuyé le bouton Allumer/Éteindre pendant 5 secondes. Vous pouvez maintenant la reconfigurer à partir du début.

Tension d'entrée : 230 V CA/50 Hz
Sortie : 16A Maximum 3680W
Type sans fil : 2,4GHz
Application compatible avec : iOS/Android
N'utilisez pas de prises intelligentes branchées l'une dans l'autre. Ne couvrez pas la prise intelligente.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, SHP-102 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche situé en haut de la page. Numéro de modèle : SHP-102. Allez à la page du produit, les directives se trouvent dans Téléchargements/Autres téléchargements. Plage de fréquence de fonctionnement : 2412 ~ 2472 MHz Puissance de sortie maximale : 3680W

DENVER A/S
Omega SA, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega SA, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 851 379 369 40
(Push '2' for support)
E-Mail: shop.denver@denver.eu

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
denver@denver.eu

For TV: Mobility@denverboards/Balanceboards_Smartphones&Tablets

Tel.: +45 851 379 369 40
E-Mail: denver@fatfax.de

Germany

Denver Germany GmbH Service
Cutenbergstrasse 1
53029 Pöhlitz
Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: shop.denver@denver.eu

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
denver@denver.eu

For TV: Mobility@denverboards/Balanceboards_Smartphones&Tablets

Tel.: +45 851 379 369 40
E-Mail: denver@fatfax.de

Austria

Lur Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien
Phone: +43 1 904 1065
E-Mail: denver@lurpremium.at

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barnevoutewarder 13C-D
3649 HE Woerden
The Netherlands
Phone: +31 348 429 029
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal
Denver AS Spain SA
C/ Moscu, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)
Spain
Phone: +34 960 046 883
E-Mail: serviciotecnico.denver@denver.eu

Portugal
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.servico@satfief.com

Denver A/S
Omega SA, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Denver.eu