



Vertaling van de originele handleiding SEL-10800F



facebook.com/denver.eu

Lees alle instructies voordat u dit voertuig in gebruik neemt, zodat u het veilig weet te monteren en bedienen. De gebruikshandleiding legt de functies en gebruikswijze uit van de Elektrische Scooter. Maak voordat deze Elektrische Scooter in gebruik wordt genomen uzelf bekend met de gebruikswijze zodat de Elektrische Scooter in optimale conditie kan worden gehouden.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 14 jaar oud en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring, vooropgesteld dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen m.b.t. veilig gebruik van het apparaat en de betrokken risico's begrijpen.

Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Inhoudsopgave

1	Product en accessoires.....	2
2	Uitklappen en inklappen van de scooter.....	4
3	Het apparaat monteren.....	5
4	De scooter opladen.....	6
5	Beoogd gebruik.....	7
6	Veiligheidsvoorschriften.....	7
7	Onderhoud.....	8
8	Besturing.....	10
9	Rijden op de elektrische scooter.....	11
10	Parameterlijst.....	12
11	De Elektrische Scooter veilig parkeren.....	13
12	Veilig transport.....	13
13	Waarschuwingen.....	13

1 Product en accessoires

Belangrijk!

Deze elektrische scooter moet op een veilige manier worden opgeladen en opgeslagen.


Uit veiligheidsoverwegingen en om de levensduur van de accu te verlengen, dient u de elektrische scooter nooit bij temperaturen onder 5 °C of boven 45 °C op te laden. Koppel de elektrische scooter ook altijd los met het netsnoer als deze volledig is opgeladen. Gebruik altijd de meegeleverde voedingsadapter om de elektrische scooter op te laden.

Zorg ervoor dat alle schroeven stevig vastzitten, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.


WAARSCHUWING

- Verifieer of het stuursysteem correct is afgesteld en of alle aangesloten onderdelen stevig bevestigd en onbeschadigd zijn voordat u begint te rijden. Raadpleeg hiervoor de montage- en veiligheidsinstructies van de stuurstang.
- Lees de gebruikshandleiding en waarschuwingen m.b.t. de juiste gebruik- en remmethodes
- Draag altijd schoenen.
- Wanneer zelfborgende moeren en andere zelfborgende bevestigingen hun effectiviteit kunnen verliezen.
- Alle onderdelen en materialen van de elektrische scooter kunnen niet worden gewijzigd, modificaties zijn niet toegestaan.

1.1 Product en accessoires

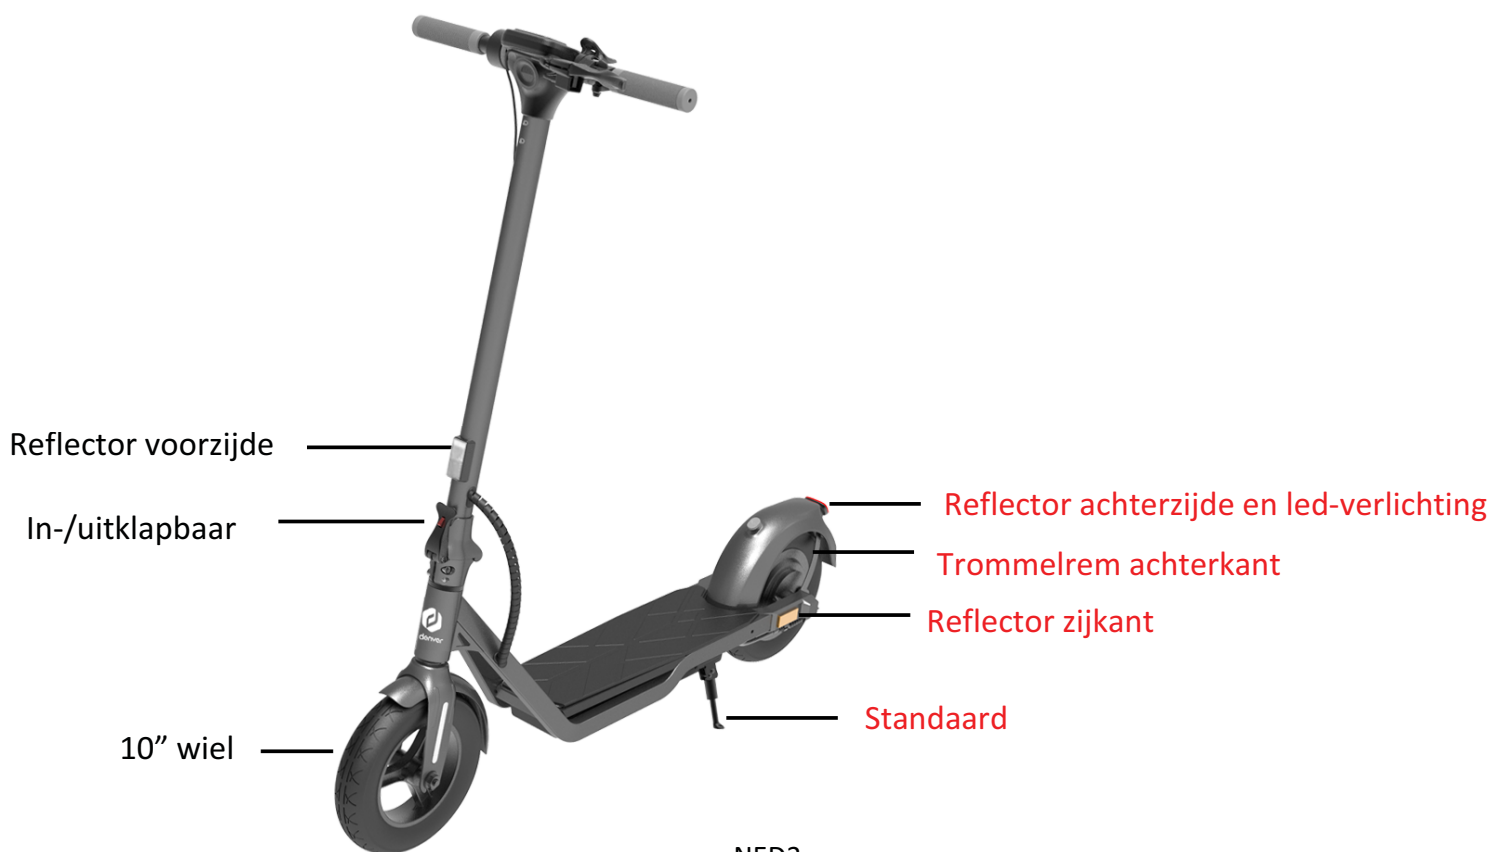

NED2

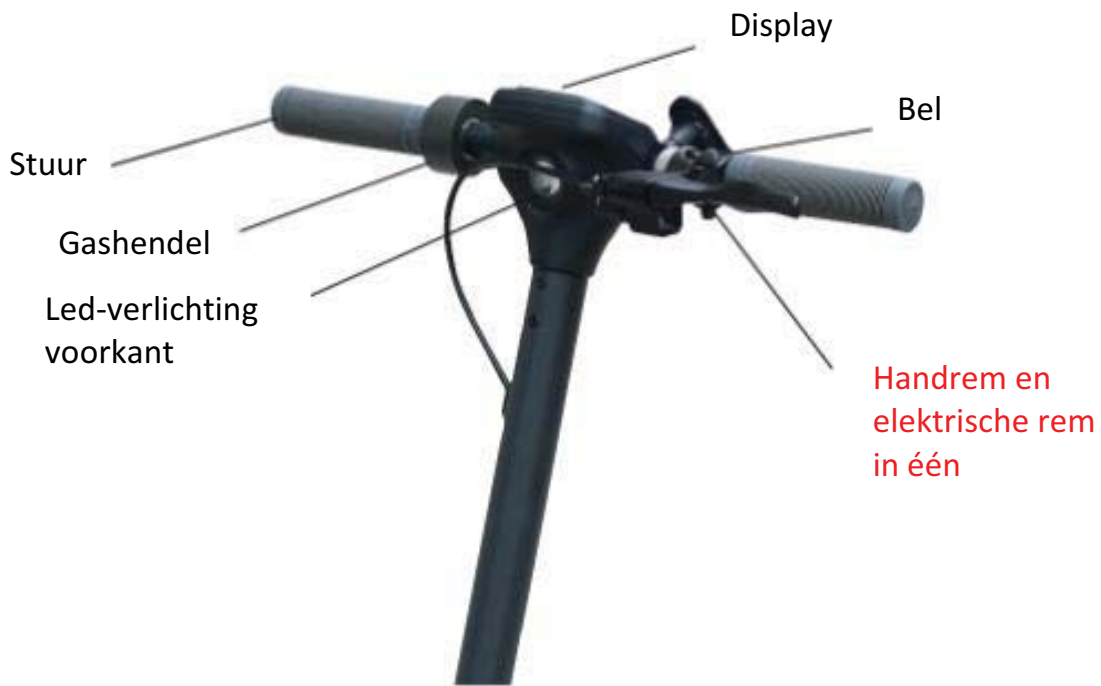

<p>Lader</p> <p>The image shows a black rectangular power charger with two cables. One cable has a standard two-prong electrical plug, and the other has a specific connector for the bicycle's battery.</p>	<p>4x schroef voor stuurbevestiging</p> <p>The image shows four silver screws with a hexagonal head and a threaded shaft, used for mounting the handlebars.</p>	<p>1x inbusleutel</p> <p>The image shows a silver hex key (Allen key) with a long shaft and a hexagonal end.</p>
--	---	--

2 Uitklappen en inklappen van de scooter

Uitklappen van de scooter

1) Plaats de elektrische scooter op zijn wielen, zoals hieronder. Ontgrendel de haak op het stuur.



2) Trek het hendel geleidelijk aan omhoog. Til de hendel langzaam op.

Sluit de vergrendelingshendel op het onderste deel van de steunbuis van het stuur.

3) De elektrische scooter is uitgeklapd zodra u de stang op zijn plek hoort klikken.



Inklappen van de scooter

1. Ontgrendel de ontgrendelingshendel op het onderste deel van de steunbuis van de stuurstang.

2. Open de ontgrendelingshendel volledig.

3. Open de scooter door de stuurbuis naar beneden te begeleiden.

4. Haak de uitgeklapte buis op de overeenkomstige steun.



3 Het apparaat monteren

Alvorens u de scooter gebruikt is het noodzakelijk het stuur op het voertuigframe te monteren.

1). Steek de stuurstang in het voertuigframe.




2). Nadat de gaten in het stuur zijn uitgelijnd met die in het frame, brengt u de schroeven aan en draait u deze goed vast. Herhaal deze handeling ook aan de andere kant van het stuur en gebruik in totaal 4 schroeven.



4 De scooter opladen

Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de oplaadpoort van de elektrische scooter.

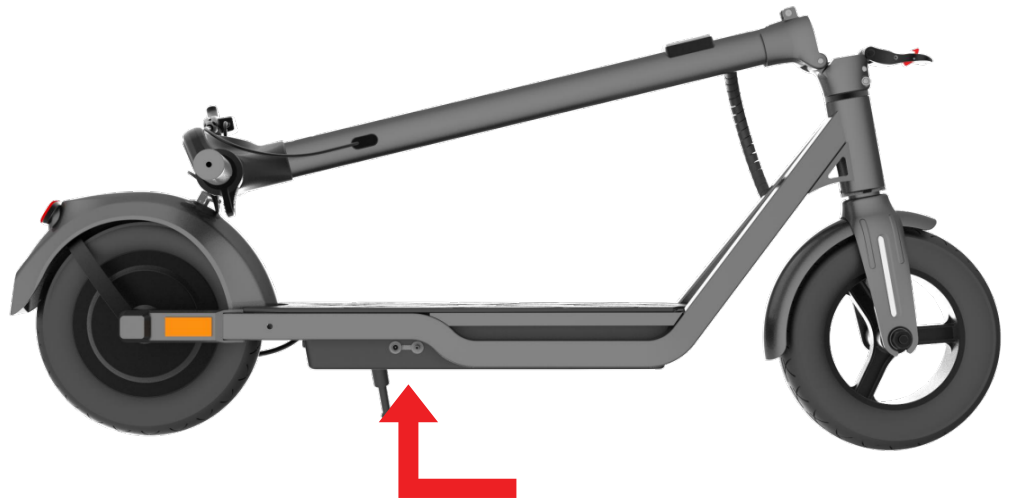

Oplaadpoort

5 Beoogd gebruik

De Elektrische Scooter is geen transportmiddel noch een sporttoestel, maar een apparaat voor persoonlijk amusement. De Elektrische Scooter is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor personen van minstens 14 jaar met een maximaal gewicht van 120 kg. De nadere parameters voor het toegestane gebruik van de Elektrische Scooter staan beschreven in de paragraaf ("10. Parameterslijst"). Het is belangrijk dat de Elektrische Scooter uitsluitend wordt gebruikt in omstandigheden onder goed zicht en alleen als de fysieke condities voor stabiliteit op de Elektrische Scooter zijn voldaan (bijvoorbeeld niet op één been/niet onder de invloed van drugs of alcohol). De bestuurder moet tijdens het rijden op de Elektrische Scooter persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die staan gespecificeerd in de paragraaf ("13. Waarschuwingen > 13.2 Voorbereiding").

6 Veiligheidsvoorschriften

Wij raden u aan altijd een helm en beschermende kleding voor uw ellebogen, knieën en polsen te dragen, om uw persoonlijke veiligheid te garanderen.



Zorg er ook voor dat u de gebruikshandleiding zorgvuldig hebt gelezen, zodat u weet hoe u op een veilige wijze en met plezier kunt rijden.

De Elektrische Scooter is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van en te voldoen aan alle voorschriften. Als er in uw land geen regelgevingen zijn voor deze elektrische scooter, zorg dan voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Let ook altijd goed op andere personen. Rij altijd veilig en alleen op snelheden waarop u op elk moment veilig kunt remmen. Wat met dit soort producten vaak kan gebeuren is dat u van het product valt en uzelf verwondt. Rij altijd zo veilig mogelijk.

Als u de Elektrische Scooter aan vrienden of familie leent, zorg er dan voor dat zij gepaste beschermingsmiddelen dragen en weten hoe op de scooter moet worden gereden.

Voordat u op de Elektrische Scooter begint te rijden, controleer of alle onderdelen naar behoren werken. Als u losse onderdelen, abnormaal geluid, een verkorte levensduur van de accu, enz. opmerkt, neem dan contact op met uw dealer voor productonderhoud en garantie. Probeer de Elektrische Scooter niet zelf te repareren.

Inspecteer het achterwiel en de achterrem overeenkomstig paragraaf 7 van de onderhoudsspecificatie in deze gebruiksaanwijzing. De Elektrische Scooter kan onstabiel worden als de achterrem vervormd is of los zit.

Voorkom dat u op het achterspatbord stapt. Hierdoor kan het spatbord losraken of beschadigd raken.

Vermijd continu remmen. De banden zullen hierdoor niet alleen verslijten, maar ook heet worden. Het rubber zal vervolgens zachter worden en niet langer de gebruikelijk grip op de weg hebben. Raak de band na het remmen niet aan.

Als u vreemde geluiden hoort of frictie opmerkt wanneer u de elektrische scooter inschakelt, dan kan dit aan een beschadigde lager liggen. Een versleten lager kan ook krachtige trillingen in de stuurstang veroorzaken. Neem in dit geval contact op met uw dealer, omdat de lager moet worden vervangen en/of de stuurstang moet worden geïnspecteerd en aangepast.

Rij de Elektrische Scooter uitsluitend op een droge ondergrond, omdat anders de rijveiligheid en remprestaties kunnen worden aangetast en de motor of lagers beschadigd kunnen raken.

Rij niet omhoog of omlaag op lange en steile hellingen.

Stop met rijden als de accu bijna leeg is. De elektrische scooter beweegt dan slechts langzaam en heeft niet dezelfde tractie als normaal. Gebruik in dit geval de achterrem om de elektrische scooter te stoppen. Stap van de scooter af zodra de snelheid dit veilig toestaat.

Gebruik de elektrische rem en het gashendel niet tegelijkertijd.

Een normaal functionerende Elektrische Scooter werkt veilig en vrijwel geruisloos. Als u lawaai hoort of een schokkende werking opmerkt, controleer dan de wielen, lagers en remmen. Neem eventueel contact op met uw servicecentrum voor reparatie en onderhoud.

7 Onderhoud

Het is belangrijk om de belangrijke onderdelen van het product regelmatig te onderhouden, zodat de elektrische scooter optimaal blijft presteren en u er de beste ervaring mee blijft houden.

- Accu-onderhoud
- Lagers, schroeven, remmen en wielen
- Opslag en reiniging

Uw scooter zal bepaald onderhoud vereisten. Lees en maak uzelf daarom bekend met deze aanwijzingen.

- Accu-onderhoud

Alle accu's hebben een levensduur en prestaties zullen met verloop van tijd verslechteren. Hier volgt echter wat advies om de levensduur van de accu te maximaliseren.

Zorg ervoor de accu op regelmatige intervallen op te laden, zelfs als u de elektrische scooter voor een lange tijd niet gebruikt. Hierdoor voorkomt u schade aan de accu wegens een langdurige lage spanning.

Zorg ervoor dat de accu niet volledig ontlad. Het is beter de accu op te laden terwijl deze nog wat is opgeladen. Hierdoor verlengt u de levensduur van de accu. Als de accu continu ontladen raakt, dan zal dit de accu beschadigen (een beschadigde accu wegens verkeerde hantering wordt niet gedekt door de garantie).

Als u bovendien in koude of erg hete omgevingen op de Elektrische Scooter rijdt, dan kan de gebruikstijd van de accu korter zijn dan wanneer u in temperaturen van 15-25 °C rijdt. Dit ligt niet aan een storing van de accu, maar is normaal gedrag.

Opmerking: Zelfs een volledig opgeladen accu zal zijn vermogen verliezen als de elektrische scooter een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. U kunt verwachten dat een volledig opgeladen accu in uitgeschakelde

modus zijn vermogen behoudt tussen 90 en 120 dagen voordat de accu volledig ontlad. Deze tijdsduur is korter wanneer slechts gedeeltelijke opgeladen.

Zorg ervoor dat de accutemperatuur niet langdurig hoger dan 50 °C of lager dan -10 °C raakt. (laat bijvoorbeeld de elektrische scooter in de zomer niet achter in een hete auto, leg geen accu's in het vuur enz.) Lage temperaturen (bijvoorbeeld temperaturen onder nul) kunnen de accucellen beschadigen.

Houd de elektrische scooter uit de buurt van open vlammen of andere hittebronnen om te voorkomen dat de accu te heet wordt. Zorg er bovendien voor dat de elektrische scooter niet in vriestemperaturen wordt achtergelaten. Zowel hitte als koude kunnen de accu ontladen.

Gebruik uitsluitend de originele lader of een officiële vervanging, omdat verschillende accu's specifieke laders kunnen vereisen. Als u bovendien andere laders gebruikt, dan kan het product hierdoor beschadigd raken.

De accu niet overbelasten en ontladen.

Zorg ervoor de accu op te laden voordat deze volledig ontlad, om beschadiging aan de accucellen te voorkomen. (beschadigde accu veroorzaakt door verkeerde bediening vallen niet onder de garantie)

Het is verboden het accublok te ontmantelen. Dit mag alleen worden uitgevoerd door officiële reparatiecentra en professionele personen.

- **Lagers, schroeven, remmen en wielen**

Uw elektrische scooter bestaat uit bewegende onderdelen, die met verloop van tijd zullen verslijten.

Lagers en schroeven:

De elektrische scooter is voorzien van verzegelde en stofvaste lagers, zodat deze niet hoeven te worden gesmeerd. Controleer de lagers regelmatig op slijtage, om onveilige rijomstandigheden te vermijden. Spring niet op en van de scooter af en pas niet teveel kracht toe, anders kunnen de lagers beschadigd raken. Deze Elektrische Scooter is geen sportmiddel.

Zorg ervoor dat alle schroeven stevig vastzitten, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.

Inspecteer de schroeven regelmatig en draai aan als ze los lijken te zitten.

Remmen:

Controleer de rem regelmatig op slijtage om onveilig rijden te voorkomen. Pas niet teveel kracht toe om beschadiging van de rem te voorkomen.

Elektrische scooters met trommelremmen, zoals dit model, moeten na verloop van tijd worden afgesteld en zullen uiteindelijk moeten worden gerepareerd of vervangen wanneer ze versleten zijn. Vermijd het gebruik van elektrische scooters als de remmen versleten zijn.

Wielen:

Controleer de wielen regelmatig op slijtage, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.

⚠ WAARSCHUWING

- Verifieer of het stuursysteem correct is afgesteld en of alle aangesloten onderdelen stevig bevestigd en onbeschadigd zijn voordat u begint te rijden. Raadpleeg hiervoor de montage- en veiligheidsinstructies van de stuurstang.
 - Lees de gebruikshandleiding en waarschuwingen m.b.t. de juiste gebruik- en remmethodes
 - Draag altijd schoenen.
 - Wij raden u sterk aan altijd een helm/beschermers te dragen voor uw eigen veiligheid.
 - Zelfborgende moeren en andere zelfborgende bevestigingen kunnen in effectiviteit verlagen.
 - Geen van de onderdelen en materialen van de elektrische scooter kunnen worden veranderd en modificaties van de scooter zijn niet toegestaan. De garantie komt te vervallen als dit wel wordt gedaan.
- Opslag en reiniging

Als uw Elektrische Scooter vuil is geworden, reinig deze dan met uitsluitend een vochtige doek. Gebruik geen waterpistool of stromend water, omdat vitale onderdelen hierdoor kunnen worden beschadigd. U kunt ook wat tandpasta gebruiken als het vuil erg vast zit. Vergeet niet hierna een vochtige doek te gebruiken.

Zorg ervoor dat de elektrische scooter is uitgeschakeld terwijl u deze schoonmaakt en dek de laadingang af om problemen met de elektronica te voorkomen.

Zorg ervoor de scooter met een handdoek te drogen als deze nat is geraakt.


Opmerking: Gebruik geen alcohol, gas, kerosine of andere corrosieve en vluchtige chemische oplossingen. Hierdoor kunnen zowel het uiterlijk als de interne structuur van de Elektrische Scooter beschadigd raken.

Berg uw Elektrische Scooter op een droge en koele plek op wanneer niet in gebruik. Laat het product niet buiten staan, omdat deze niet is gemaakt voor opslag in natte omgevingen. Stel het apparaat ook niet langdurig bloot aan hoge temperaturen wegens direct zonlicht.

8 Besturing

Lees zorgvuldig de instructies, zodat u het apparaat optimaal weet te gebruiken.


8.1 Bediening en display

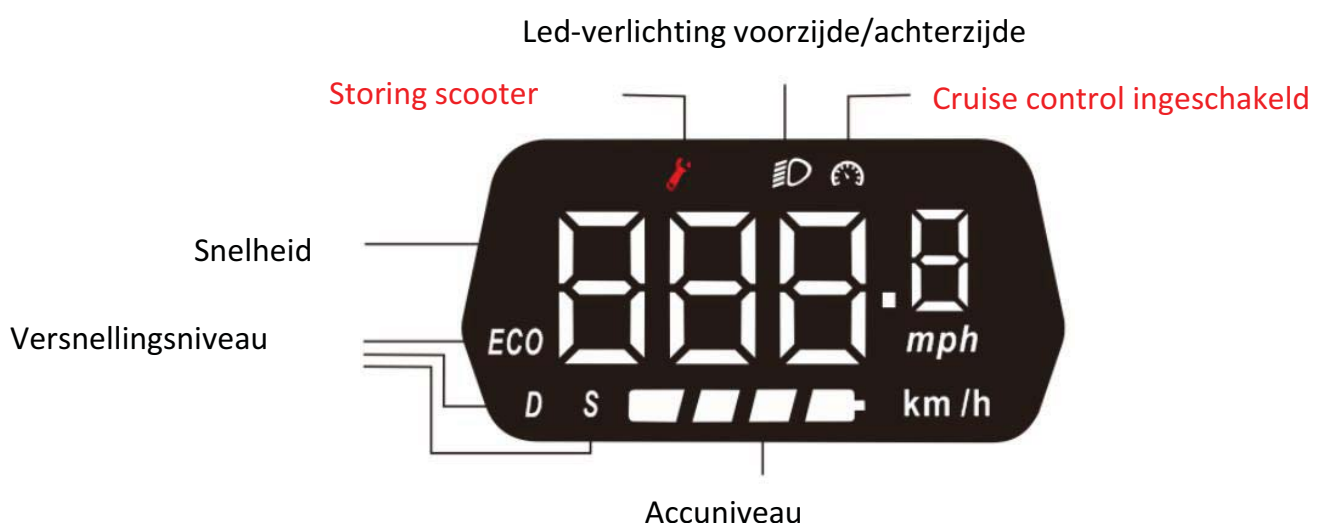

8.2 Toets en snelheidsinstelling

Alleen aan/uit-knoppen op het display. Houd de aan/uit-knop 2 à 3 seconden ingedrukt om de scooter te starten!

Als u op de aan/uit-knop druk kunt u schakelen tussen de 3 versnellingen, ECO: 6km/u, D: 15 km/u, S: 25 km/u

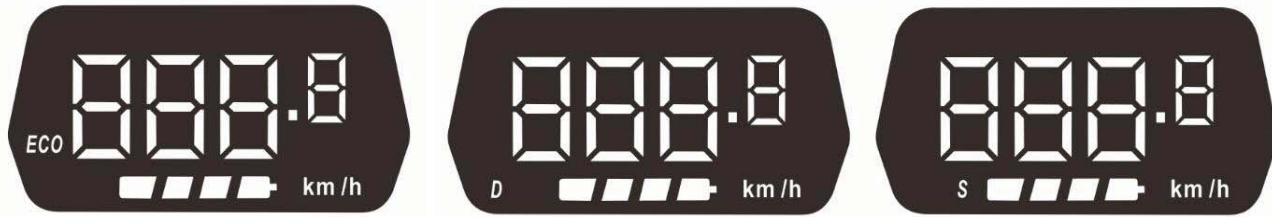

U moet de elektrische scooter handmatig met uw voet verplaatsen voordat de versnellertoets werkt.

9 Rijden op de elektrische scooter

1. Druk op de aan/uit-knop om de snelheid aan te passen.
2. U zult de Elektrische Scooter handmatig met uw voet moeten bewegen voordat het gashendel begint te werken. Druk op de Versnellerknop om te versnellen en te rijden;
3. Druk op de elektrische rem of de trommelrem om te remmen.
4. Wanneer u gelijktijdig op de versneller en elektrische rem drukt, dan zal de elektrische scooter automatisch remmen.
5. **Als u de versneller ongeveer 8 seconden ingedrukt houdt, wordt de cruise control ingeschakeld en zal de scooter met deze snelheid rijden. U kunt de cruise control uitschakelen door de gashendel of de rem lichtjes in te drukken.**
6. Wanneer u 's nachts rijdt, drukt u tweemaal op de aan/uit-knop om de verlichting aan de voor- en achterzijde in te schakelen.
7. Als het scooterdisplay MPH weergeeft, druk dan 3 keer op de aan/uit-knop om over te schakelen naar km/u.

9.1 Led-verlichting voor- en achterzijde

Deze Elektrische Scooter is uitgerust met led-verlichting aan de voor- en achterzijde.

Voetgangersmodus: 6KM/U, wanneer in ECO-modus, knipperende led voor&achter. Wanneer de rem wordt ingedrukt, blijft de led aan de voorzijde knipperen, terwijl de led aan de achterzijde constant fel blijft branden.

D&S-modus: Als de rem in de D&S-modus wordt ingedrukt, blijft de led aan de achterzijde constant fel branden. De led-lampen aan de voor- en achterzijde worden in-/uitgeschakeld door tweemaal op de aan-/uitknop te drukken.



10 Parameterlijst

Parameter		Bereik
Afmetingen	Afmeting ingeklapt (mm)	1080*480*510
	Afmeting uitgeklaapt (mm)	1080*480*1180
Kwaliteit	Max. laadvermogen voertuig (kg)	120
	Gewicht (kg)	16,6
Rijconditie	Leeftijd (jaar)	14+
Elektrische scooter	Max. snelheid (horizontaal rijden) (km/u)	25
	Afstand tot (km)	30
	Terrein	Vlak en droog wegdek
Soort accu: Li-ionbatterij	Nominale spanning (V)	48
	Accucapaciteit (mAH)	7500
Motor	Motorvermogen (W)	450 W
Voedingsadapter	Nominale ingangsspanning (V)	180-240
	Nominale uitgangsspanning (V)	54,6
	Nominale stroom (A)	2
	Laadtijd (u)	4

Elektrische scooter

Model: SEL-10800F

Ingang: 180-240V~, 50/60HZ, 2A Max

Uitgang: 54,6 V  2 A

Max. snelheid: 25 km/u

Gewicht: 16,6 kg

Jaar van fabricage: 2022

Max. laadvermogen voertuig: 120 kg

Accu: 48 V/7,5 Ah

Energieverbruik: ≤450 W

Laad de elektrische scooter altijd op met de meegeleverde voedingsadapter: HLT-180I-5462000

DENVER A/S

Omega 5A Soefte DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.denver.eu

11 De Elektrische Scooter veilig parkeren

Nadat u de Elektrische Scooter eenmaal hebt gestopt, stap af en duw de zijstandaard met uw rechter voet omlaag om de Elektrische Scooter te ondersteunen. De zijstandaard zit aan de linkerkant van de Elektrische Scooter onder de voetenplank.

Voordat u weer begint te rijden, dient u de zijstandaard omhoog te drukken zodat deze parallel aan de voetenplank zit.

12 Veilig transport

Verpak de Elektrische Scooter plat, laat deze tijdens het transport niet vallen en plaats de Elektrische Scooter nooit in de buurt van vuur of ontplofbare materialen.

13 Waarschuwingen

13.1 Risico's van rijden

WAARSCHUWING

Leer eerst veilig te rijden voordat u snel begint te rijden op de Elektrische Scooter.

- De macht over het stuur verliezen, het niet opvolgen en overtreden van de regels kunnen tot letsel leiden.
- Snelheid en afstand hangen af van het gewicht van de bestuurder, het terrein, de temperatuur en de rijstijl.
- Draag een helm en beschermende kleding wanneer u op de Elektrische Scooter rijdt.
- Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig voordat u op de Elektrische Scooter begint te rijden.
- Alleen voor gebruik in een droge omgeving.
- De Elektrische Scooter mag niet op de openbare weg worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat dit product voldoet aan de plaatselijke wetgeving.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

13.2 Voorbereiding

- Laad de accu eerst volledig op.
- **Zorg ervoor een helm en beschermende kleding te dragen alvorens de Elektrische Scooter te gebruiken.**
- Draag geen losse kleding of open veters die verstrikt kunnen raken in de wielen van de Elektrische Scooter.

13.3 Gewichtbeperking

Reden voor de gewichtbeperking:

- De veiligheid van de bestuurder garanderen;
- Schade wegens overbelasting voorkomen.

Maximum laadvermogen voertuig: 120 kg.

WAARSCHUWING

Probeer geen te snelle bochten te nemen.

WAARSCHUWING

Lithium-accu binnenin.

WAARSCHUWING

Als de elektrische scooter uitschakelt, dan zal het systeem het voertuig automatisch blokkeren. Het kan weer worden ontgrendeld door op Aan/Uit te drukken.

- Gebruik het apparaat alleen in temperaturen tussen **0 °C en +45 °C**.

13.4 Rijafstand per lading

De afstand hangt af van verschillende factoren:

- Topografie: Er is op even paden een grotere afstand mogelijk dan op een oneven ondergrond.
- Gewicht: De afstand hangt af van het gewicht van de bestuurder.
- Temperatuur: Extreme temperaturen verkorten de afstand.
- Onderhoud: Het bereik kan worden vergroot door de Elektrische Scooter goed op te laden en de accu in optimale staat te houden.
- Snelheid en rijstijl: De afstand is langer op een constante snelheid dan wanneer vaak wordt gestopt en gestart, versneld en geremd.

13.5 Veilig rijden

Dit hoofdstuk legt de nadruk op veiligheid, ervaring en waarschuwingen. Voordat u het voertuig in gebruik neemt, lees zorgvuldig alle installatie- en gebruiksaanwijzingen.

WAARSCHUWING

Maak uzelf bekend met het voertuig voordat u deze gebruikt, zodat u weet hoe u de Elektrische Scooter in goede staat kunt houden.

- Neem alle veiligheidsinstructies in acht terwijl u op de Elektrische Scooter rijdt.
- De Elektrische Scooter is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk amusement. Gebruik het niet op openbare wegen/in het verkeer.
- Kinderen, oudere personen en zwangere vrouwen mogen niet op dit voertuig rijden.
- Personen met een beperkt evenwichtsgevoel mogen niet op deze Elektrische Scooter rijden.
- Rij niet op de Elektrische Scooter wanneer onder de invloed van alcohol of andere substanties.
- Draag geen voorwerpen tijdens het rijden.
- Zorg ervoor dat u een duidelijk zicht vooruit hebt, zodat u veilig op de Elektrische Scooter kunt rijden.
- Uw voeten moeten tijdens het rijden altijd op de voetenplank rusten.
- De Elektrische Scooter kan slechts één persoon ondersteunen.

- Niet abrupt starten of stoppen.
- Rij niet op steile hellingen.
- Stop met rijden op de elektrische scooter als u een stevig voorwerp (zoals een muur of een andere constructie) ermee raakt.
- Rij niet op slecht verlichte of donkere plekken.
- Gebruik de Elektrische Scooter op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken of schade.
- Rij op een veilige snelheid waarop u op elk moment kunt stoppen.
- Houd de Elektrische Scooter op voldoende afstand van andere personen en vermijd aanrijdingen.
- Stuur door balansverschuiving, snelle bewegingen kunnen leiden tot vallen.
- Rij niet in de regen of in andere natte omstandigheden. Rij uitsluitend in droog weer.
- Rij niet over obstakels, indien mogelijk, en vermijd sneeuw, ijs en gladde oppervlaktes.
- Indien mogelijk, rij niet over textiel, kleine takken en stenen.
- Indien mogelijk, rij niet op nauwe plekken of op plaatsen met obstakels.
- Op en van de Elektrische Scooter springen zal beschadiging veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantie. Er bestaat een risico op letsel. Letsel en schade wegens stunts en trucs worden niet gedekt door de garantie.

13.6 Opladen

- Zorg ervoor de Elektrische Scooter, lader en DV-stroomingang van het apparaat altijd droog te houden.
- **Opmerking: Gebruik voor het opladen van deze elektrische scooter alleen de bijgeleverde HLT-180I-5462 000 lader met de volgende uitgangsspanning: 54,6 V, 2 A.**
- Gebruik van een andere lader kan tot schade aan het apparaat en andere risico's leiden.
- Gebruik de netvoedingsadapter om de DC-ingang van het apparaat op een normaal stopcontact aan te sluiten.
- **Het opladen duurt 4 uur. Laad de accu niet langer dan 4,5 uur op. Koppel de lader na 4 uur los van het apparaat en van de voeding. Overbelasting zal de levensduur van de accu inkorten.**
- Het product mag niet te langdurig worden opgeladen.
- Houd het apparaat altijd in de gaten gedurende de laadcyclus.
- Laad het apparaat alleen op in temperaturen tussen 0 °C en +45 °C.
- Bij het opladen bij lagere of hogere temperaturen bestaat het risico dat de prestaties van de accu afnemen. Daarom is er een potentieel risico op verwondingen en materiële schade.
- Het apparaat uit de buurt van ontbrandbare materialen in een open, droge ruimte opbergen en opladen.
- Laad het apparaat niet op in direct zonlicht of in de buurt van open vlammen.
- Laad het apparaat niet onmiddellijk na gebruik op. Laat het apparaat een uurtje afkoelen voordat u deze oplaadt.
- Als u het apparaat aan anderen geeft, dan moet deze gedeeltelijk zijn opgeladen (20 - 50%), niet volledig.
- Haal het apparaat niet uit de verpakking om deze volledig op te laden en vervolgens weer in de verpakking te plaatsen.

- Het apparaat wordt door de fabriek gewoonlijk gedeeltelijk opgeladen geleverd. Houd het apparaat gedeeltelijk opgeladen totdat deze in gebruik wordt genomen.
- Laat de Elektrische Scooter minstens 1 uur afkoelen voordat u deze in de verpakking plaatst.
- Laat het apparaat niet blootgesteld aan zonlicht achter in een auto.

LET OP

De Elektrische Scooter mag tijdens de laadcyclus niet worden gebruikt!

- De LED-indicator op de acculader zal tijdens het opladen rood branden.
- De LED-indicator op de acculader zal op groen springen zodra het laadproces is voltooid.
- Koppel de lader na het opladen los van zowel het stopcontact als de Elektrische Scooter.

LET OP

Sluit de DC-kabel meegeleverd met de Elektrische Scooter uitsluitend aan op de DC-ingang!

- Steek geen vreemde voorwerpen in de DC-ingang.

LET OP

- De beschermdop van de DC-ingang niet verwijderen!
- Verwijder de dop alleen wanneer de Elektrische Scooter wordt opgeladen!
- Koppel de DC-stekker na het opladen los en sluit de DC-ingang weer af met de dop!

⚠ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de interne onderdelen van de Elektrische Scooter terechtkomen; de elektronica/accu's van het apparaat kunnen anders permanent beschadigd raken. Er bestaat een risico op letsel.

LET OP

- Open de behuizing van de elektrische scooter niet. **Garantie vervalt indien geopend.**

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor een helm en beschermende kleding te dragen alvorens de Elektrische Scooter te gebruiken.
- Zorg ervoor de gebruikshandleiding zorgvuldig te lezen alvorens de Elektrische Scooter te gebruiken.
- De Elektrische Scooter is niet bestemd voor gebruik op openbare wegen of in het verkeer
- De Elektrische Scooter mag alleen worden gebruikt op een droge en vlakke ondergrond
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik
- De Elektrische Scooter mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 14 jaar

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup, Denemarken

facebook.com/denver.eu

Betreffende het opladen van de accu van **SEL-10800F**

Belangrijk – a.u.b. lezen!

Geachte klant, Wij hopen dat u veel van onze nieuwe Elektrische Scooter zult genieten.

De ingebouwde accu van de Elektrische Scooter komt niet volledig opgeladen uit de fabriek en wanneer de accu ongebruikt blijft, dan zal deze zichzelf langzaam ontladen.

Dit kan tot een trage lading leiden als de accu volledig is ontladen, maar dit voorkomt echter beschadiging aan de accu.

Als u ervaart dat u uw elektrische scooter niet kunt inschakelen en hij lijkt niet op te laden (de lader licht direct groen op), probeer het probleem dan niet op te lossen door de machine zelf te demonteren maar neem direct contact op met onze klantenservice.

Ga naar www.denver.eu om de elektronische versie van de handleiding te downloaden.

WAARSCHUWINGEN

Lees de handleiding en instructies hieronder volledig voordat u het product in gebruik neemt.

Productnamen: **SEL-10800F**

Producttype: Elektrische scooter

Bouwjaar: 2022



- **Opmerking: Gebruik ALLEEN de bijgeleverde HLT-180I-5462000 lader met de volgende uitgangsspanning om deze elektrische scooter op te laden: 54,6 V, 2 A**
- Gebruik van een andere lader kan het product beschadigen of tot andere mogelijke risico's leiden.
- Laad het product nooit onbeheerd op.
- De oplaadtijd van het product mag niet meer dan **4.5** uur bedragen. Stop na vier uur met opladen.
- Het product dient uitsluitend te worden opgeladen binnen een temperatuurbereik van tussen 0°C en 45°C.
- Als u het product oplaadt in lagere of hogere temperaturen, bestaat er het risico op een verlaagde accuprestatie, beschadiging van het product en persoonlijk letsel.
- **Het product dient uitsluitend te worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van tussen 0°C en +45°C.**
- Wanneer gebruikt in lagere of hogere temperaturen, bestaat er het risico op een verlaagde accuprestatie, beschadiging van het product en persoonlijk letsel.
- Berg het product op binnen een temperatuurbereik van tussen 0°C en 35°C (de optimale opslagtemperatuur is 25°C).
- Het product opladen en opbergen in een open en droge ruimte, uit de buurt van ontvlambare materialen (d.w.z. materialen die in brand kunnen vliegen).
- Nooit opladen in zonlicht of nabij open vlammen.
- Het product niet opladen onmiddellijk na gebruik. Laat het product één uur afkoelen voordat u deze oplaadt.
- Als u het product aan anderen geeft, bijvoorbeeld als een cadeau, dient deze gedeeltelijk te zijn opgeladen (tussen 20 en 50% opgeladen). Niet volledig opgeladen.
- Wanneer geleverd vanuit de fabriek, komt het product meestal al gedeeltelijk opgeladen. Houd het product in een gedeeltelijk opgeladen status totdat u deze in gebruik neemt.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte, DK-8382 Hinnerup, Denemarken

www.denver.eu



**EC-Conformiteitsverklaring (Machinerichtlijn)****Ondergetekende****Bedrijfsnaam:**

DENVER A/S

Adres:

Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Denemarken

Verklaart hierbij dat het ontwerp en de fabricage van dit product**Merksnaam van het product:**

DENVER

Modelnummer van het product:

SEL-10800F

Producttype:

Elektrische scooter

voldoet aan de volgende richtlijnen:**Machinerichtlijn 2006/42/EC****Normen van de machinerichtlijn:**

2006/42/EC Bijlage I, EN ISO 12100:2010, EN 17128:2020

en voldoet daarom aan de essentiële vereisten van de Machinerichtlijn.**Naam en adres van de persoon geautoriseerd om de verklaring te ondertekenen en de technische documentatie te verzamelen****Serienummer:**

15462-10/22/00001-15462/10/22/00520

Voor- en achternaam:

Torben Balmer

Positie:

CEO

Bedrijf:

DENVER A/S

Adres:

Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Denemarken

Datum:

10th Nov, 2022