
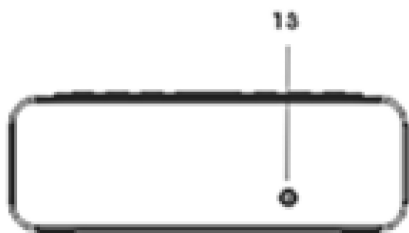
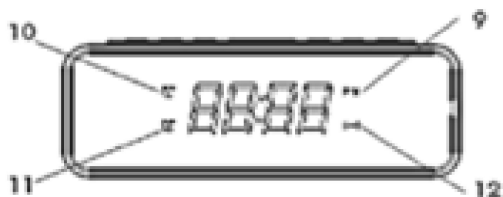
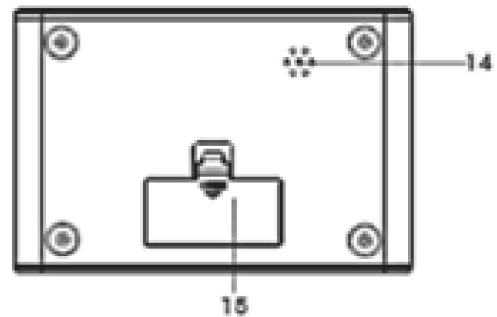


Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
8. Brug kun den medfølgende adapter. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
9. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.
10. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke.

Knapper og kontroller

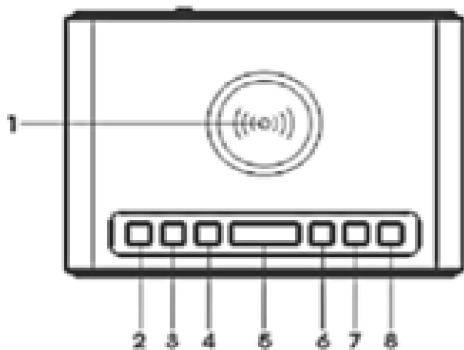

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Trådløs opladningsplade | 9. PM-indikator |
| 2. TID | 10. Indikator for Alarm 1 |
| 3. TIME | 11. Indikator for Alarm 2 |
| 4. MINUT (MIN) | 12. Indikator for trådløs opladning |
| 5. DÆMPER/SNOOZE | 13. JÆVNSTRØMSINDGANG |
| 6. ALARM 1 (AL 1) | 14. BRUMMER |
| 7. ALARM 2 (AL 2) | 15. Batterirum |
| 8. ALARM FRA (AL OFF) | |

Strømforsyning til enheden

Denne enhed er designet til drift med en AC/DC-strømforsyning.

Drift med AC/DC-strømforsyning

Sæt det lille stik på strømforsyningen i jævnstrømsindgangen.

Slut AC/DC-strømforsyningen til en passende stikkontakt med vekselstrøm 100-240 V 50/60 Hz.

Displayet lyser op som tegn på, at enheden er tændt.

BACKUPSYSTEM

1. Enheden er udstyret med et backupsystem. Dertil kræves 2 batterier str. 'AAA'. Læg batterierne i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for positiv og negativ pol (+ eller -) på batterierne og ved terminalerne i batterirummet.
2. I tilfælde af strømsvigt, eller hvis enheden kobles fra lysnettet, vil strømforsyningen automatisk skifte til backupbatteriet, således at klokkeslæt og alarmindstillinger bevares.
3. Tryk mod siden af batteridækslet, og træk i det for at åbne batterirummet.
4. Mens du udskifter batteriet, skal strømforsyningen være tilsluttet. Ellers vil dine indstillinger for ur og alarmer gå tabt.

INDSTILLING AF KLOKKESLÆT

1. Hold knappen TID inde i 2 sekunder for at aktivere opsætning af klokkeslæt.
2. Tryk på knapperne TIME eller MIN for at vælge mellem tidsformaterne 12T og 24T. Tryk på knappen TID for at bekræfte.
3. Tryk på knappen TIME for at indstille timetallet og på knappen MIN for at indstille minuttallet. Tryk på knappen TID for at bekræfte.

INDSTILLING AF ALARM 1

1. Hold knappen AL 1 inde i 2 sekunder for at aktivere indstilling af klokkeslæt for alarm 1.
2. Tryk på knappen TIME for at indstille timetallet og på knappen MIN for at indstille minuttallet. Tryk dernæst på knappen AL 1 for at bekræfte.
3. Tryk på knappen TIME eller MIN for at vælge mellem h eller n. (Bemærk: h-----brummer med høj lydstyrke, n-----brummer med lav lydstyrke).
4. Tryk på knappen AL 1 for at bekræfte.
5. Tryk på knappen AL 1 for at slå alarmfunktionen til for alarm 1. Indikatoren for alarm 1 vises på LED-displayet.

Bemærk:

INDSTILLING AF ALARM 2

1. Hold knappen AL 2 inde i 2 sekunder for at aktivere indstilling af klokkeslæt for alarm 2.
2. Tryk på knappen TIME for at indstille timetallet og på knappen MIN for at indstille minuttallet. Tryk dernæst på knappen AL 2 for at bekræfte.
3. Tryk på knappen TIME eller MIN for at vælge mellem h eller n. (Bemærk: h-----brummer med høj lydstyrke, n-----brummer med lav lydstyrke).
4. Tryk på knappen AL 2 for at bekræfte.
5. Tryk på knappen AL 2 for at slå alarmfunktionen til for alarm 2. Indikatoren for alarm 2 vises på LED-displayet.

Bemærk: Brummeren sidder i bunden af enheden. Sørg for, at brummeren ikke er dækket til, når du anvender alarmfunktionen.

SÅDAN SLÅS ALARMERNE TIL ELLER FRA

Når displayet viser klokkeslættet, skal du trykke på knappen AL 1 eller AL 2 for at aktivere eller deaktivere den respektive alarm. De tilhørende indikatorer for Alarm 1 eller Alarm 2 lyser, når alarmen er aktiveret.

SNOOZE

1. Når alarmen lyder, blinker den tilhørende indikator for Alarm 1 eller Alarm 2 på displayet.
2. Tryk på knappen DÆMPER/SNOOZE for at slå alarmen midlertidigt fra. Snoozefunktionen udsætter alarmen i 9 minutter. Efter 9 minutter lyder alarmen igen.
3. I snoozeperioden blinker den tilhørende indikator for Alarm 1 eller Alarm 2 på displayet.
4. Hvis du vil annullere snooze og slå alarmen fra, skal du trykke på knappen AL OFF.

SÅDAN AFBRYDES ALARMEN, NÅR DEN LYDER

1. Tryk på knappen AL OFF for at afbryde alarmen.
2. Indikatoren for alarmen forbliver synligt på displayet, og alarmen lyder på det valgte tidspunkt næste dag.

SÅDAN DEAKTIVERES ALARMEN

1. Når alarmen ikke lyder, kan du trykke gentagne gange på knappen AL 1 for at deaktivere Alarm 1. Når alarmen ikke lyder, kan du trykke gentagne gange på knappen AL 2 for at deaktivere Alarm 2.
2. Den tilhørende alarmindikator slukker, og alarmen lyder ikke igen, før du igen slår den til.

DÆMPNING AF DISPLAYET

1. Tryk på knappen DÆMPER/SNOOZE for at ændre lysstyrkeniveauet i displayet: 100 % > 75 % > 50 % > 25 % > Fra.
2. Standardindstillingen for lysstyrkeniveau er "100 %".

QI TRÅDLØS OPLADNING


1. Læg din Qi-kompatible smartphone midt på den trådløse opladningsplade.
2. Tjek, om din telefons skærm viser ladestatus.
Hvis din telefon ikke oplades:
 - Tjek, om din enhed understøtter trådløs Qi-opladning
 - Placér den mobile enhed midt på pladen
 - Hvis telefoncoveret indeholder magnet/metal, eller hvis det er tykkere end 3 mm, skal du tage det af
3. Opladning kan finde sted gennem de fleste covers i plast eller TPU med en tykkelse op til 3 mm.
4. Kompatible enheder (trådløs Qi-opladningsplade)
iPhone 13/13Pro, iPhone 12/12Pro, iPhone 11/11Pro, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy Note 8/5, Galaxy S9/S9+/S8/S8+, S7/S7 Edge, S6 Edge+, S6/S6 Edge, LG V30, Nexus 7/6/5, andre Qi-kompatible smartphones/tablets og tilbehør.

Bemærk: Kontrollampen for trådløs opladning lyser, mens enheden oplades.

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, FengGan Town, DongGuan, GuangDong Province,P.R.C.
Modelidentifikator	OBL-501800B/OBL0501800E
Indgangsspænding	100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60HZ
Udgangsspænding	5.0V
Udgangsstrøm	1.8A
Udgangseffekt	9W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	81.01%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	74.25%
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.074W

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

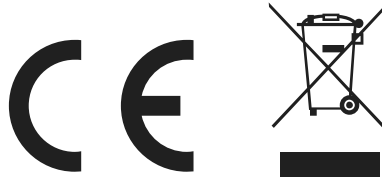

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen ECQ-106 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: ECQ-106. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. Maksimal udgangseffekt: 9W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone +45 86 22 51 00
(Push "2" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone +43 1 904 3085

E-Mail denver@lurfservice.at

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone +31 348 420 029

E-Mail support-nl@denver.eu

Spain

Denver Spain S.A.
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Phone +34 960 046 883

Mail serviciotecnico.denver@denver.eu

Portugal

Phone +35 1255 240 294
E-Mail denver.service@satfiel.com

If your country is not listed above,
please write an email to

support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu