
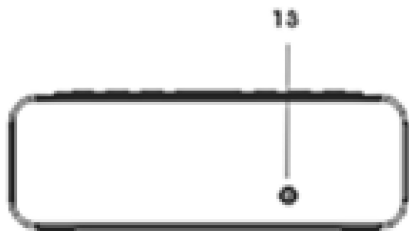
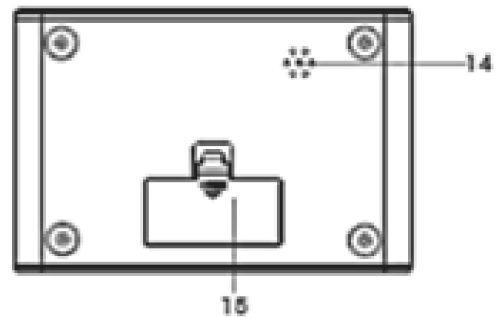


## Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
8. Alleen gebruiken met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
9. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.
10. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.

# TOETSEN EN BEDIENINGEN

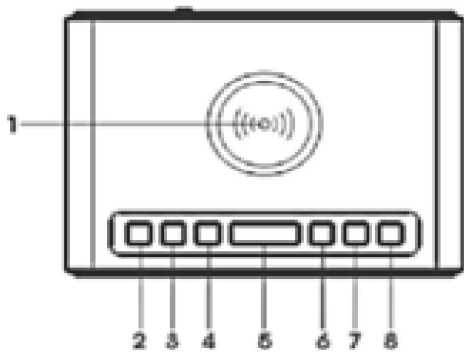

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Draadloos laadpad  | 9. PM-indicator                 |
| 2. TIJD               | 10. Indicator alarm 1           |
| 3. UUR                | 11. Indicator alarm 2           |
| 4. MINUUT (MIN)       | 12. Indicator draadloos opladen |
| 5. DIMMER/SLUIMER     | 13. DC-INGANG                   |
| 6. ALARM 1 (AL 1)     | 14. ZOEMER                      |
| 7. ALARM 2 (AL 2)     | 15. Batterijvak                 |
| 8. ALARM UIT (AL OFF) |                                 |

## **Stroomvoorziening**

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met een AC/DC-adapter.

### **Gebruik met AC/DC-adapter**

Steek de kleine stekker van de adapter in de DC-ingang.

Steek de AC/DC-adapter in een eenvoudig te bereiken huishoudelijk AC 100-240V 50/60Hz stopcontact.

De display zal oplichten om aan te geven dat deze stroom ontvangt.

## **BACK-UPSYSTEEM**

1. Het apparaat is uitgerust met een back-upsysteem. Deze vereist 2 type 'AAA' batterijen. Installeer de batterijen in het batterijvak en zorg er daarbij voor dat de positieve en negatieve (+ of -) uiteinden van de batterijen contact maken met de corresponderende contacten in het batterijvak.
2. In het geval van stroomuitval of als de voedingskabel wordt losgekoppeld, schakelt de stroomvoorziening automatisch op de back-upbatterij zodat de tijd- en alarminstellingen blijven behouden.
3. Druk tegen de zijkant van de batterijklep en trek eraan om het batterijvak te openen.
4. Zorg ervoor de stroomadapter niet los te koppelen wanneer u de batterijen vervangt. Alle klok- en alarminstellingen zullen anders verloren gaan.

## **DE TIJD INSTELLEN**

1. Houd de TIJD-toets 2 seconden ingedrukt om de klokinstellingsmodus te openen.
2. Druk op de toets UUR of MIN om het 12-uurs of 24-uurs tijdsformaat te kiezen. Druk ter bevestiging op de TIJD-toets.
3. Druk op de UUR-toets om de uren in te stellen en op de MIN-toets om de minuten in te stellen. Druk ter bevestiging op de TIJD-toets.

## **ALARM 1 INSTELLEN**

1. Houd de AL 1-toets 2 seconden ingedrukt om de tijdstellingsmodus voor alarm 1 te openen.
2. Druk op UUR om de uren in te stellen en op de MIN-toets om de minuten in te stellen. Druk vervolgens ter bevestiging op de AL 1-toets.
3. Druk op de toets UUR of MIN om h of n te selecteren (opmerking: h-----hoog zoemervolume, n-----laag zoemervolume).
4. Druk ter bevestiging op de AL 1-toets.
5. Druk op de AL 1-toets totdat de indicator voor alarm 1 op de led-display verschijnt om alarmfunctie 1 in te schakelen.

Opmerking:

## **ALARM 2 INSTELLEN**

1. Houd de AL 2-toets 2 seconden ingedrukt om de tijdstellingsmodus voor alarm 2 te openen.
2. Druk op UUR om de uren in te stellen en op de MIN-toets om de minuten in te stellen. Druk vervolgens ter bevestiging op de AL 2-toets.
3. Druk op de toets UUR of MIN om h of n te selecteren (opmerking: h-----hoog zoemervolume, n-----laag zoemervolume).
4. Druk ter bevestiging op de AL 2-toets.
5. Druk op de AL 2-toets totdat de indicator voor alarm 2 op de led-display verschijnt om alarmfunctie 2 in te schakelen.

**Opmerking:** De zoemer zit aan de onderzijde van het apparaat. Zorg er dus voor dat de zoemer door niets wordt afgedekt terwijl de alarmfunctie in gebruik is.

## **DE ALARMEN IN- OF UITSCHAKELEN**

Wanneer de kloktijd op de display wordt weergegeven, drukt u op de toets AL 1 of AL 2 om het betreffende alarm in of uit te schakelen. De corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 wordt ingeschakeld wanneer het alarm wordt geactiveerd.

## **SLUIMERFUNCTIE**

1. Wanneer het alarm klinkt, knippert de corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 op de display.
2. Druk op de toets DIMMER/SLUIMER om het alarm tijdelijk te deactiveren. De sluimerfunctie stelt uw alarm 9 minuten uit. Het alarm gaat na die 9 minuten weer af.
3. De corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 zal tijdens de sluimerperiode op de display knipperen.
4. Druk op de toets AL OFF om de sluimerfunctie en het alarm te annuleren.

## **HET ALARM STOPPEN WANNEER HET ALARM KLINKT**

1. Druk op de AL OFF-toets om het alarm te stoppen.
2. De alarmindicator zal blijven branden en het alarm zal de volgende dag op de ingestelde tijd weer klinken.

## **HET ALARM DEACTIVEREN**

1. Druk meerdere keren op de AL 1-toets om Alarm 1 te deactiveren terwijl het alarm niet klinkt. Druk meerdere keren op de AL 2-toets om Alarm 2 te deactiveren terwijl het alarm niet klinkt.
2. De corresponderende alarmindicator zal uitschakelen en het alarm zal niet meer klinken totdat u deze weer inschakelt.

## **DE DISPLAY DIMMEN**

1. Druk op de toets DIMMER/SLUIMER om het helderheidsniveau van de display te veranderen: 100% > 75% > 50% > 25% > uit.
2. Het helderheidsniveau is standaard ingesteld op "100%".

## DRAADLOZE QI-OPLAADFUNCTIE

1. Plaats uw mobiele telefoon met ingeschakelde Qi-functie in het midden van de draadloze oplader.
2. Controleer of het scherm van uw telefoon de laadstatus weergeeft.  
Als uw telefoon niet wordt opgeladen:
  - Controleer of uw apparaat de draadloze Qi-functie ondersteunt
  - Plaats de mobiele telefoon in het midden
  - Verwijder de telefoonhoes die magnetisch/metalen materiaal bevat of dikker is dan 3 mm (0,12")
3. Het opladen is mogelijk door de meeste telefoonhoesjes van PC- of TPU-materiaal met een dikte van tot 3 mm (0,12").
4. Compatibele apparaten (draadloos Qi-laadpad)  
iPhone 13/13Pro, iPhone 12/12Pro, iPhone 11/11Pro, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy Note 8/5, Galaxy S9/S9+/S8/S8+, S7/S7 Edge, S6 Edge+, S6/S6 Edge, LG V30, Nexus 7/6/5, andere smartphones/tablets en accessoires met Qi-functie.

**Opmerking:** De draadloze laadindicator zal branden terwijl het apparaat wordt opgeladen.


|   |  |
|---|--|
| Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant | DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd<br>91441900050747698U<br>Huazhaoxin Industrial Park B-4/F,<br>Golden Phoenix Industrial Zone,<br>FengGan Town, DongGuan,<br>GuangDong Province,P.R.C. |
| Modelidentificatie  | OBL-501800B/OBL0501800E  |
| Ingangsspanning   | 100-240V   |
| AC-ingangsfrequentie  | 50/60HZ  |
| Uitgangsspanning  | 5.0V   |
| Uitgangsstroom  | 1.8A   |
| Uitgangsvermogen  | 9W   |
| Gemiddelde actieve efficiëntie  | 81.01%   |
| Efficiëntie bij lage belasting (10%)                                    | 74.25%   |
| Stroomverbruik bij nullast  | 0.074W   |

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

**ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S**



denver.eu

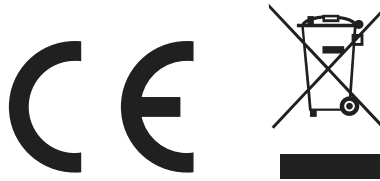

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur ECQ-106 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: ECQ-106. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Maximaal uitgangsvermogen: 9W

**DENVER A/S**

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

**Phone** +45 86 22 51 00  
(Push "2" for support)

### E-Mail

For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Germany

Denver Germany GmbH Service  
Gutenbergstrasse 1  
94036 Passau

**Phone:** +49 851 379 369 40

**E-Mail** support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards, Smartphones & Tablets)

**Phone:** +49 851 379 369 69

**E-Mail:** denver@fairfixx.de

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

**Phone** +43 1 904 3085

**E-Mail** denver@lurfservice.at

## Benelux/France

Denver Benelux BV  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

**Phone** +31 348 420 029

**E-Mail** support-nl@denver.eu

---

## Spain

Denver Spain S.A.  
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous  
46185 La Pobla de Vallbona  
Valencia (Spain)

**Phone** +34 960 046 883

**Mail** serviciotecnico.denver@denver.eu

---

## Portugal

**Phone** +35 1255 240 294  
**E-Mail** denver.service@satfiel.com

If your country is not listed above,  
please write an email to

**support@denver.eu**



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
denver.eu  
facebook.com/denver.eu