


## **1. Sikkerhedsoplysninger**

**Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.**

Dette produkt er ikke et legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde.

- Advarsel: Produktet indeholder litium-batterier.
- Brug udelukkende genopladelige batterier af typen 18650.
- Hold batterierne uden for børns rækkevidde.
- Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Fjern batterierne, når systemet ikke bruges i længere perioder. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert placering kan medføre risiko for eksplosion.
- Intervallet for produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger mellem -10 grader celsius og 40 grader celsius. Omgivelser uden for dette interval kan muligvis påvirke produktets funktionalitet.
- Brug kun tilbehøret, der fulgte med dørtelefonen. Brug af tilbehør fra tredjepart kan medføre problemer med signalinterferens, der kan få produktet til at fungere unormalt.
- Åbn aldrig produktet: Enheden kan indeholde komponenter med høj spænding, der kan medføre døden.
- Reparation og service skal altid udføres af en kvalificeret fagmand.

## 2. Dørtelefonens dele

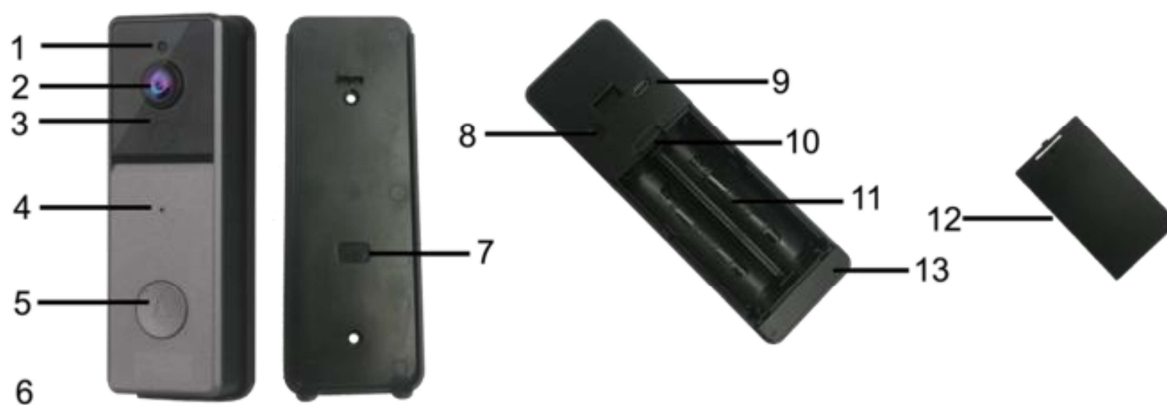

1. Lyssensor
2. Objektiv til dørtelefonens video
3. Lysdiode
4. Mikrofon
5. Ringeknap
6. Indbygget højttaler
7. Plade til vægmontering

8. Nulstillingsknap
9. Micro USB (til opladning)
10. Holder til microSD-kort
11. Batterirum
12. Batteridæksel
13. Huller til manipulationskrue

### **3. Førstegangsopsætning**

#### **Installation af batteri og microSD-hukommelseskort**



Åbn  
batteridækslet.

Sæt batterierne i som angivet  
på batterirummet.  
Sæt  
microSD-hukommelseskortet  
i.

Luk  
batteridækslet.

Enheden tænder automatisk, når batterierne er tilsluttet batteriterminalerne.

Bemærk: Kameraet aktiverer standbytilstand, når der ikke har været aktivitet i mere end 15 sekunder.

#### **Nulstilling af dørtelefon**

1. Tryk på nulstillingsknappen i ca. tre sekunder, indtil du hører talevejledningen "System nulstilles".
2. Den blå lysdiode blinker og angiver, at enheden er klar til tilslutning.
3. Følg anvisningerne under "Wi-fi-tilslutning".



#### **4. Opladning**

Slut dørtelefonen til en ekstern strømkilde ved hjælp af det medfølgende opladningskabel.

Du kan følge status for opladningen i appen.

Specifikationen for strømadapteren skal være 5 V/1,5 A, hvis du foretrækker at bruge en strømadapter (medfølger ikke).



#### **5. Konfiguration af ringeenheden og parring af ringeklokken med dørtelefonen**

Parring:

Slut ringeapparatet til lysnettet, og hold knappen ② inde i 3 sekunder, til den blå kontrollampe lyser op.

Ring nu på videodørklokken, hvorefter kontrollampen på ringeapparatet blinker som tegn på, at parringen er gennemført.



Ændring af ringetone og parring:

Tryk på knappen ① eller ③ for at bladre gennem ringetonerne og vælge den, du foretrækker. Hold knappen ② inde i 3 sekunder, indtil den blå kontrollampe lyser op. Ring nu på videodørklokken, hvorefter kontrollampen på ringeapparatet blinker som tegn på, at ændringen er gennemført.

Ændring af lydstyrken:

Tryk på knappen ② for at ændre lydstyrken for ringeapparatet.


Slet den foregående parring:

Hold knappen ② inde, og slut klokken til en stikkontakt. Slip først knappen, når den blå kontrollampe lyser op.

#### **6. Installation**

**Før du installerer, skal du sikre dig, at der er wi-fi-dækning på stedet, hvor dørtelefonen skal installeres.**

1. Bor to huller i væggen.
2. Sæt ekspansionspropperne af gummi i hullerne.
3. Montér hængepladen til væggen på væggen med de to lange skruer.
4. Placér dørtelefonen på vægbeslaget, og fastgør derefter beslaget til dørtelefonen med de to manipulationsskruer.

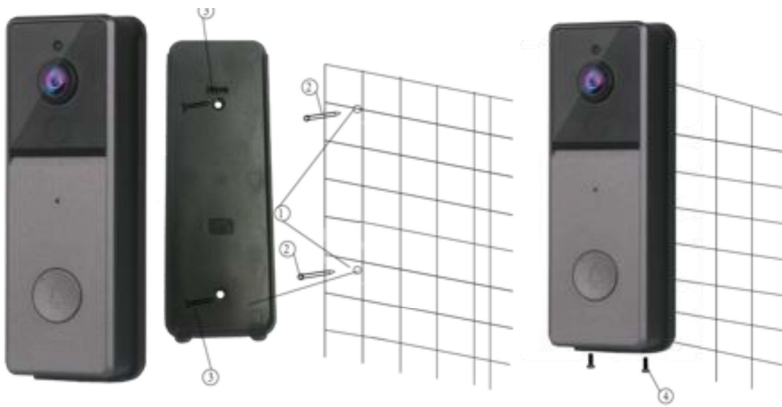

Bemærk  
Brug funktionen til live forhåndsvisning for at finde den bedste højde til installationen af dørtelefonen. Vi anbefaler, at den ikke installeres under skulderhøjde.

**7. Betjening af dørtelefon**

Klargøring før brug:  
Krav til mobilt  
enhedssystem:  
Android-operativsystem  
5.0 eller senere  
iOS 10.0 eller senere



Smartphone  
eller tablet



Dørtelefon  
med video



Router

## 8. Installation af app

Brug din smartphone eller tablet til at søge efter “Denver Smart Home” i Google Play (til Android-operativsystemet) eller i App Store (til iOS) til at finde og installere appen.




### Opret en konto

Du skal oprette en konto som beskrevet nedenfor, hvis du bruger appen for første gang:





## Tilslutning af din dørtelefon med video til appen.

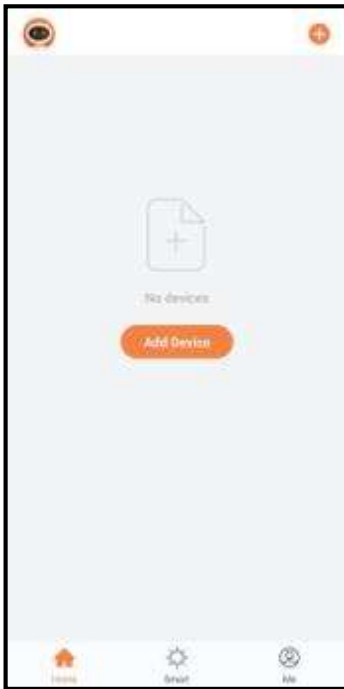

1. Når du har installeret appen "**Denver Smart home**", skal du starte appen og følge vejledningen for at konfigurere appen.


2. Tryk på "+" eller "**Tilføj enhed**" på startsiden, og vælg derefter "**Intelligent kamera**".

*Bemærk: Din dørtelefon fungerer kun på frekvensbåndet 2,4 GHz på wi-fi-netværket. Kontrollér før konfigurationen, at din smartphone eller tablet er tilsluttet frekvensbåndet 2,4 GHz på wi-fi-netværket.*

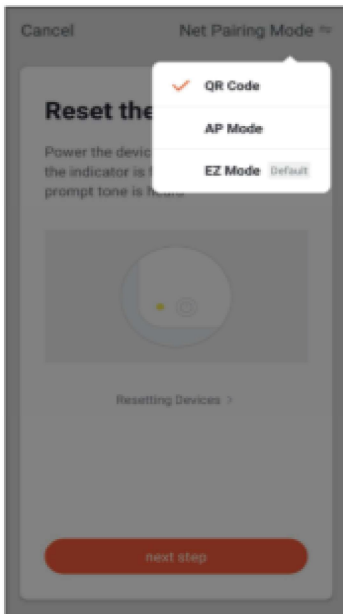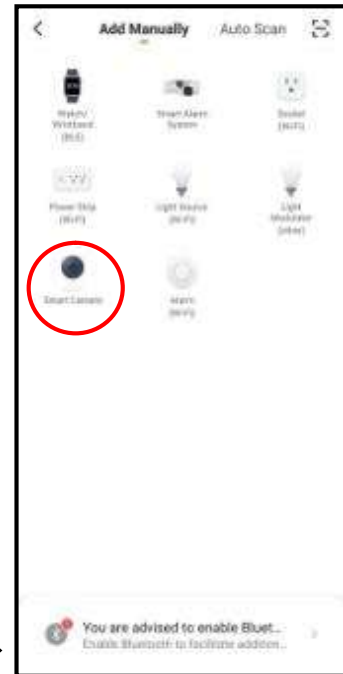

3. Tænd enheden, og kontrollér, at lysdioden blinker hurtigt, eller der høres en toneprompt.

4. Vælg paringstilstanden "QR-kode", og tryk derefter på "Næste". Vælg derefter wi-fi-netværket 2,4 GHz, og indtast adgangskoden for at fortsætte.

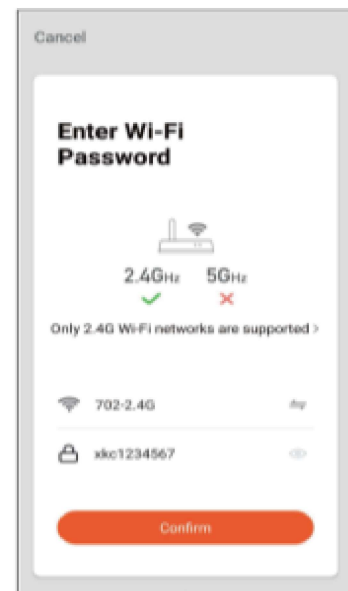





5. Appen beder dig om at scanne en smartphone eller tablet med dørtelefonen. Når du trykker på "Fortsæt", viser smartphonen eller tabletten en QR-kode. 6. Hold dørtelefonen 15-20 cm foran smartphonen eller tabletten for at scanne QR-koden.



*Bemærk: Tryk på knappen "Dørtelefon" for at vække dørtelefonen og prøve igen, hvis dørtelefonen ikke genkender QR-koden. Dørtelefonen er et lavenergiprodukt og kan derfor aktivere standbytilstand, hvis den ikke betjenes i længere perioder.*

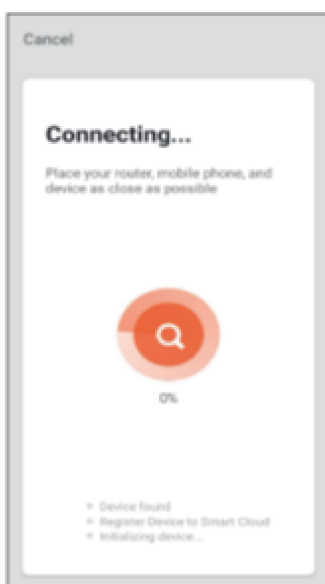

7. Vent, indtil der er oprettet forbindelse til wi-fi-netværket. Når forbindelsen er oprettet, kan du bruge appen til at overvåge din dørtelefon på alle tidspunkter og fra alle steder.

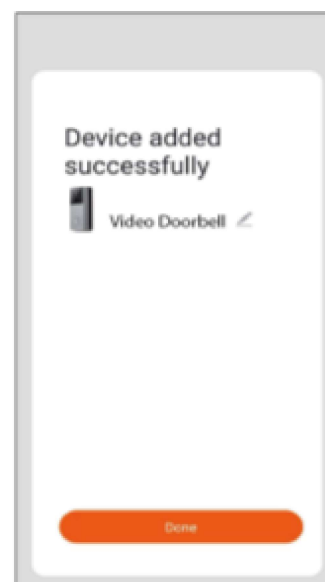



## **9. FAQ:**

### **Spørgsmål: Hvordan nulstiller jeg dørklokken?**

Svar: Tryk på knappen RESET i ca. tre sekunder.

### **Spørgsmål: Hvordan deler jeg videodørklokken med min familie?**

Svar: 1. Tryk på dørtelefonen for at få vist livevisning fra startside i appen.

2. Tryk på ikonet 'Indstillinger' i øverste højre hjørne af startside.

3. Vælg 'Del enhed'.

4. Tryk på 'Tilføj deling', og indtast derefter navnet på kontoen, som du vil dele med, eller du kan følge anvisningerne i appen til konfiguration af familiedeling.

### **Spørgsmål: Hvordan justerer jeg følsomheden for PIR-bevægelsesdetektion?**

Svar: 1. Tryk på dørtelefonen fra startside for at få vist livevisning.

2. Tryk ikonet for indstillinger i øverste højre hjørne.

3. Vælg PIR, og vælg det ønskede niveau (høj, middel, lav).

Valgmuligheder for følsomhed for PIR-bevægelse

Høj: Optager og advarer om alle bevægelser. Korteste batterilevetid.

Middel: Optager og advarer om bevægelser mindre hyppigt.

Standard batterilevetid.

Lav: Optager og advarer om bevægelser mindre hyppigt end på middelniveauet. Længste batterilevetid.

### **Spørgsmål: Hvor mange brugere kan se video samtidig?**

Svar: Op til 4 brugere kan se video samtidig. Kompatibel med både iOS og Android.

### **Spørgsmål: Understøtter dørtelefonen frekvensbåndet på 5 GHz på wi-fi-netværket?**

Svar: Nej. Dørtelefonen understøtter kun frekvensbåndet på 2,4 GHz på wi-fi-netværket.

### **Spørgsmål: Signalet på min dørtelefon er svagt.**

Svar: Din dørklokke kan befinde sig for langt fra din trådløse router, eller der kan være genstande, der spærrer og dermed reducerer signalstyrken. Prøv at flytte din router, eller anskaf en signalforlænger/forstærker til din trådløse router.

## Advarsel!

- Indeholder lithium-batteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
- Må kun oplades med den originale oplader, der blev leveret med produktet!

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S  
Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter  
forbeholdes.

Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på

de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen VDB-216 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [www.denver.eu](http://www.denver.eu), og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: VDB-216. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2400 ~ 2500 MHz

Maks. udgangseffekt for radiofrekvens: 13 dBm

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)