

1. Veiligheidsinformatie




Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.

- Waarschuwing: dit product bevat lithiumbatterijen.
- Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type 18650.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het systeem langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Een onjuiste plaatsing kan explosiegevaar vormen.
- De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen -10 °C en 40 °C. Omgevingen onder en boven deze temperaturen kunnen de werking beïnvloeden.
- Gebruik alleen de bij deurbel meegeleverde accessoires. Het gebruik van accessoires van derden kan storingen en problemen met het signaal veroorzaken, waardoor het product niet naar behoren werkt.
- Open het product niet, het apparaat kan onderdelen bevatten met dodelijke spanning.
- Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

2. Onderdelen van de deurbel

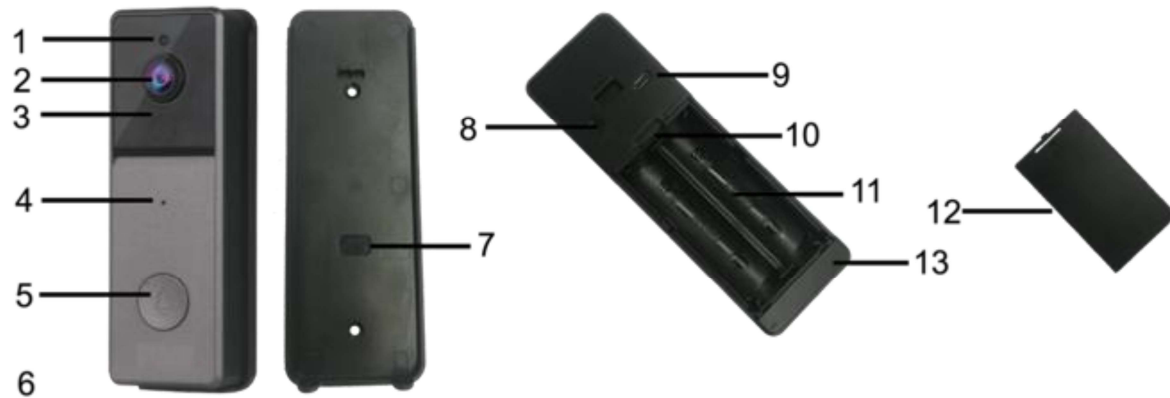

1. Lichtsensor
2. Videodeurbellens
3. Indicatielampje
4. Microfoon
5. Deurbelknop
6. Ingebouwde luidspreker
7. Muurmontageplaat

8. Resetknop
9. Micro-USB (voor opladen)
10. MicroSD-kaartslot
11. Batterijvak
12. Batterijdeksel
13. Schroefgaten

3. Eerste installatie

De batterij en de microSD-kaart installeren



Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld zodra de batterijen contact maken met de voedingsaansluitingen .

Opmerking: De camera gaat in stand-by als het langer dan 15 seconden niet gebruikt wordt.

De deurbel resetten

1. Houd de resetknop ongeveer 3 seconden ingedrukt tot u de gesproken melding "System reset" hoort.
2. Het blauwe indicatielampje begint te knipperen om aan te geven dat de deurbel gereed voor verbinding is.
3. Volg de instructies onder "Wifi-verbinding".



4. Opladen

Sluit de deurbel aan op een externe stroombron via de meegeleverde oplaadkabel.

Tijdens het opladen kunt u de oplaadstatus in de app bekijken.

Als u liever een stroomadapter gebruikt (adapter is niet inbegrepen), dient u een stroomadapter met de specificaties 5 V/1,5 A te gebruiken



5. De binnendeurbel instellen en de binnendeurbel met de deurbel koppelen



Koppelen:

Sluit de binnendeurbel aan en houd de knop ② 3 seconden ingedrukt terwijl de blauwde indicator oplicht.

Druk vervolgens op de videodeurbel. Als de indicator van de deurbel knippert betekent het dat het koppelen gelukt is.

Tonen wijzigen en koppelen:

Druk op de knop ① of ③ om door de tonen te bladeren en de gewenste toon te selecteren.

Houd de knop ② 3 seconden ingedrukt terwijl de blauwde indicator oplicht.

Druk vervolgens op de videodeurbel. Als de indicator van de binnendeurbel knippert betekent het dat het koppelen gelukt is.

Het volume wijzigen:


Druk op de knop ② om het volume van de binnendeurbel te wijzigen.

Wis de vorige koppeling:

Houd ② ingedrukt en steek de belspeaker in een stopcontact. Laat de knop pas los als de blauwe indicator oplicht.

6. Installatie

Controleer voor de installatie of de locatie waar de deurbel wordt geïnstalleerd wifi-dekking heeft.

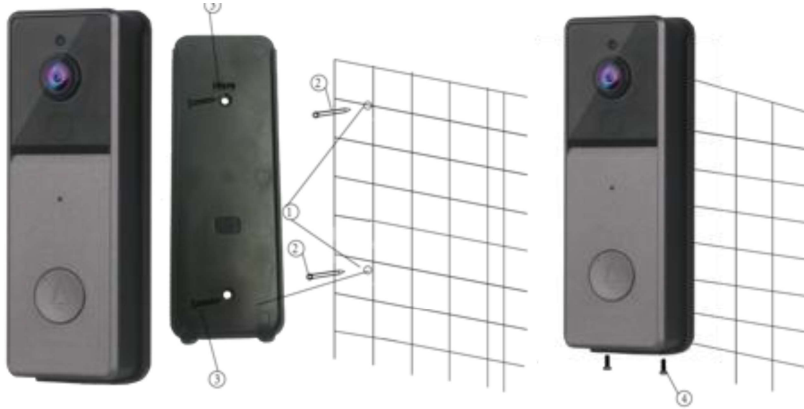

Opmerking
Gebruik de
liveweergave om de
beste installatiehoogte
voor uw deurbel te
bepalen.
Wij raden u aan de
deurbel niet lager dan
schouderhoogte te
installeren.

1. Boor 2 gaten in de muur.
2. Plaats de rubberen pluggen aan in de gaten.
3. Bevestig de muurmontageplaat op de muur met de 2 lange schroeven.
4. Plaats de deurbel op de muurmontageplaat en zet de deurbel vast op de muurmontageplaat met 2 anti-inbraakschroeven.

7. Bediening van de deurbel

Vorbereiding voor gebruik:

Systeemvereisten voor mobiele apparaten:

Android OS 5.0 of hoger
iOS 10.0 of hoger



**Smartphone
of tablet**



Videodeurbel



Router

8. De app installeren

Zoek op uw smartphone of tablet naar "Denver Smart Home" in Google Play (voor Android OS) of in de Apple App Store (voor iOS) om de app te vinden en te installeren.




Een account registreren

Als dit de eerste keer is dat u de app gebruikt, moet u een account registreren zoals hieronder wordt uitgelegd:





Uw videodeurbel verbinden met de app.

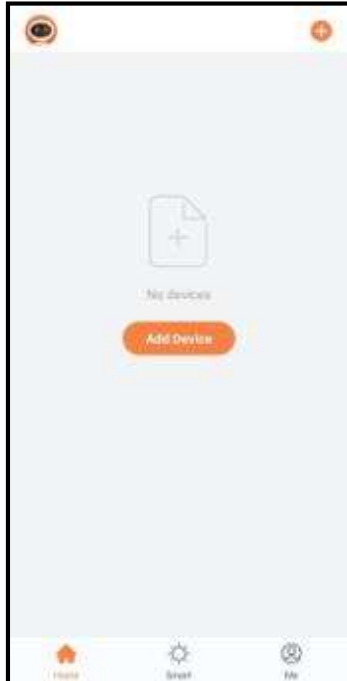

1. Nadat u de app “Denver Smart home” heeft geïnstalleerd, start u de app en volgt u de aanwijzingen om de app in te stellen.

2. Tik op “+” of “Apparaat toevoegen” op de startpagina en kies vervolgens “Slimme camera”.


Opmerking: Uw deurbel werkt alleen op een 2,4 GHz wifi-netwerk. Zorg tijdens de installatie dat uw smartphone of tablet is verbonden met een 2,4 GHz wifi-netwerk *configuration en, at din smartphone eller tablet er tilsluttet frekvensbåndet 2,4 GHz på wi-fi-netværket.*

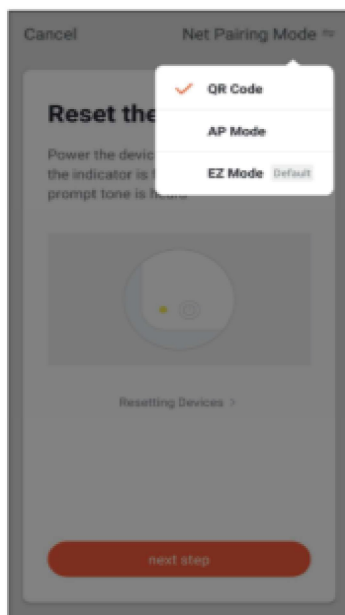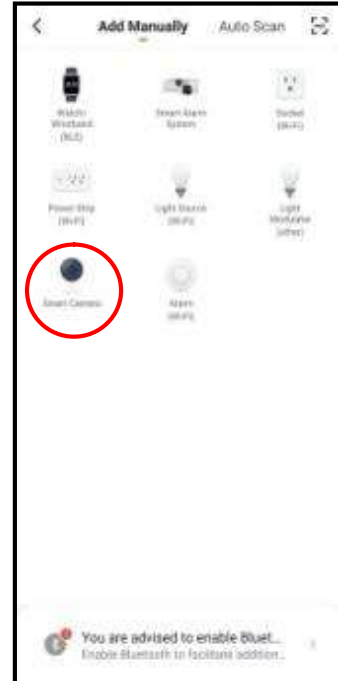


3. Schakel het apparaat in en controleer of het indicatorlampje snel knippert of dat u een meldingstoon hoort.

4. Selecteer de koppelingsmodus “QR-code”

en tik vervolgens op “Volgende”. Selecteer vervolgens een 2,4 GHz wifi-netwerk en voer het wachtwoord in om verder te

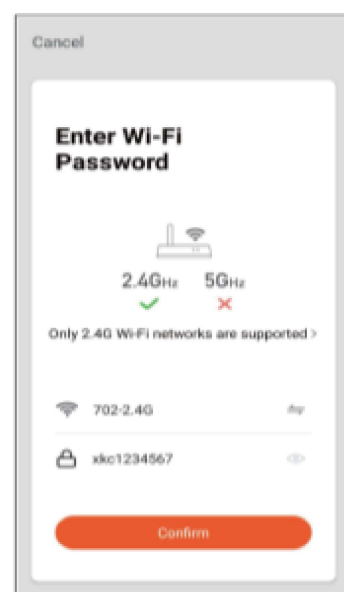

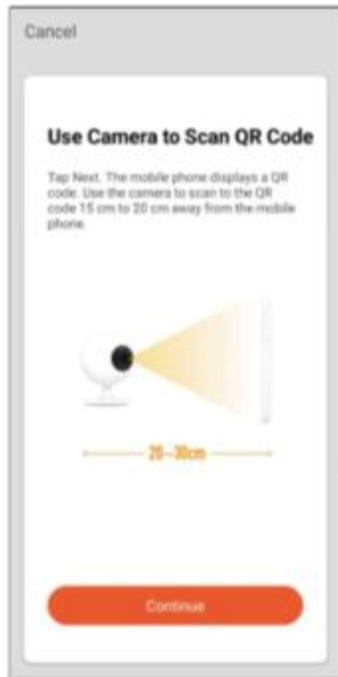


5. De app zal u vragen om een smartphone of tablet te scannen met de deurbel.

Wanneer u op "Verdergaan" tikt, verschijnt er een QR-code op de smartphone of tablet.

6. Houd de deurbel 15 tot 20 cm voor de smartphone of tablet zodat de deurbel de QR-code kan scannen.




Opmerking: Als de deurbel de QR-code niet herkent, druk dan op de deurbelknop om de deurbel te activeren en probeer het opnieuw. Omdat deze deurbel een energiezuinig product is, kan het apparaat in stand-by gaan als het langere tijd niet wordt gebruikt.

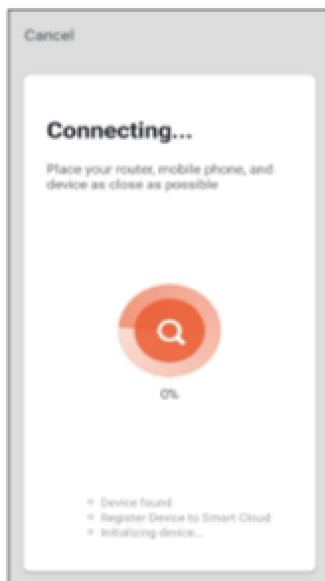

7. Wacht terwijl de wifi-verbinding tot stand wordt gebracht.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de app gebruiken om uw deurbel altijd en overal te bedienen.

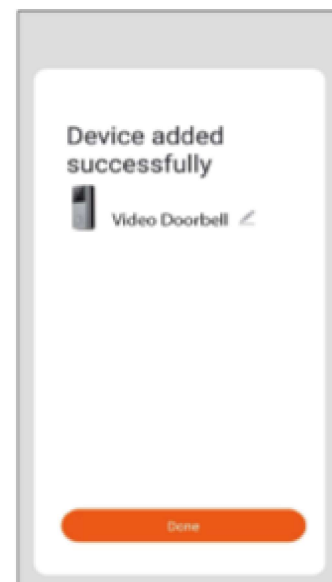

9. Veelgestelde vragen:

V: Hoe kan ik de deurbel herstellen?

A: Houd de reset-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt.

V: Hoe deel ik de videodeurbel met mijn familie?

A: 1. Tik op de deurbel voor liveweergave vanaf de startpagina van de app.

2. Tik op het pictogram “Instellingen” in de rechterbovenhoek van de startpagina.

3. Selecteer “Apparaat delen”.

4. Tik op “Delen toevoegen” en voer de naam in van de account met u wilt delen. U kunt ook de instructies in de app volgen om delen met familie in te stellen.

V: Hoe kan ik de gevoeligheid van de PIR-bewegingsdetectie aanpassen?

A: 1. Tik op de startpagina op de deurbel om de liveweergave te zien.

2. Tik op het pictogram “Instellingen” in de rechterbovenhoek.

3. Selecteer de PIR en kies het niveau “Hoog”, “Gemiddeld” of “Laag” naar wens.

Opties voor PIR-bewegingsgevoeligheid

Hoog: Opname en melding van elke beweging. Kortste levensduur van de accu.

Gemiddeld: Minder vaak opnamen en meldingen van bewegingen. Standaard levensduur van de accu.

Laag: Neemt op en informeert u nog minder vaak over beweging dan bij de gemiddelde instelling. Maximale levensduur van de accu.

V: Hoeveel gebruikers kunnen de video tegelijkertijd bekijken?

A: Er kunnen maximaal 4 gebruikers de videoweergave bekijken. Zowel iOS als Android zijn compatibel.

V: Ondersteunt de deurbel 5 GHz wifi?

A: Nee, de deurbel ondersteunt alleen 2,4 GHz wifi.

V: Het signaal op mijn deurbel is slecht.

A: De deurbel is misschien te ver uit de buurt van de draadloze router geplaatst of er zijn bepaalde belemmeringen aanwezig die de signaalsterkte verlagen. U kunt proberen de router te verplaatsen of een signaaluitbreider/repeater aan te schaffen voor de draadloze router.

Waarschuwing!

- Lithium-accu aanwezig!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan warmte, water, vocht en direct zonlicht!
- Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen
zonder enige aankondiging.

Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur VDB-216 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: VDB-216. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Werkfrequentiebereik: 2400 MHz ~ 2500 MHz
Max. uitgangsvermogen radiofrequentie: 13 dBm

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

www.facebook.com/denver.eu