

# Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Poista kuulokkeet, jos ne vuotavat tai kuumenevat liikaa, jotta vältät palovammat tai ihottumat.
8. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetyks.
9. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
10. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinällisten laitteiden toimintaan.
11. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.

## Lataaminen

- Kytke oikeassa kuulokekupissa varovasti Type-C-johto Type-C-latausporttiin ja kytke johdon toinen pää joko tietokoneen USB-porttiin tai USB-yhteensopivaan autoon tai seinälaturiin.
- Tasainen punainen LED-valo syttyy osoittamaan, että kuuloke lataa akkua.
- Kun lataus on valmis, LED-valo muuttuu siniseksi.
- Latausaika on noin 2 tuntia.

## Virran kytkeminen päälle/pois päältä

- Paina ja pidä painettuna virtapainiketta kuulokkeiden oikealla puolella noin 3 sekuntia, kunnes LED-merkkivalo syttyy.
- Paina ja pidä painettuna virtapainiketta uudelleen 4 sekunnin ajan, kunnes LED-valo sammuu.

# Laiteparin ja yhteyden muodostus uuden laitteen kanssa


- Kytke langattomien Bluetooth-kuulokkeiden virta päälle (katso kohta "Virran kytkeminen päälle").
- Kuulokkeiden ja uuden laitteen välisen laiteparin muodostamiseksi punainen ja sininen LED-valo vilkkuvat osoittamaan, että kuulokkeet ovat valmiita laiteparin muodostukseen laitteen kanssa.
- Siirry Bluetooth-yhteensopivassa älypuhelimessasi, taulutietokoneessasi tai mediasoittimessa Bluetooth-asetuksiin, kytke Bluetooth-toiminto päälle ja hae uusia laitteita. Muutaman sekunnin kuluttua näet laiteluettelossa tekstin "DENVER BTN-210".
- Valitse tämä malli napauttamalla sitä. Tasainen sininen LED-valo osoittaa, että laitteesi on muodostanut laiteparin onnistuneesti.
- Kun aiemmin laitepariksi liitetyn laitteen Bluetooth on päällä ja kantaman sisällä, kuulokkeet automaattisesti luovat yhteyden viimeisimpään yhdistettynä olleeseen Bluetooth-laitteeseen.

**HUOMAUTUS: Jos kuulokkeita ei käytetä 5 minuuttiin, ne kytkevät virtansa automaattisesti pois päältä akun säästämiseksi.**

## Toisto

- Laitteen yhdistäminen kuulokkeisiin Bluetoothin kautta (katso osa "Laiteparin ja yhteyden muodostus")
- Avaa suosikkimusiikkisovelluksesi ja paina toistoa.
- Ohjaa musiikkia, kappaleita ja äänenvoimakkuutta laitteltasi tai ohjaa musiikkia ja äänenvoimakkuutta. Toista/asetta musiikki tauolle ja vastaa puheluihin painamalla virtapainiketta kerran, valitse uudelleen viimeisin soitettu numero puhelimestasi painamalla sitä kahdesti ja pidä sitä painettuna hylätäksesi tulevan puhelun.
- Kaikki ääni, mukaan lukien musiikki, pelit, videot ja ilmoitukset ohjataan kuulokkeiden kautta.

## Kosketustoiminto

- Paina + alue (katso tuotekaavio) valitaksesi seuraavan kappaleen.
- Paina - alue (katso tuotekaavio) valitaksesi edellisen kappaleen.
- Paina ja pidä painettuna + alue (katso tuotekaavio) äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.
- Paina ja pidä painettuna - alue (katso tuotekaavio) äänenvoimakkuuden vähentämiseksi.
- Paina  ANC-painiketta kerran, jolloin valkoinen LED-valo syttyy ja kertoo ANC-toiminnon olevan käytössä.

## Vianetsintä

- Ei virtaa
  - Lataa langattomia Bluetooth-kuulokkeitasi Type-C-johdon avulla.

- Musiikki ei kuulu Bluetoothin kautta
- Varmista, että Bluetooth-laitteellasi on A2DP-profiili. Tarkista, ovatko laitteet laiteparina ja yhteydessä Bluetoothin kautta. Käynnistä kuulokkeet uudelleen yhteyden luomiseksi uudestaan Bluetooth-laitteeseen.
- Bluetooth-laite ei luo uudelleen yhteyttä kuulokkeisiin
- Siirry Bluetooth-asetusten valikkoon Bluetooth-laitteellasi, napauta "DENVER BTN-210" ja valitse "Unohda".
- Noudata sitten laiteparin muodostuksen vaiheita uudelleen. Tai pidä virtapainiketta painettuna kuulokkeissa (virran ollessa päällä) katkaisemaan kuulokkeiden yhteys kaikkiin yhdistettyihin laitteisiin. Noudata sitten vaiheita laiteyhteyden luomiseksi uudelleen.
- Älä turvallisuussyistä lataa kuulokkeita niiden käytön aikana.

## Tuotekuva


Paina ja pidä painettuna (3 sek.): virta päälle

Paina ja pidä painettuna (4 sek.): virta pois päältä

Toista/tauko, vastaa/lopeta puhelut

Kaksoisnapsautus: Valitse uudelleen viimeksi valittu puhelinnumero

Paina ja pidä painettuna (1–2 sek.): hylkää tuleva puhelu

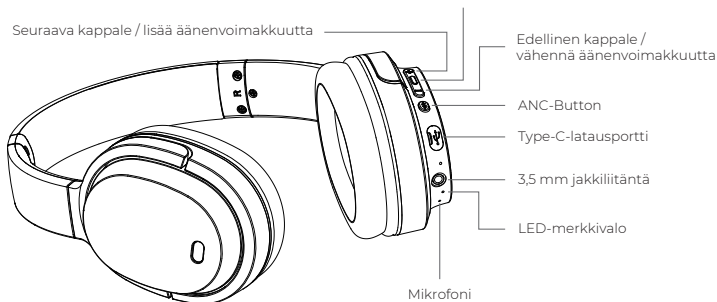

## Varoitus!

- Sisältää litiumakun!
- Tuotetta ei saa yrittää avata!
- Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
- Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä kaapelilla!

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTN-210 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: [www.denver.eu](http://www.denver.eu), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTN-210. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2402–2480 MHz

Maks. lähtöteho: 0,5 mW

Varoitus litiumakku sisällä

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)