

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Akkus.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Bitte entfernen Sie die Ohrhörer im Fall einer Undichtigkeit oder übermäßiger Hitzeentwicklung des Produkts, um Verbrennungen oder Ausschlag zu vermeiden.
8. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
9. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
10. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
11. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.

Aufladen

- Schließen Sie das Typ-C-Kabel an der rechten Hörmuschel vorsichtig am Typ-C-Ladeanschluss und an einem USB-Anschluss am Computer oder mit einem USB-kompatiblen Auto- oder Wandladegerät an.
- Eine rote LED-Leuchte leuchtet, während der Kopfhörer aufgeladen wird.
- Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die LED-Leuchte blau.
- Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

Ein-/Ausschalten

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste auf der rechten Seite der Kopfhörer für 3 Sekunden gedrückt, bis die LED aufleuchtet.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste erneut für 4 Sekunden gedrückt, bis die LED erlischt.

Mit einem neuen Gerät koppeln und anschließen

- Schalten Sie den Bluetooth Funk-Kopfhörer ein (s. Kapitel „Einschalten“).
- Um die Kopfhörer mit einem neuen Gerät zu koppeln, blinken die rote und blaue LED zur Anzeige, dass mit Ihrem Gerät gekoppelt werden kann.
- Navigieren Sie auf Ihrem Bluetooth-fähigen Smartphone, Tablet oder Mediaplayer zum Bluetooth-Einstellungsmenü, schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein und suchen Sie nach neuen Geräten. Nach einigen Sekunden wird „DENVER BTN-210“ angezeigt.
- Tippen Sie auf das Modell, um dieses auszuwählen. Die durchgehende blaue LED-Leuchte zeigt an, dass Ihr Gerät erfolgreich gepaart wurde.
- Wenn Ihr zuvor gepaartes Bluetooth Gerät eingeschaltet und innerhalb des Empfangsbereichs ist, verbinden sich die Kopfhörer automatisch mit dem letzten Bluetooth-Gerät, mit dem diese verbunden waren.

HINWEIS: Wenn der Kopfhörer nicht innerhalb von 5 Minuten benutzt wird, schaltet er sich automatisch aus, um Strom zu sparen.

Wiedergabe

- Schließen Sie Ihr Gerät über Bluetooth an den Kopfhörer an (s. Kapitel „Koppeln und anschließen“)
- Öffnen Sie Ihre Lieblingsmusikanwendung und drücken Sie auf die Taste Wiedergabe.
- Steuern Sie Musik, Titel und Lautstärke von Ihrem Gerät aus, oder steuern Sie Musik und Lautstärke. Drücken Sie einmal die Netztaste, um Musik wiederzugeben / pausieren und Anrufe zu beantworten, drücken Sie die Taste 2 Mal, um die zuletzt von Ihrem Telefon angerufene Nummer wiederzuzwählen, und drücken und halten Sie die Taste, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.
- Alle Audiowiedergaben, inklusive Musik, Spiele, Videos und Mitteilungen werden über den Kopfhörer geleitet.

Touch-Screen Funktion

- Drücken Sie + (siehe Abbildung), um zum nächsten Titel zu springen.
- Drücken Sie - (siehe Abbildung), um zum vorherigen Titel zu springen.
- Halten Sie + (siehe Abbildung) gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Halten Sie - (siehe Abbildung) gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie die Taste  (siehe Abbildung), um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Fehlerbeseitigung


- Kein Strom
 - Laden Sie Ihre drahtlosen Bluetooth-Kopfhörer über das Typ-C-Kabel auf.

- Die Musik wird nicht über Bluetooth wiedergegeben
- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Gerät ein A2DP Profil hat. Prüfen Sie, ob die beiden Geräte miteinander gekoppelt oder über Bluetooth miteinander verbunden sind. Starten Sie die Kopfhörer erneut, um Ihr Bluetooth-Gerät wieder anzuschließen.
- Das Bluetooth-Gerät verbindet sich nicht wieder mit den Kopfhörern
- Navigieren Sie das Bluetooth-Einstellungsmenü auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät, tippen Sie auf „DENVER BTN-210“ und wählen Sie „Vergessen“.
- Befolgen Sie die angezeigten Schritte, um Ihr Gerät noch einmal zu koppeln. Oder drücken & halten Sie die Power-Taste am Kopfhörer (wenn dieser eingeschaltet ist), um den Kopfhörer von allen angeschlossenen Geräten zu trennen. Befolgen Sie dann die Schritte, um Ihr Gerät wieder anzuschließen.

Bitte laden Sie aus Sicherheitsgründen die Kopfhörer nicht, Während Sie sie benutzen.

Überblick

- Gedrückt halten (3 Sekunden): Einschalten
- Gedrückt halten (4 Sekunden): Ausschalten
- Wiedergabe / Pause, Anruf annehmen / beenden
- Doppelklicken: Die zuletzt gewählte Telefonnummer erneut wählen
- Gedrückt halten (1 - 2 Sekunden): Eingehenden Anruf abweisen

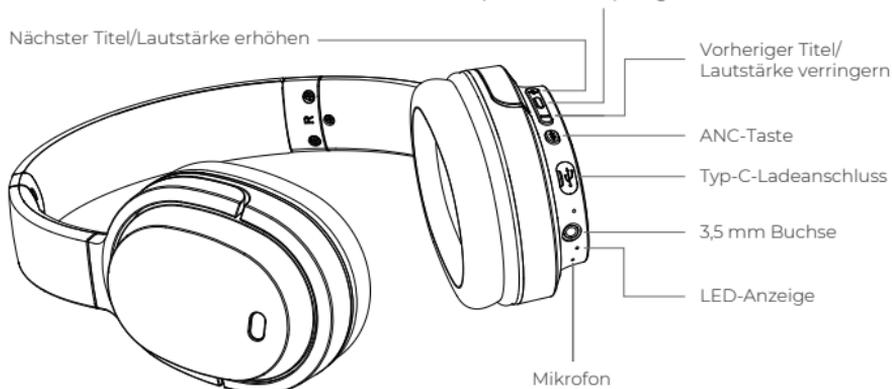

Warnung!

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!
- Nur mit Originalkabel im Lieferumfang laden!

Bitte beachten- Technische Änderungen am Produkt, Irrtümer und Auslassungen im Handbuch vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt DENVER A/S, dass der Funkanlagentyp BTN-210 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.denver.eu und klicken Sie dann auf das Suchen-ICON in der obersten Zeile der Website. Modellnummer schreiben: BTN-210 Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/ other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 2402-2480MHz

Max. Ausgangsleistung: 0.5mW

Warnung Lithium-Batterie im Inneren

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu