

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.
3. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, które mogłyby próbować pogryźć lub połknąć produkt.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 do 40 stopni Celsjusza. Temperatuty niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
5. Nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
7. W przypadku wycieku lub przegrzania produktu zdjąć słuchawki, aby uniknąć poparzenia lub podrażnienia.
8. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grozić utratą słuchu.
9. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30 stóp). Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.
10. Mikrofałe emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
11. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

Ładowanie

- Na prawej muszli słuchawki ostrożnie podłączyć kabel typu C do portu ładowania typu C, a drugi koniec kabla podłączyć do portu USB komputera lub do zgodnej z USB ładowarki samochodowej lub ściennej.
- Dioda LED zapali się stałym światłem czerwonym, co oznacza, że słuchawki są ładowane.
- Gdy ładowanie zostanie zakończone, dioda LED zmieni kolor na niebieski.
- Czas ładowania to około 2 godziny.

Włączanie/wyłączanie

- Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk zasilania po prawej stronie słuchawki, aż zapali się dioda LED.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekund przycisk zasilania, aż dioda LED zgaśnie.

Parowanie i łączenie z nowym urządzeniem


- Włącz bezprzewodowe słuchawki Bluetooth (przeczytaj w sekcji „Włączanie”).
- Przed sparowaniem słuchawek z nowym urządzeniem czerwona i niebieska dioda LED będą migać, oznaczając, że słuchawki gotowe są do parowania z urządzeniem.
- W smartfonie, tablecie lub odtwarzaczu mediów z Bluetooth przejdź do menu ustawień Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj nowe urządzenia. Po kilku sekundach na liście zobaczysz „DENVER BTN-210”.
- Stuknij ten model, by go wybrać. Dioda LED paląca się stałym światłem niebieskim oznacza, że urządzenie zostało pomyślnie sparowane.
- Jeśli poprzednio sparowane urządzenie Bluetooth jest włączone i w zasięgu, słuchawki automatycznie ponownie połączą się z ostatnim urządzeniem Bluetooth, z którym były sparowane.

UWAGA: Jeśli słuchawki nie są używane przez 5 minut, to automatycznie wyłączą się w celu oszczędzaniu energii.

Odtwarzanie

- Podłącz urządzenie do słuchawek poprzez Bluetooth (przeczytaj sekcję „Parowanie i łączenie”).
- Otwórz ulubioną aplikację muzyczną i rozpocznij odtwarzanie.
- Steruj odtwarzaniem muzyki, wyborem utworów i poziomem głośności z urządzenia lub steruj odtwarzaniem muzyki i poziomem głośności. Naciśnij raz przycisk zasilania, by odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie muzyki oraz odbierać połączenia. Naciśnij dwa razy, by ponownie wybrać połączenie z ostatnim numerem w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj, by odrzucić połączenie przychodzące.
- Wszystkie dźwięki, włącznie z muzyką, gramami, filmami i powiadomieniami będą przekierowane do słuchawek.

Funkcja dotykowa

- Naciśnij obszar „+” (patrz schemat produktu), aby przełączyć na odtwarzanie następnego utworu.
- Naciśnij obszar „-” (patrz schemat produktu), aby przełączyć na odtwarzanie poprzedniego utworu.
- Naciśnij i przytrzymaj obszar „+” (patrz schemat produktu), aby zwiększyć poziom głośności.
- Naciśnij i przytrzymaj obszar „-” (patrz schemat produktu), aby zmniejszyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk  ANC jeden raz; zapalona biała dioda LED oznacza włączenie funkcji ANC.

Rozwiązywanie problemów

- Brak zasilania
 - Naładuj bezprzewodowe słuchawki Bluetooth za pomocą kabla typ C.

- Muzyka nie jest odtwarzana przez Bluetooth
- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth posiada profil A2DP. Sprawdź, czy oba urządzenia są sparowane i połączone przez Bluetooth. Ponownie uruchom słuchawki, by połączyć z urządzeniem Bluetooth.
- Bluetooth nie łączy się ze słuchawkami
- Przejdź do menu ustawień Bluetooth w urządzeniu Bluetooth, stuknij „DENVER BTN-210” i wybierz „Zapomnij”.
- Teraz ponownie wykonaj czynności parowania urządzenia. Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na słuchawkach (gdy są włączone), by rozłączyć słuchawki z wszelkimi połączonymi urządzeniami. Następnie ponownie wykonaj czynności parowania urządzenia.
- W trosce o bezpieczeństwo nie ładuj słuchawek równocześnie z nich korzystając.

Schemat urządzenia


Naciśnij i przytrzymaj (3 s): włączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj (4 s): wyłączenie zasilania

Odtwarzanie/wstrzymanie, odbieranie/kończenie połączenia

Dwukrotne kliknięcie: Ponowne wybranie ostatniego numeru telefonu

Naciśnij i przytrzymaj (1–2 s): odrzuć połączenie przychodzące

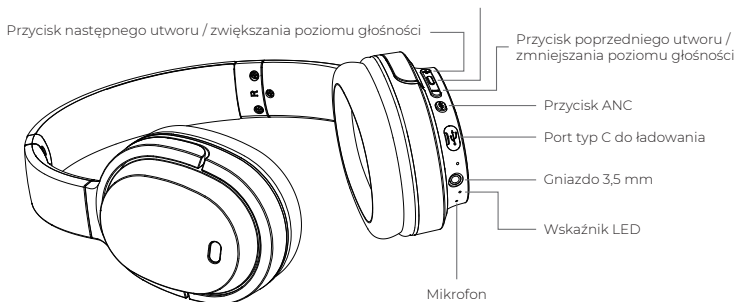

Ostrzeżenie!

- Urządzenie wyposażone w baterię litową!
- Nie otwierać produktu!
- Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Ładować wyłącznie za pomocą oryginalnej kabel dostarczonej z produktem.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci pokazanego poniżej. Ten symbol oznacza, że użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania użytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

DENVER A/S oświadcza niniejszym, że urządzenie radiowe BTN-210 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: BTN-210. Następnie należy wyświetlić stronę produktu.

Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: 2402–2480 MHz

Maks. moc wyjściowa: 0,5 mW

Ostrzeżenie: bateria litowa wewnątrz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu