



Bedienungsanleitung

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER BTV-222NRB

BLUETOOTH-ANSCHLUSS

MP3-PLAYER

USB/MICROSD-KARTENLESER

AUX-EINGANG




<https://facebook.com/Denver.eu>

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Akkus.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
8. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
9. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
10. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
11. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB C-Kabel.
12. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

ANSCHLÜSSE UND TASTEN

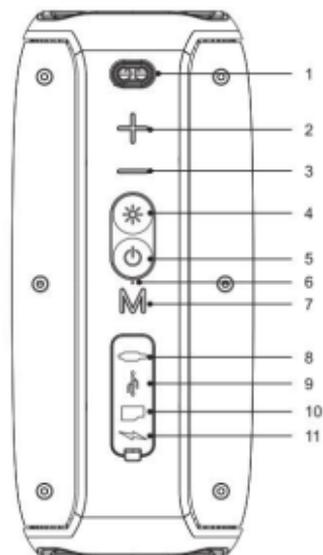

1	Öse für Umhängeband
2	Lautstärke erhöhen / Nächster Titel
3	Lautstärke verringern / Vorheriger Titel
4	Lichtsteuerung

5	Ein- und Ausschalten / Wiedergabe/Pause/Antworten
6	Mikrofon für Freisprechfunktion
7	Modus
8	Aux-Eingang
9	USB-Anschluss
10	microSD-Speicherkarte
11	Ladebuchse

LAUTSPRECHER BEDIENEN

BLUETOOTH-MODUS

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten und den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Folgen Sie den Anleitungen für die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät und erlauben Sie die Suche nach dem Bluetooth-Lautsprecher.

Normalerweise geschieht dies, indem Sie auf Ihrem Gerät das „Einstellungsmenü“ aufrufen und dann die Funktion „Bluetooth“ einschalten, um nach dem Bluetooth-Gerät „Denver BTV-222NRB“ zu suchen.

Ihr Gerät (Handy, PC, Tablet usw.) erkennt den Bluetooth-Lautsprecher und

stellt eine Verbindung her. Wenn Ihr Handy ein Passwort oder eine PIN verlangt, geben Sie 0000 ein und klicken Sie auf Bestätigen.

Nach der Verbindung stellen Sie mit  und  die Lautstärke ein und wählen den vorherigen/nächsten Titel aus. Wenn Sie einen eingehenden Anruf über den Lautsprecher annehmen möchten, drücken Sie . Drücken Sie die Taste erneut, um das Gespräch zu beenden.

MUSIKWIEDERGABE VON MICROSD-KARTE

Schalten Sie den Lautsprecher ein und setzen Sie eine microSD-Karte ein. Setzen Sie die Speicherkarte vorsichtig und in der richtigen Position ein. Die Musikwiedergabe beginnt automatisch.

Um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen, drücken Sie .

Drücken Sie  oder , um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen oder die Lautstärke einzustellen.

MUSIKWIEDERGABE VOM USB-STICK

Schalten Sie den Lautsprecher ein und schließen Sie einen USB-Stick an, um Musik abzuspielen. Die Musikwiedergabe beginnt automatisch.

Um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen, drücken Sie .

Drücken Sie  oder  , um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen oder die Lautstärke einzustellen.

AUX-EINGANGSMODUS

Drücken Sie  , um das Gerät einzuschalten, und verbinden Sie dann den Lautsprecher über ein Aux-Kabel mit einem PC, einem Handy oder einer anderen Audioquelle. Damit kann das Audiosignal über den Lautsprecher ausgegeben werden. Im Aux-in Modus drücken Sie  /  , um die Lautstärke einzustellen.

LADEN

Laden Sie den Lautsprecher über das Ladekabel von einem Computer oder über ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) auf.

Die Status-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot, und nach dem vollständigen Aufladen erlischt die Anzeige.

TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH-VERBINDUNG (TWS-FUNKTION FÜR ZWEI LAUTSPRECHER)

1. Schalten Sie zwei Lautsprecher ein; die Standardeinstellung ist der

- Bluetooth-Modus, die LED-Anzeige blinkt (ein Signalton bestätigt, dass der Lautsprecher in den Bluetooth-Kopplungsmodus geht).
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys oder eines anderen Bluetooth-Geräts aus und halten Sie  an einem der beiden Lautsprecher gedrückt (ein Signalton bestätigt, dass die TWS-Funktion aktiviert wurde).
 3. Schalten Sie das Handy ein, gehen Sie zu Bluetooth und suchen Sie nach „Denver BTV-222NRB“.
 4. Suchen Sie den Namen „Denver BTV-222NRB“ und tippen Sie ihn an, um eine Verbindung herzustellen.
 5. Der Bluetooth-Lautsprecher meldet sich mit der Ansage; danach können Sie die Musik über zwei Lautsprecher genießen;
 6. Halten Sie  erneut gedrückt, wenn Sie die TWS-Funktion beenden und die Musik über einen Lautsprecher genießen möchten.

Hinweis: Wenn nach einem Passwort gefragt wird, geben Sie 0000 ein.

LICHTMODUS

Hinweis: Drücken Sie  , um den Lichtmodus um- oder auszuschalten.

SPRACHASSISTENT

Drücken Sie zweimal die MODUS-Taste (7), um den Sprachassistenten einzuschalten.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Akku: 3,7 V, 1500 mAh

Ausgangsleistung: 2 x 10 W

Abmessungen (B x T x H): 86 x 86 x 196 mm

Laden: 5 V/1 A

Zubehör: Ladekabel, Präsentkarton, Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden.
Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp BTV-222NRB der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: BTV-222NRB. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Bluetooth Frequenz: 2402MHz-2480MHz
Betriebsfrequenzbereich: 20Hz-20KHz
Max. Ausgangsleistung: 40dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu