



Manuale d'uso

ALTOPARLANTE BLUETOOTH BTV-222NRB

CONNESSIONE
BLUETOOTH

Lettore MP3

USB/LETTORE
SCHEDE MICRO
SD

INGRESSO AUX




<https://facebook.com/Denver.eu>

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
8. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
9. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
10. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
11. Effettuare la carica solamente con il cavo USB C in dotazione.
12. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

PORTE E PULSANTI

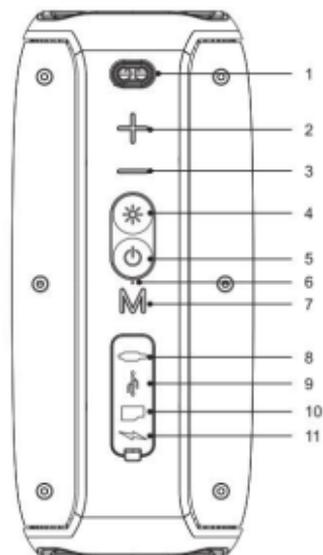

1	Foro per cordino
2	Aumento del volume / Brano successivo
3	Diminuzione del volume / Brano precedente
4	Pulsante di controllo della luce

5	Accensione e spegnimento / Riproduzione/Pausa/Rispondi
6	Microfono per funzione vivavoce
7	Modalità
8	Ingresso Aux
9	Porta per chiavetta USB
10	Scheda TF (scheda di memoria microSD)
11	Presca di ricarica

FUNZIONAMENTO DELL'ALTOPARLANTE

MODALITÀ BLUETOOTH

Premere  per accendere il dispositivo e passare in modalità Bluetooth.

Seguire le istruzioni di utilizzo per la connessione Bluetooth sul proprio dispositivo e consentire la ricerca di altoparlanti Bluetooth.

Normalmente per tale scopo, bisogna andare al menu "Impostazione" del proprio dispositivo, quindi attivare la funzione "Bluetooth" per eseguire la ricerca del dispositivo Bluetooth "Denver BTV-222NRB".

Il proprio dispositivo (telefono cellulare, PC, tablet, ecc.) rileverà l'altoparlante

Bluetooth e stabilirà la connessione. Nel caso in cui il proprio telefono richieda una password o un codice PIN, inserire 0000 e fare clic su Conferma.

Dopo la connessione, sarà possibile regolare il volume e selezionare il brano precedente/successivo premendo  e . Se si desidera rispondere a una chiamata in arrivo dall'altoparlante, premere . Premere di nuovo per terminare la chiamata.

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA DALLA SCHEDA MICROSD

Accendere l'altoparlante e inserire una scheda microSD. Assicurarsi di inserire con cautela la scheda di memoria e nella posizione corretta. La riproduzione della musica avverrà automaticamente.

Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere il pulsante .

Premere  o  per passare al brano successivo o precedente o per regolare il volume.

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA DALLA CHIAVETTA USB

Accendere l'altoparlante e inserire una chiavetta USB per riprodurre la musica. La riproduzione della musica avverrà automaticamente.

Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere il pulsante .

Premere  o  per passare al brano successivo o precedente o per regolare il volume.

MODALITÀ AUX-IN

Premere  per accendere il dispositivo, quindi connettere l'altoparlante a un PC, un dispositivo mobile oppure a una sorgente audio diversa tramite cavo Aux. Il segnale audio può essere trasmesso dall'altoparlante. Durante la modalità Aux-in, premere  /  per regolare il volume della musica.

RICARICA

Ricaricare l'altoparlante tramite il cavo di ricarica da un computer o tramite un adattatore CC (non incluso).

L'indicatore di stato LED diventa rosso durante la carica e si spegne al termine della stessa.

CONNESSIONE BLUETOOTH TRUE WIRELESS STEREO (FUNZIONE TWS PER DUE ALTOPARLANTI)

1. Accendere due altoparlanti, l'impostazione predefinita è la modalità

- Bluetooth, la spia LED lampeggia (viene emesso un segnale acustico per confermare che l'altoparlante è entrato in modalità di associazione Bluetooth);
2. Disattivare la funzione Bluetooth sul proprio telefono o su un altro dispositivo Bluetooth, premere e tenere premuto  su uno degli altoparlanti (verrà emesso un segnale acustico per confermare che la funzione TWS è stata attivata);
 3. Aprire il telefono cellulare, andare su Bluetooth > eseguire la ricerca di "Denver BTV-222NRB";
 4. Trovare il nome "Denver BTV-222NRB" e toccarlo per eseguire la connessione;
 5. L'altoparlante Bluetooth emetterà il messaggio acustico , dopodiché sarà possibile ascoltare la musica da due altoparlanti;
 6. Premere e tenere premuto nuovamente  se si desidera abbandonare la funzione TWS e ascoltare la musica tramite un solo altoparlante.

Nota: se alcuni apparecchi richiedono la password, inserire 0000.

MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE

Nota: premere il pulsante  per cambiare modalità di illuminazione, oppure attivare/disattivare l'illuminazione.

FUNZIONE ASSISTENZA VOCALE

Premere il pulsante MODE (7) per due volte per accedere la funzione di assistenza vocale mobile.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Batteria: 3,7 V 1500 mAh

Potenza in uscita: 2 altoparlanti da 10 W

Dimensioni (L x P x A): 86 x 86 x 196 mm

Ricarica: 5 V/1 A

Accessori: cavo di ricarica, scatola regalo, manuale d'uso

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTV-222NRB è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BTV-222NRB. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Frequenza bluetooth: 2402MHz-2480MHz
Intervallo di frequenze operative: 20Hz-20KHz
Potenza massima in uscita: 40dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu