



Instrukcja obsługi

GŁOŚNIK BLUETOOTH BTV-222NRB

POŁĄCZENIE
BLUETOOTH

ODTWARZACZ
MP3

PORT
USB/CZYTNIK
KART MICRO SD

WEJŚCIE AUX




<https://facebook.com/Denver.eu>

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.
3. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych.
7. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grozić utratą słuchu.
8. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30 stóp). Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.
9. Mikrofałe emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
10. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
11. Urządzenie można ładować tylko za pomocą dostarczonego kabla USB C.
12. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

GNIAZDA ORAZ PRZYCISKI

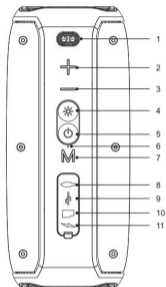

1	Otwór do zamocowania smyczy
2	Głośniej / Następny utwór
3	Ciszej / Poprzedni utwór
4	Przycisk podświetlenia

5	Przełącznik zasilania / Odtwarzanie/Wstrzymanie/Rozmowa
6	Mikrofon zestawu głośnomówiącego
7	Tryb
8	Wejście AUX
9	Gniazdo pamięci USB
10	Gniazdo karty TF (microSD)
11	Gniazdo ładowania

OBSŁUGA GŁOŚNIKA

TRYB BLUETOOTH

Naciśnięcie  włącza urządzenie i uruchamia tryb Bluetooth.




Postępować zgodnie z instrukcją obsługi podłączanego urządzenia Bluetooth

– należy zezwolić na wyszukanie głośnika Bluetooth.

Podłączane urządzenie: najczęściej należy przejść do menu „Ustawienia”, a następnie włączyć funkcję „Bluetooth”, aby wyszukać urządzenie Bluetooth „Denver BTV-222NRB”.

Podłączane urządzenie (smartfon, komputer, tablet itp.) powinno wykryć



głośnik Bluetooth i połączyć się z nim. Jeśli podłączane urządzenie wymaga podania hasła lub numeru PIN, wprowadzić 0000 i zatwierdzić.

Po przeprowadzeniu połączenia możliwa jest regulacja głośności i wybór poprzedniego/następnego utworu, naciskając  oraz . Aby odebrać połączenie telefoniczne za pomocą głośnika, nacisnąć . Aby zakończyć rozmowę telefoniczną, nacisnąć ponownie.

ODTWARZANIE MUZYKI Z KARTY MICROSD

Włączyć głośnik i włożyć kartę microSD. Kartę należy umieścić ostrożnie i we właściwej orientacji. Odtwarzanie muzyki rozpocznie się automatycznie.

Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie, nacisnąć przycisk .

Nacisnąć  lub , aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu lub zmienić głośność.

ODTWARZANIE MUZYKI Z PAMIĘCI USB




Aby rozpocząć odtwarzanie – włączyć głośnik i podłączyć pamięć USB. Odtwarzanie muzyki rozpocznie się automatycznie.

Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie, nacisnąć przycisk .

Nacisnąć  lub , aby przejść do następnego lub poprzedniego

utworu lub zmienić głośność.

TRYB AUX-IN

Nacisnąć , aby włączyć urządzenie, następnie za pomocą przewodu AUX podłączyć głośnik do komputera, smartfonu lub innego źródła dźwięku. Umożliwi to odtwarzanie dźwięków za pomocą głośnika. W trybie wejścia AUX, nacisnąć  / , aby zmieniać głośność dźwięku.



ŁADOWANIE

Za pomocą przewodu naładować głośnik z komputera lub zasilacza prądu stałego (nie znajduje się w zestawie).

Podczas ładowania dioda sygnalizacyjna LED będzie świecić kolorem czerwonym, po całkowitym naładowaniu przestanie świecić.


POŁĄCZENIE TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH (TWS – DLA DWÓCH GŁOŚNIKÓW)

1. Włączyć dwa głośniki – ustawieniem domyślnym jest tryb Bluetooth – dioda LED miga (głośnik wyda dźwięk potwierdzający wejście w tryb parowania Bluetooth);

2. Wyłączyć Bluetooth smartfonu lub innego urządzenia Bluetooth, przytrzymać  na jednym z głośników (głośnik wyda dźwięk potwierdzający uruchomienie funkcji TWS);
3. W smartfonie przejść do Bluetooth > wyszukiwanie „Denver BTV-222NRB”;
4. Odszukać „Denver BTV-222NRB” i dotknąć, aby połączyć;
5. Głośnik Bluetooth wyemituje komunikat głosowy, co oznacza, że możliwe jest odtwarzanie muzyki przez oba głośniki;
6. Aby wyłączyć funkcję TWS i powrócić do odtwarzania z pojedynczego głośnika, ponownie przytrzymać .

Uwaga: Jeśli podłączane urządzenie wymaga hasła, wprowadzić 0000.

TRYB PODŚWIETLENIA

Uwaga: Nacisnąć przycisk , aby zmienić tryb podświetlenia albo je włączyć/wyłączyć.

FUNKCJA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Nacisnąć przycisk TRYBU (7) dwa razy, aby włączyć funkcję asystenta głosowego.

DANE TECHNICZNE

Akumulator: 3,7 V, 1500 mAh

Moc wyjściowa: 10 W x 2

Wymiary (S x G x W): 86 x 86 x 196 mm

Ładowanie: 5V/1A

Akcesoria: Przewód ładowania, pudełko na prezent, instrukcja użytkownika

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia BTV-222NRB jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu and then click the search ICON on topline of website. Należy wprowadzić numer modelu: BTV-222NRB. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Częstotliwość Bluetooth: 2402MHz-2480MHz

Zakres częstotliwości pracy: 20Hz-20KHz

Maks. moc wyjściowa: 40dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu