

Brugervejledning



FAS-1806

Denver.eu

12/2022



Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Advarsel: Produktet indeholder et litium-ion-batteri.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
7. Brug kun den medfølgende strømforsyning til opladning. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

1 Oversigt



1. Åbner undermenu 1. Vælg det punkt, der vises i nederste højre hjørne af displayet, og bekræft dit valg.
2. Tasten besvarer eller starter et opkald. I standby: Tryk for at åbne opkaldshistorikken.
3. Hold inde for at ringe til telefonsvarer.
4. Stjernetast. Låser tastaturet eller låser det op.
5. Navigationstast og Enter.
6. Åbner undermenu 2. Vælg det punkt, der vises i nederste højre hjørne af displayet.
7. Hold inde for at tænde eller slukke, tryk for at afslutte et opkald, tryk for at lukke menuen.
8. Nummer- og taltaster
9. Tasten firkant. Tryk for at skifte mellem store og små bogstaver og tal. Hold inde: Skifter lydprofil.
10. Hold tasten inde for at tænde eller slukke lygten.

2. Opsætning af din telefon

Fjern dækslet på bagsiden af telefonen. Det åbner i nederste venstre hjørne. Du kan løfte dækslet op med neglen.




Sæt et eller to SIM-kort i holderne, som vist på illustrationen herunder. Siden med chippen skal vende nedad. SIM-kort er tilkøbt. SIM-kort og kontaktpunkter er lette at bøje eller ridse. Vær forsigtig.

1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: Standard SIM



Valgfrit. Kun nødvendigt til kameraets billed-/videoptagelser samt evt. andre multimediefiler. Sæt et micro SD-kort (maks. 32 GB) i kortholderen, som vist på illustrationen. Guldkontakterne skal vende nedad. Micro SD-kort er tilkøb.

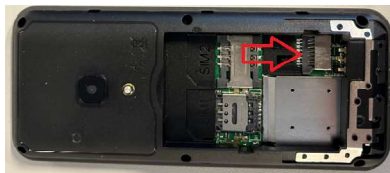


Sæt batteriet i batteriholderen.



Sæt bagdækslet på igen. Det skal klikke på plads.

Inden du tager telefonen i brug, skal du oplade batteriet med den medfølgende strømforsyning i mindst 4 timer.

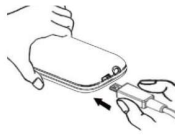


3. Håndtering af 2 SIM-kort og profiler

Når du ringer op eller sender SMS'er, vil du blive bedt om at vælge den SIM-profil, du vil bruge (SIM 1 eller SIM 2). Hvis du bruger forskellige netværk til de to SIM-kort, vises netværksnavnet tydeligt ved valg af SIM 1 eller SIM 2, så det er let at se forskel.

4. Ikoner på displayet

-  Signalstyrke
-  Batteriindikator
-  Mistet opkald
-  Ny besked
-  Lydløs tilstand
-  Vibrationstilstand
-  Udetilstand
-  Hjemmetilstand
-  Alarm til
-  Viderestilling af opkald
-  Bluetooth

5. Brugermenu

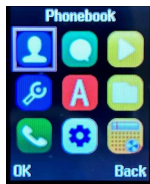

Telefonbog



Her kan du tilføje og søge efter kontakter.

I denne menu kan du tilføje nye poster til SIM-kortet eller telefonen. Indtast telefonnummeret direkte i standbytilstand, og tryk dernæst på tasten Valg for at gemme telefonnummeret på SIM-kortet eller telefonen.


Først skal du vælge lagerplacering: Til SIM eller Til telefon.

- Til SIM: Vælg dette punkt, og tryk på tasten OK, eller tryk på venstre softkey [Valg] for at åbne menuen til indtastning af navn. Indtast det tilhørende navn. Tryk dernæst på tasten OK eller på venstre softkey [Valg], vælg 'Udført', og bekræft.

Tryk på piletasterne for at skifte til nummerkolonnen, indtast telefonnummeret direkte, og bekræft. Tryk til sidst på tasten OK eller venstre softkey [OK] for at bekræfte og gemme. Posten er tilføjet på SIM-kortet.

- Send SMS: Send en SMS til den aktuelt markerede modtager.
- Kald op: Ring til det aktuelt markerede telefonnummer.
- Redigér: Redigér navn eller telefonnummer på en kontakt.
- Slet: Slet den aktuelle post.
- Kopiér: Kopiér kontakten til mobiltelefonen, SIM-kortet eller hukommelseskortet.
- Føj til negativliste: Føj til negativlisten og fjern fra negativlisten.
- Telefonbogsindstillinger: Her finder du diverse undermenuer til Telefonbogen, hvor du kan foretage indstillinger.

Beskeder

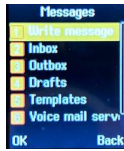

Her kan du skrive og sende beskeder.

Funktion: Skriv en ny besked, gem, og/eller send den til modtageren.

Bemærk: For at kunne sende SMS'er skal du indstille det korrekte nummer på SMS-tjenesten, som du får hos din netværksudbyder.

Mens du skriver, kan du trykke på tasten # for at ændre indtastningsmetode. En SMS kan være op til 612 tegn lang og kan indeholde billeder og ringetoner (EMS).

- Send til: Når du vil sende den færdige besked, skal du indtaste modtagers nummer på tastaturet eller vælge en kontakt i din Telefonbog.
- Indsæt symbol: Indsæt et specialtegn.
- Indtastningsmetode: Vælg en anden indtastningsmetode.
- Indsæt skabelon: Vælg en forudindstillet SMS.
- Avanceret: Du kan også vælge kontakten og dernæst tilføje telefonnummeret.
- Gem: Gem beskeden i kladder.

Bemærk: 1. Hvis du vil kunne sende SMS'er, skal du indstille nummeret til din SMS-tjeneste, som fås hos din netværksudbyder.

Hvis [SMS-indstillinger/Generelle indstillinger/Gem sendt besked] er indstillet til [TI], gemmes både afsendte og ikke-afsendte SMS'er i Udbakken, ellers gemmes SMS'er ikke.

Indbakke

Modtagne SMS'er kan gemmes enten i telefonen eller på SIM-kortet og tilgås herfra.

Når du modtager en besked, enten ringer eller vibrerer telefonen (afhængigt af dit valg i menuen [Brugerprofiler/Profilvalg/Tilpas /Opsætning af tone/Beskedtone]) for at gøre dig opmærksom på det, og beskedikonet vises ligeledes på displayet. Tryk på venstre softkey [Vis] eller på tasten OK for at læse den nye besked, tryk på højre softkey [Annullér] for at vende tilbage, åbne Indbakken og læse beskeden.

Hvis beskedhukommelsen er fuld, vises beskeden "Hukommelse fuld", og beskedikonet blinker på displayet. Før du kan modtage nye beskeder, skal du slette nogle af dine gamle beskeder i mappen Indbakke. Hvis den nye besked er for stor til at modtages i Indbakken, går beskeden tabt.

I beskedlisten kan du trykke på tasten OK eller venstre softkey [Valg] for at åbne følgende menu:

- Vis: Vis indholdet.
- Svar: Besvar SMS'en med det samme.
- Ring til afsender: Ring til beskedaftsender med det samme.
- Videre-send: Videre-send beskeden til en anden.
- Slet: Slet beskeden.
- Slet alle: Slet alle beskeder.
- Gem i Telefonbog: Tilføj en ny kontakt, eller redigér en eksisterende kontakt.
- Avanceret: Andre telefonindstillinger.

Bemærk: 1. Hvis du vil kunne sende SMS'er, skal du indstille nummeret til din SMS-tjeneste, som fås hos din netværksudbyder.

2. Hvis [SMS-indstillinger/Generelle indstillinger/Gem sendt besked] er indstillet til [Til], gemmes både afsendte og ikke-afsendte SMS'er i Udbakken, ellers gemmes SMS'er ikke.


Hvis du vælger punktet [Gem og send], når du sender beskeden, bliver den sendte SMS gemt i Udbakken.

På listen over sendte beskeder kan du trykke på tasten OK eller venstre softkey for at læse den valgte besked.

Sendte beskeder

Hvis beskeden blev sendt, gemmes den sendte SMS i Udbakken.

Multimedia

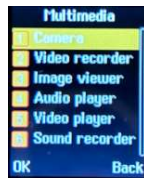

Kamera

Tag billeder med det indbyggede kamera.

Videoptager

Optag en video.

Lydafspiller

Afspil MP3-filer eller lydoptagelser. Fungerer kun, hvis du har sat et micro SD-kort med MP3-filer i (tilkøb).

Videoafspiller

Afspil videofiler fra dit kamera.

Lydoptager

Lav lydoptagelser.

Værktøj



Bluetooth

Bluetooth-forbindelse til eksternt BT-headset eller højttaler (begge tilkøb).

Alarm

Sæt en alarm op.

Kalender

Tilføj påmindelser i kalenderen.

Regnemaskine

Til regnefunktioner.


Verdensur

Se hvad klokken er andre steder i verden.

Opgaver
Opret opgaver.

Lygte
Tænd eller sluk lygten.

Anøgning



Automatisk optagelse af opkald

Her kan du automatisk optage dine opkald. Kræver micro SD-kort (tilkøb)


Negativliste

Her kan du håndtere spærrede numre.

Sjov og spil

Her finder du spil.

Filhåndtering



Aktuelt tilgængelig lagerplads vises i menuen filhåndtering.

Opkaldshistorik



Her kan du se mistede opkald/foretagne opkald/modtagne opkald/alle opkald/slette alle logge/opkaldstimer

Indstillinger



Brugerprofiler

Her kan du vælge forskellige lyd profiler.

Telefonindstillinger

Her kan du indstille klokkeslæt og dato, sprog osv.

Indstillinger for dobbelt SIM

Her kan du tjekke indstillingerne for SIM-kort.

Sikkerhedsindstillinger

Her kan du håndtere indstillinger for telefonens lås. Standardadgangskoden er: 1234

Gendan standardindstillinger

Dette punkt gendanner alle telefonens oprindelige indstillinger.

FM-radio



I menuen FM-radio kan du trykke på højre/venstre navigationstaster for at gå fremad/tilbage i den automatiske kanalsøgning, indtil du finder en station. Tryk på piletasterne op/ned for at øge/mindske frekvensen med 0,1 MHz. Brug tasten */# til at indstille lydstyrken. Tryk på tasten OK for at sætte FM-afspilningen på pause.

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyret FAS-1806 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: FAS-1806. Du kommer nu ind på produksiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde:

Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
FM: 87,5 - 108 MHz
EGSM(900): 890,2 - 914,8 MHz
DCS(1800): 1710,2 - 1784,8 MHz
Maksimal udgangseffekt: $\leq 8,32\text{ W}$

DENVER A/S
Omega 5A, Søften,
DK-8382 Hinnerup,
Danmark
www.facebook.com/denver.eu