

Gebruikershandleiding



FAS-1806

Denver.eu

12/2022



Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-ion-accu.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik, als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe plug-in-adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

1 Overzicht



1. Submenu 1 openen. De optie selecteren die rechtsonder op het scherm staat weergegeven en een selectie bevestigen.
2. Toets voor oproep beantwoorden of starten. In stand-by: indrukken om de oproepgeschiedenis te openen
3. Lang indrukken om voicemail te bellen.
4. Sterretje-toets. Het toetsenpaneel vergrendelen of ontgrendelen
5. Navigatietoets en Entertoets.
6. Submenu 2 openen. De optie selecteren die rechtsonder op het scherm staat weergegeven.
7. Ingedrukt houden om in of uit te schakelen, indrukken om een gesprek te beëindigen, in een menu indrukken om af te sluiten.
8. Numerieke en alfabetische toetsen
9. Hekje-toets Indrukken om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers. Lang indrukken: Het geluidsprofiel veranderen
10. Houd de toets ingedrukt om de zaklantaarn in of uit te schakelen

2. Uw telefoon instellen

Verwijder de achterafdekking van de telefoon. Opening in de hoek linksonder. U kunt de afdekking met uw nagel opheffen.




Steek de simkaart(en) met de chip omlaag gericht in de houder zoals hieronder staat afgebeeld. Simkaarten zijn niet inbegrepen. Simkaarten en contactpunten kunnen snel worden beschadigd door te bekrassen of verbuigen. Wees a.u.b. voorzichtig.


1. Sim 1: Nano-sim
2. Sim 2: Standaard sim



Optioneel. Alleen nodig voor camerafoto's/video's of andere
multimediabestanden. Steek de microSD-kaart (max. 32GB) met de vergulde
contacten omhoog in de kaartsleuf zoals hieronder staat afgebeeld. MicroSD-
kaart is niet inbegrepen.

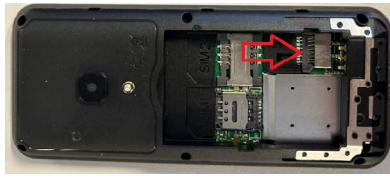


Installeer de batterij in de batterijhouder.

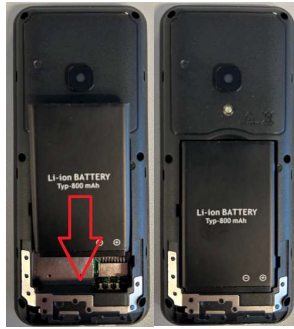

Plaats de achterafdekking weer terug. U zult een klik horen wanneer goed vergrendeld.

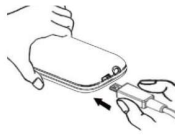

Voordat u uw telefoon in gebruik neemt, dient u de batterij ten minste 4 uur lang op te laden met de meegeleverde stroomadapter.



3. 2 simkaarten en profielen beheren

Wanneer u een oproep plaats of een tekstbericht stuurt, zult u worden gevraagd om het simprofiel te selecteren dat u wilt gebruiken (sim 1 of sim 2). Als u voor elke simkaart verschillende netwerken gebruikt, wordt de netwerknaam duidelijk weergegeven zodat de selectie van sim 1 of sim 2 gemakkelijk te identificeren is.

4. Pictogrammen op de display

	Signaalsterkte
	Batterijindicator
	Gemiste oproep
	Nieuw bericht
	Stille modus
	Trillingsmodus
	Buitenmodus
	Thuismodus
	Wekker aan
	Oproepdoorschakeling
	Bluetooth

5. Gebruikersmenu



Telefoonboek



U kunt hier naar uw contacten zoeken en contacten toevoegen.

Met dit menu kunt u een nieuw record toevoegen aan de simkaart of de telefoon. Voer het telefoonnummer rechtstreeks in terwijl de telefoon in de stand-by-modus staat en druk vervolgens op de Opties-toets om het telefoonnummer op de simkaart of in de telefoon op te slaan.

Eerst moet u de opslaglocatie selecteren: Op sim of Op telefoon.


- Op sim: selecteer deze optie, druk op de OK-toets of druk op de linker schermtoets [Opties] om het naam invoer menu te openen en voer de bijbehorende naam in. Druk vervolgens op de OK-toets of op de linker schermtoets [Opties] om 'Gereed' te selecteren en te bevestigen.

Druk op de navigatietoetsen om over te schakelen naar de nummerkolom, voer het telefoonnummer rechtstreeks in en bevestig. Druk tot slot op de OK-toets of de linker schermtoets [OK] en bevestig om op te slaan. Het toevoegen van records aan de simkaart is gereed.

- Sms-bericht verzenden: verzend een sms-bericht naar de momenteel opgenomen ontvanger.
- Bellen: bel het huidige geselecteerde telefoonnummer.
- Bewerken: bewerk namen en telefoonnummers van contactpersonen.
- Verwijderen: verwijder de huidige geselecteerde record.
- Kopiëren: kopieer de contactpersoon naar de mobiele telefoon, simkaart of geheugenkaart.
- Blokkeren: telefoonnummers blokkeren en blokkeren opheffen.
- Telefoonboekinstellingen: hier worden de verschillende submenu's van

het telefoonboek ingesteld.

Berichten

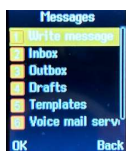

U kunt hier berichten schrijven en sturen.

Functie: Stel een nieuw sms-bericht op, sla het op en/of verzend het naar de ontvanger.

Opmerking: om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer van de sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw netwerkaanbieder.

Druk tijdens het opstellen op de #-toets om de invoermethode te wijzigen. Een sms-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn en kan afbeeldingen en beltonen (EMS) bevatten.

- Verzenden: om het opgestelde sms-bericht te verzenden, voer het nummer van de ontvanger in met het toetsenblok of selecteer een contactpersoon in uw telefoonboek.
- Symbool invoegen: voeg een speciaal symbool in.
- Invoermethode: selecteer andere invoermethode.
- Voeg sjabloon in: kies een vooraf ingesteld sms-bericht.
- Geavanceerd: u kunt ook de contactpersoon selecteren en vervolgens hun telefoonnummer toevoegen.
- Opslaan: sla het sms-bericht op in Concepten.

Opmerking: 1. Om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer van de sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw

netwerkaanbieder.

Als [Sms-instellingen/Gemeenschappelijke instellingen/Verzonden bericht opslaan] op [Aan] staat, worden de verzonden/niet verzonden sms-berichten beide in de map Verzonden opgeslagen, anders worden de sms-berichten niet opgeslagen.

Inkomend

Ontvangen sms-berichten kunnen worden opgeslagen in de telefoon of op de simkaart en hier worden geopend.

Wanneer u een sms-bericht heeft ontvangen, hoort u een toon of trilt de telefoon (zoals gedefinieerd in het menu [Gebruikersprofielen/Pofielopties/Aanpassen/Tooninstelling/Berichttoon]) om u te waarschuwen en wordt het sms-berichtsicoon op het scherm weergegeven. Druk op de linker schermtoets [Weergeven] of op de OK-toets om het nieuwe sms-bericht te lezen, druk op de rechter schermtoets [Annuleren] om terug te gaan naar de map Inkomend en het en het sms-bericht te lezen.

Als het sms-berichtengeheugen vol is, knipperen "Geheugen vol" en het sms-berichtsymbool op het scherm. Voordat u nieuwe sms-berichten kunt ontvangen, moet u een aantal van uw oude sms-berichten in de map Inkomend verwijderen. Als de capaciteit van nieuwe sms-berichten de capaciteit van de map Inkomend overschrijdt, zal de informatie verloren gaan.

Druk in de sms-berichtenlijst op de OK-toets of op de linker schermtoets [Opties] om het volgende menu te openen:

- Weergeven: geef de inhoud weer.
- Antwoorden: antwoord rechtstreeks aan de afzender van het sms-bericht.
- Bel afzender: bel de afzender van het sms-bericht rechtstreeks.
- Vooruit: stuur het sms-bericht door naar iemand anders.
- Verwijderen: verwijder het sms-bericht.
- Alles verwijderen: verwijder alle sms-berichten.
- Opslaan in telefoonboek: toevoegen aan een nieuw contactpersoon of een bestaand contactpersoon.
- Geavanceerd: overige telefooninstellingen.

Opmerking: 1. Om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer van de sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw netwerkaanbieder.

2. Als [Sms-instellingen/Gemeenschappelijke instellingen/Verzonden bericht opslaan] op [Aan] staat, worden de verzonden/niet verzonden sms-berichten beide in de map Verzonden opgeslagen, anders worden de sms-berichten niet opgeslagen.

Als de optie [Opslaan en verzenden] is geselecteerd bij het verzenden van

het sms-bericht, wordt het verzonden sms-bericht opgeslagen in map Verzonden.

Druk in de lijst met verzonden sms-berichten op de OK-toets OK op de linker schermtoets om het geselecteerde sms-bericht te lezen.

Verzonden sms-bericht

Als het sms-bericht verzonden is, wordt het verzonden sms-bericht opgeslagen in de map Verzonden.

Multimedia



Camera

Foto's nemen met de ingebouwde camera.

Videorecorder

Een video opnemen.

Audiospeler


MP3-bestanden of geluidsopnames afspelen. Dit werkt alleen wanneer u een microSD-kaart hebt aangesloten die MP3-bestanden bevat (niet inbegrepen)

Videospeler

Videobestanden van uw camera afspelen.

Geluidsrecorder

Geluidsopnamen maken.

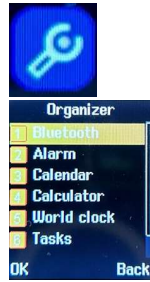Organizer**Bluetooth**

Bluetooth-verbinding voor externe BT-cortelefoon of -luidspreker (beide niet inbegrepen).

Alarm

Een alarm instellen.

Agenda

Herinneringen toevoegen aan de agenda.

Rekenmachine

Mini-rekenmachinefunctie

Wereldklok

Controleer hier de klok voor verschillende locaties in de wereld.

Taken

Taken creëren.

Zaklantaarn

De zaklantaarn activeren of deactiveren.

Applicaties



Automatische oproepregistratie

U kunt hier oproepen automatisch registreren. Vereist een microSD-kaart (niet inbegrepen)


Zwarte lijst

U kunt hier geblokkeerde nummers beheren.

Amusement & spelletjes

U kunt hier één spelletje openen.

Bestandsbeheer




De momenteel beschikbare geheugenlocaties staan aangegeven in het bestandsbeheermenu.

Oproepgeschiedenis



U kunt hier gemiste/uitgaande/ontvangen/alle oproepen zien en alle logboeken/gesprekstimers wissen

Instellingen

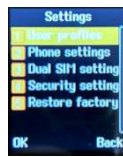

Gebruikersprofielen

U kunt hier uit verschillende geluidsprofielen kiezen.

Telefooninstellingen

U kunt hier de tijd & datum, taal, enz. instellen.

Dual sim-instellingen

U kunt hier de siminstellingen controleren.

Beveiligingsinstellingen

U kunt hier de vergrendelingsinstellingen van de telefoon beheren. Het standaard wachtwoord is: 1234

Fabrieksinstellingen herstellen

Deze instelling zal alle instellingen van de telefoon resetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

FM-radio



Druk in het FM-radiomenu op de navigatieknoppen links/rechts voor het automatisch vooruit/achteruit zoeken van een kanaal, tot een kanaal is gevonden. Druk op de navigatieknoppen omhoog/omlaag om de frequentie te verlagen/verhogen met 0,1 MHz. Gebruik de */# toets om het volume aan te passen. Druk op de OK-toets om de FM-weergave te pauzeren.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur FAS-1806 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: FAS-1806. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik:
Bluetooth: 2402-2480 MHz
FM: 87,5-108 MHz
EGSM(900): 890,2-914,8 MHz
DCS(1800): 1710,2-1784,8 MHz
Maximaal uitgangsvermogen: $-8,32\text{ W}$

DENVER A/S
Omega 5A, Soefen,
DK-8382 Hinnerup,
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu