

# Käyttöopas



**FAS-1806**

**Denver.eu**

**12/2022**



#### Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden purekelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen aiittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
7. Lataa vain mukana tulevalla sovitimella. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtytyslaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

## 1 Yleiskatsaus



1. Siirry alavalikkoon 1. Valitse ruudun oikeassa alakulmassa näkyvä vaihtoehto ja vahvista valinta.
2. Vastaa puheluun tai valitse puhelu -painike, valmistilassa: avaa puheluhistoria painamalla
3. Toista ääniviesti painamalla pitkään.
4. Asteriski-painike. Lukitse tai avaa näppäimistö
5. Navigointipainike ja Enter-painike.
6. Siirry alavalikkoon 2. Valitse vaihtoehto, joka näytetään ruudun oikeassa alakulmassa
7. Kytke virta päälle tai pois painamalla ja pitämällä painettuna, lopeta puhelu painamalla, valkossa poistuu painamalla.
8. Numero- ja aakkospainikkeet
9. Ristikomerkki-painike. Vaihda isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden välillä painamalla. Pitkä painallus: muuta ääniprofiilia
10. Kytke taskulamppu päälle tai päältä painamalla ja pitämällä painettuna

## 2. Puhelimen asetusten tekeminen

Irrota puhelimen takakansi. Vasemmassa alanurkassa oleva aukko. Voit käyttää kynää nostamaan kansi irti.




Aseta SIM-kortti tai -kortit pidikkeeseen alla osoitetun mukaisesti, niin että piiri on alaspäin. SIM-kortit eivät kuulu mukaan. SIM-kortit ja kontaktipinta voivat vioittua helposti naarmuttamalla ja taivuttamalla. Käsittele niitä varovasti.

1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: Standardi SIM



Vaiinnainen. Tarvitaan vain kameran kuvia/videoita tai muita multimediatiedostoja varten. Kytke micro SD -kortti (enint. 32 Gt) korttipaikkaan alla esitetyn mukaisesti niin, että kultaiset kontaktipinnat ovat alaspäin. Micro SD -kortti ei kuulu mukaan.

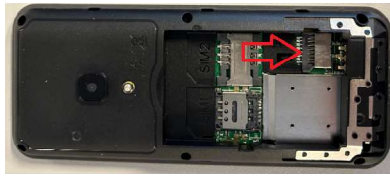


Aseta akku akkupaikkaan.



Aseta takakansi paikalleen. Se napsahtaa, kun se on oikein kiinni.



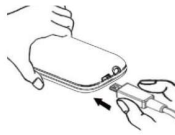








Ennen kun aloitat puhelimen käytön, lataa akkua mukana toimitetun virtalaitteen avulla ainakin 4 tuntia.




### 3. 2 SIM-kortin ja -profiilin hallinta

Kun soitat puhelun tai lähetät tekstiviestin, sinua kehoitetaan valitsemaan SIM-profiili, jota haluat käyttää (SIM 1 tai SIM 2). Jos käytät kutakin SIM-korttia varten eri verkkoja, verkon nimi osoitetaan selvästi SIM 1- tai SIM 2 -valinnalla, jotta tunnistaminen on helppoa.

### 4. Kuvakkeet näytössä

	Signaalin vahvuus
	Akun varauksen merkivalo
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Uusi viesti
	Hijainen tila
	Värinätila
	Ulkona-tila
	Kotona-tila
	Hälytyskello päällä
	Soitonsiirto
	Bluetooth

### 5. Käyttäjävalikko

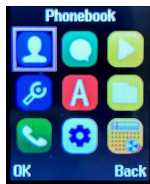

#### Puhelinluettelo



Tästä voit lisätä ja hakea yhteystietojasi.

Tämän valikon avulla voit lisätä uuden tiedon SIM-kortille tai puhelimeen. Annan puhelinnumero suoraan valmiustilassa, paina sitten Valinnat-painiketta tallentamaan puhelinnumero SIM-kortille tai puhelimeen.

Ensin on valittava tallennuspaikka: SIM-kortti tai puhelin.


- SIM-kortille: Valitse tämä vaihtoehto, paina OK-painiketta tai vasenta näppäintä [Valinnat] siirtymään nimen syöttövalikkoon ja anna vastaava nimi. Paina sitten OK tai vasenta näppäintä [Valinnat] valitsemaan "Valmis" ja vahvista.

Vaihde numerosarakkeeseen painamalla navigointipainikkeita, anna puhelinnumero suoraan ja vahvista, paina lopuksi OK tai vasenta näppäintä [OK] ja tallenna vahvistamalla. Tietueen lisääminen SIM-kortille on valmis.

- Lähetä tekstiviesti: Lähetä tekstiviesti tallennettuna olevalle vastaanottajalle.
- Soita: Soita valittuna olevaan puhelinnumeroon.
- Muokkaa: Muokkaa yhteystietojen nimiä ja puhelinnumeroja.
- Poista: Poista valittuna oleva tietue.
- Kopioi: Kopioi yhteystiedon matkapuhelin tai SIM-muistikortti.
- Lisää estolistalle: Lisää estolistalle ja poista estolistalta.
- Puhelinluettelon asetukset: Tässä asetetaan puhelinluettelon eri alivalikot.



Viestit

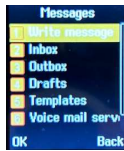

**Tässä voit kirjoittaa ja lähettää viestejä.**

Toiminto: Kirjoita uusi viesti, tallenna ja/tai lähätä se vastaanottajalle.

Huomautus: Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana verkkoyhteyden palveluntarjoajalta.

Kun viestiä kirjoitetaan, paina #-painiketta vaihtamaan syöttötapa. Tekstiviesti voi olla enintään 612 merkkiä pitkä ja voi sisältää kuvia ja soittoaania (EMS).

- Vastaanottaja: Jotta voit lähettää kirjoitetun viestin, syötä vastaanottajan numero näppäimistön avulla tai valitse yhteyshenkilö yhteystiedoistasi.
- Lisää symboli: Lisää erikoismerkki
- Syöttötapa: Valitse muu syöttötapa
- Lisää malli: Valitse esimääritetty tekstiviesti.
- Lisäasetukset: Lisäksi voit valita yhteyshenkilön ja lisätä hänen puhelinnumeron.
- Tallenna: Tallentaa viestin luonnoksiin.

Huomautus: 1. Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana verkkoyhteyden palveluntarjoajalta.

Jos [Tekstiviestiasetukset / Yleiset asetukset / Tallenna lähetetty viesti] on [Päällä], onnistuneesti/epäonnistuneesti lähetetty tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon, muussa tapauksessa tekstiviestiä ei tallenneta.

**Saapuneet**

Vastaanotetut tekstiviestit voidaan tallentaa joko puhelimeen tai SIM-muistiin ja niihin on pääsy tässä.

Kun olet vastaanottanut viestin, siitä kertoo äänimerkki tai tärinä (kuten ne on määritetty valikossa [Käyttäjäprofiilit / Profiilivalinnat / Muokkaa / Äänimerkin asetukset / Viestin ääni]) ja viestikuvake esitetään näytöllä. Lue uusi viesti painamalla näppäintä [Näytä] tai OK-painiketta, palaa painamalla näppäintä [Peruuta] käyttämään saapuvien kansiota lukemaan viesti.

Jos viestimusti on täysi, viesti "muisti täynnä" ja vilkkuva viestikuvake näkyvät näytössä. Ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä poista joitakin vanhoja viestejä saapuvien viestin kansiota. Jos saapuvien kansioon ei mahdu uusia viestejä, tiedot menetetään.

Siirry seuraavaan valikkoon viestiluettelossa painamalla OK-painiketta tai vasenta näppäintä [Valinnat]:

- Näytä: Näytä viestin sisältö.
- Vastaa: Vastaa suoraan tekstiviestin lähettäjälle.
- Soita lähettäjälle: Soita suoraan viestin lähettäjälle.
- Eteenpäin: Lähetä viesti eteenpäin jollekin toiselle.
- Poista: Poista viesti.
- Poista kaikki: Poista kaikki viestit.
- Tallenna yhteystietoihin: Lisää uuteen tai olemassa olevaan yhteystietoon.
- Lisäasetukset: Muut puhelinasetukset

Huomautus: 1. Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana verkkoyhteyden palveluntarjoajalta.

2. Jos [Tekstiviestiasetukset / Yleiset asetukset / Tallenna lähetetty viesti] on [Päällä], onnistuneesti/epäonnistuneesti lähetetty tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon, muussa tapauksessa tekstiviesti ei tallenneta.

Jos [Tallenna ja lähetä] on valittuna, kun viestiä lähetetään, lähetetty tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon.

Paina lähetettyjen viestien luettelossa OK-painiketta tai vasenta näppäintä lukemaan valittu viesti.

#### **Lähetetty viesti**

Jos viesti on lähetetty onnistuneesti, lähetetty tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon.

## Multimedia



### Kamera

Ota valokuvia sisäänrakennetun kameran avulla.

### Videotallennus

Tallenna video.

### Audiosoitin

Toista MP3-tiedostoja tai äänitallenteita. Toimii vain, jos sinulla on micro SD -kortti kytkettynä ja siinä MP3-tiedostoja (ei kuulu mukaan pakkaukseen)

### Videosoitin

Toista videotiedostoja kamerastasi.

### Äänen tallennin

Tee äänitallenteita.

#### Organisoiija



#### Bluetooth

Bluetooth-yhteys ulkoisia BT-kuulokkeita tai -kaiuttimia varten (eivät kuulu mukaan pakkaukseen).

#### Hälytys

Aseta hälytys.

#### Kalenteri

Lisää muistutuksia kalenteriin.

#### Laskin

Minilaskintoiminto

#### Maailmankello

Tarkista kellonaika eri puolilla maailmaa.


**Tehtävät**

Luo tehtäviä.

**Taskulamppu**

Sytytä tai sammuta taskulamppu.

## Sovellus



### Automaattinen puhelun tallennus

Tästä voit tallentaa automaattisesti puheluja. Vaatii microSD -kortin (ei kuulu mukaan pakkaukseen)


### Musta lista

Tässä voit käsitellä mustalla listalla olevia numeroita.

### Hauskaa & pelejä

Tästä pääset yhteen peliin.

## Tiedostonhallinta



Käytettävissä olevat muistisijainnit näytetään tiedostonhallinnan valikossa.

#### **Puheluhistoria**



Tästä näet vastaamatta jääneet/soitetut/vastaanotetut/kaikki puhelut/poista kaikki lokit/puhelujen kestot

#### **Asetukset**



#### **Käyttäjaprofiili**

Tästä voit valita eri ääniprofileja.

#### **Puhelimen asetukset**

Tästä voit asettaa kellonajan ja päiväyksen, kielen jne.

#### **Kaksois-SIM-asetukset**

Tästä voit tarkistaa SIM-asetukset.

#### **Suojausasetukset**

Tästä voit hallita puhelimen lukitusasetuksia. Oletussalasana on: 1234

#### **Tehdasasetusten palauttaminen**

Tämä asetus palauttaa kaikki puhelimen asetukset tehdasasetuksiin.

#### FM-radio



FM-radion valikossa paina vasenta/oikeaa navigointipainiketta hakemaan automaattisesti eteenpäin/taaksepäin kanavaa, kunnes kanava löytyy. Paina ylös/alas-navigointipainiketta vähentämään/lisäämään taajuutta 0,1 MHz:n verran. Säädä äänenvoimakkuutta käyttäen \*/#-painikkeita. Keskeytä FM-toisto painamalla OK-painiketta.



Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitetävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi FAS-1806 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: [denver.eu](http://denver.eu), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: FAS-1806. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue:

Bluetooth: 2402-2480 MHz  
FM: 87,5-108 MHz  
EGSM(900): 890,2-914,8 MHz  
DCS(1800): 1710,2-1784,8 MHz  
Maks. lähtöteho: <8,32 W

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften,  
DK-8382 Hinnerup,  
Tanska  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)