

Guide d'utilisation



FAS-1806

Denver.eu

12/2022



Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Avertissement : Ce produit comprend une batterie lithium-ion.
2. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils le mordent et l'avalent.
3. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter son fonctionnement.
4. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
5. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Ne chargez qu'avec l'adaptateur inclus. L'adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil, il doit rester facilement accessible. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.
8. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

1 Vue d'ensemble



1. Accédez au sous-menu 1. Pour sélectionner l'option affichée en bas à droite de l'écran et confirmer une sélection.
2. Touche Répondre ou Passer un appel. En veille : appuyez dessus pour ouvrir l'historique des appels
3. Maintenir appuyé pour appeler la messagerie vocale.
4. Touche étoile. Verrouiller ou déverrouiller le clavier
5. Touche Navigation et touche Entrée.
6. Accédez au sous-menu 2. Pour sélectionner l'option affichée en bas à droite de l'écran.
7. Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre, appuyez pour mettre fin à un appel, dans le menu, appuyez dessus pour quitter.
8. Touches numériques et alphabétiques
9. Touche Numéro (#). Appuyez dessus pour basculer entre les lettres majuscules et minuscules et les chiffres. Maintenir appuyé : Modifier le profil sonore
10. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour allumer/éteindre la lampe torche

2. Configuration de votre téléphone

Retirez le couvercle arrière du téléphone. Utilisez l'ouverture disponible le coin inférieur gauche. Vous pouvez insérer un ongle pour soulever le couvercle.




Insérez la ou les cartes SIM dans le support comme illustré ci-dessous, la puce tournée vers le bas. Les cartes SIM ne sont pas incluses. Les cartes SIM et le point de contact risquent d'être endommagés par les égratignures et le pliage. Veuillez faire attention.


1. SIM 1 : Nano SIM
2. SIM 2 : SIM standard



En option. Uniquement nécessaire pour les photos/vidéos de la caméra ou d'autres fichiers multimédias. Insérez la carte Micro SD (Max 32 Go) dans l'emplacement pour carte comme indiqué ci-dessous avec les contacts dorés orientés vers le bas. La carte Micro SD n'est pas incluse.

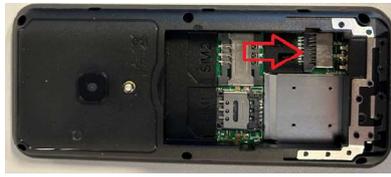


Insérez la batterie dans le compartiment à batterie.

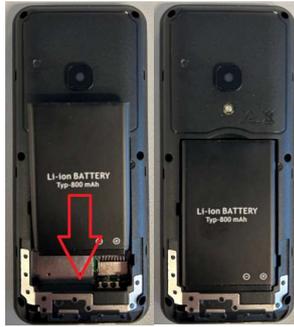

Remettez le couvercle arrière en place. Un clic s'entend lorsqu'il est bien fermé.

Veillez charger la batterie avec l'adaptateur secteur inclus pendant au moins 4 heures avant de commencer à utiliser le téléphone.

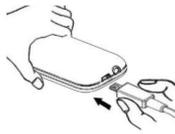

3. Gestion de 2 cartes SIM et des profils

Lorsque vous passez un appel ou envoyez un SMS, vous serez invité à sélectionner le profil SIM que vous souhaitez utiliser (SIM 1 ou SIM 2). Si vous utilisez des réseaux différents pour chaque carte SIM, le nom du réseau est clairement affiché SIM 1 ou SIM 2, pour faciliter l'identification et la sélection.

4. Icônes affichés à l'écran

-  Force du signal
-  Indicateur de niveau de charge de la batterie
-  Appels manqués
-  Nouveau message
-  Mode silencieux
-  Mode vibreur
-  Mode extérieur
-  Mode maison
-  Alarme de réveil activée
-  Redirection d'appel
-  Bluetooth

5. Menu utilisateur



Contacts



Vous pouvez ici ajouter et rechercher vos contacts.

Ce menu vous permet d'ajouter un nouvel enregistrement sur la carte SIM ou sur le téléphone. Entrez le numéro de téléphone directement en mode veille, puis appuyez sur la touche Options pour enregistrer le numéro de téléphone sur la carte SIM ou sur le téléphone.

Vous devez d'abord sélectionner le support de stockage : Sur la carte SIM ou Sur le téléphone.

- Sur la carte SIM : Sélectionnez cette option, appuyez sur la touche OK ou appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder au menu de saisie du nom et entrez le nom correspondant. Appuyez ensuite sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner « Terminé » et confirmer.

Appuyez sur les touches de navigation pour passer à la colonne des numéros, entrez directement le numéro de téléphone et confirmez, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche [OK] et confirmez pour enregistrer. L'ajout d'enregistrements à la carte SIM est terminé.

- Envoyer un message texte : Envoyer un message texte au destinataire actuellement enregistré.
- Appel : Composez le numéro de téléphone actuellement sélectionné.
- Modifier : Modifier les noms et numéros de téléphone des contacts.
- Supprimer : Supprimer l'enregistrement actuellement sélectionné.
- Copier : Copiez le contact sur le téléphone mobile, sur la carte SIM ou sur la carte mémoire.

- Ajouter à la Liste de rejet : Ajouter à la liste de rejet et supprimer de la liste de rejet
- Paramètres des contacts : C'est ici que les différents sous-menus des Contacts sont définis.

Messages



Vous pouvez ici écrire et envoyer des messages.

Fonction : Composer un nouveau message, l'enregistrer et/ou l'envoyer au destinataire.

Remarque : pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès de votre fournisseur de réseau.

Pendant que vous composez le message, appuyez sur la touche # pour modifier la méthode de saisie. Un message texte peut contenir jusqu'à 612 caractères et peut contenir des images et des sonneries (EMS).

- Envoyer à : Pour envoyer le message composé, entrez le numéro du destinataire à l'aide du clavier ou sélectionnez un destinataire dans vos contacts.
- Insérer un symbole : Insérer un symbole spécial
- Méthode de saisie : Sélectionner une autre méthode de saisie
- Insérer un modèle : Choisir un SMS prédéfini.
- Avancé : Vous pouvez également sélectionner le contact, puis ajouter son numéro de téléphone

- Enregistrer : Enregistrer le message dans les brouillons.

Remarque : 1. Pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès de votre fournisseur de réseau.

Si [Paramètres SMS/Paramètres communs/Enregistrer le message envoyé] est [Activé], le SMS envoyé avec succès/non envoyé sera enregistré dans la boîte d'envoi. Sinon, le SMS ne sera pas enregistré.

Boîte de réception

Les messages SMS reçus peuvent être stockés dans le téléphone ou dans la mémoire SIM, et y seront accessibles.

Lorsque vous avez reçu un message, les tonalités ou les vibrations (telles que définies dans le menu [Profil utilisateur/Options de profil/Personnaliser/Configuration de la tonalité/Tonalité du message]) pour vous alerter et l'icône de message seront également affichées à l'écran. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Affichage] ou sur la touche OK pour lire le nouveau message, appuyez sur la touche de fonction droite [Annuler] pour revenir, pour accéder à la boîte de réception pour lire le message.

Si la mémoire des messages est pleine, « Mémoire pleine » et l'icône de message clignotera sur l'écran. Avant de pouvoir recevoir de nouveaux messages, vous devez supprimer certains anciens messages présents dans le dossier Boîte de réception. Si la capacité des nouveaux messages dépasse la capacité de la boîte de réception, les informations seront perdues.

Dans la liste des messages, appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder au menu suivant :

- Consulter : Afficher le contenu de l'information.
- Répondre : Répondre directement à l'expéditeur du SMS.
- Appeler l'expéditeur : Appeler directement l'expéditeur du message.
- Avant : Transférer le message à une autre personne.
- Supprimer : Supprimer le message.
- Supprimer tout : Supprimer tous les messages.
- Enregistrer dans les contacts : Ajouter à un nouveau contact ou à un contact existant
- Avancé : Autres paramètres du téléphone

Remarque : 1. Pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès de votre fournisseur de réseau.

2. Si [Paramètres SMS/Paramètres communs/Enregistrer le message envoyé] est [Activé], le SMS envoyé avec succès/non envoyé sera enregistré dans la boîte d'envoi. Sinon, le SMS ne sera pas enregistré.

Si l'option [Enregistrer et envoyer] est sélectionnée, lors de l'envoi du message, le SMS envoyé sera enregistré dans la Boîte d'envoi.
Dans la liste des messages envoyés, appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche pour lire le message sélectionné.

Message envoyé

Si le message est envoyé avec succès, le SMS envoyé sera enregistré dans la Boîte d'envoi.

Multimédia



Appareil photo

Prendre des photos avec l'appareil photo intégré.

Enregistrement vidéo

Enregistrer une vidéo.

Lecteur audio

Lire des fichiers MP3 ou des enregistrements sonores. Fonctionne uniquement si vous avez une carte Micro SD insérée qui contient des fichiers MP3 (non inclus)

Lecteur vidéo

Lecture des fichiers vidéo de votre caméra.

Enregistreur Audio

Réaliser des enregistrements sonores.

Organisateur**Bluetooth**

Connexion Bluetooth pour casque ou enceinte BT externe (les deux non inclus).

Alarme

Régler une alarme.

Calendrier

Ajouter des rappels dans le calendrier.

Calculatrice

Fonction mini calculatrice

Horloge mondiale

Vérifier l'heure dans différents endroits dans le monde.


Tâches

Créer des tâches.

Lampe de poche

Activer ou désactiver la lampe de poche.

Application



Enregistrement automatique des appels

Vous pouvez ici enregistrer automatiquement les appels. Nécessite une carte Micro SD (non incluse)


Liste noire

Vous pouvez ici gérer les numéros que vous placez sur liste noire.

Divertissement et jeux

Vous pouvez ici accéder à un jeu.

Gestionnaire de fichiers



Les emplacements de mémoire actuellement disponibles sont affichés dans le menu Gestionnaire de fichiers.

Historique des appels



Vous pouvez ici voir les appels manqués/les appels composés/les appels reçus/tous les appels/supprimer tous les journaux/les minuteries d'appel

Paramètres



Profils utilisateur

Vous pouvez ici choisir différents profils sonores.

Paramètres du téléphone

Vous pouvez ici définir l'heure et la date, la langue, etc.

Réglages SIM jumelées

Vous pouvez ici vérifier les paramètres de vos cartes SIM.


Paramètres de sécurité

Vous pouvez ici gérer les paramètres de verrouillage du téléphone. Le mot de passe par défaut est : 1234

Restaurer les paramètres d'usine

Ce paramètre rétablit tous les paramètres du téléphone aux paramètres d'usine.

Radio FM



Dans le menu Radio FM, appuyez sur les touches de navigation gauche/droite pour la recherche automatique de canaux avant/arrière, jusqu'à ce qu'un canal soit trouvé. Appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour diminuer/augmenter la fréquence de 0,1 MHz. Utilisez la touche *# pour régler le volume. Appuyez sur la touche OK pour mettre la lecture FM en pause.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type FAS-1806 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : FAS-1806. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de
fonctionnement :
Bluetooth : 2402 - 2480 MHz
FM : 87,5 - 108 MHz
EGSM(900) : 890,2 - 914,8 MHz
DCS(1800) : 1710,2 - 1784,8 MHz
Puissance de sortie maximale : < 8,32 W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften,
DK-8382 Hinnerup,
Danemark
www.facebook.com/denver.eu