

Bedienungsanleitung



FAS-1806

Denver.eu

12/2022



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Gerät nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
7. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Wenn das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Steckdose jederzeit leicht erreichbar sein. Achten Sie darauf, dass um die Steckdose herum ausreichend Platz für einfachen Zugang ist.
8. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

1 Überblick



1. Zum Aufrufen von Untermenü 1. Zur Auswahl der in der unteren rechten Bildschirmcke angezeigten Option und zur Bestätigung einer Auswahl.
2. Zum Annehmen oder Absetzen eines Anrufs. Im Bereitschaftsmodus: Zum Öffnen des Rufprotokolls.
3. Zum Anrufen der Voicemail lange drücken.
4. Sterntaste. Zum Ent-/Sperren des Tastenfeldes.
5. Navigationstaste und Enter-Taste.
6. Zum Aufrufen von Untermenü 2. Zur Auswahl der in der unteren rechten Bildschirmcke angezeigten Option.
7. Zum Ein- oder Ausschalten gedrückt halten, zum Beenden eines Anrufs drücken, im Menü zum Verlassen drücken.
8. Ziffern- und Buchstabentasten.
9. Raute-Taste. Zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und Ziffern drücken. Lange drücken: Zum Ändern des Tonprofils.
10. Zum Ein- oder Ausschalten der Taschenlampe gedrückt halten.

2. Ihr Telefon einrichten

Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons. Hebeln Sie dazu die untere linke Ecke der Abdeckung mit Ihrem Fingernagel auf.




Setzen Sie die SIM-Karte(n) wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt in den Halter ein, wobei der Chip nach unten zeigt. SIM-Karten sind nicht im Lieferumfang enthalten. SIM-Karten und Kontakte können leicht verkratzen und verbogen werden. Seien Sie entsprechend vorsichtig.


1. SIM 1: Nano-SIM
2. SIM 2: Standard-SIM



Optional. Nur erforderlich für Kamerabilder/-videos oder andere Multimedia-Dateien. Setzen Sie eine microSD-Karte (max. 32 GB) wie nachstehend gezeigt so in den Kartensteckplatz ein, dass die goldenen Kontakte nach unten zeigen. Eine microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

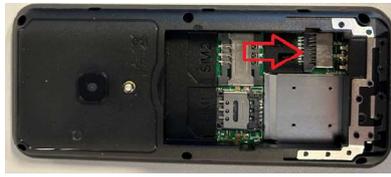


Setzen Sie den Akku in den Akkusteckplatz ein.

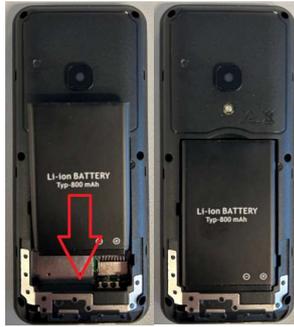

Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an. Sie rastet hörbar ein.

Laden Sie vor der Inbetriebnahme den Akku mindestens 4 Stunden über das mitgelieferte Netzteil auf.

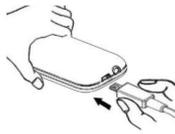

3. 2 SIM-Karten und Profile verwalten

Beim Telefonieren oder Versenden einer Textnachricht werden Sie aufgefordert, das SIM-Profil zu wählen, das Sie nutzen möchten (SIM 1 oder SIM 2). Wenn Sie verschiedene Netze für jede SIM-Karte nutzen, wird der Name des Netzes zur einfachen Identifizierung deutlich bei der Auswahl von SIM 1 und SIM 2 angezeigt.

4. Symbole am Display

	Signalstärke
	Akkuanzeige
	Anruf in Abwesenheit
	Neue Nachricht
	Lautlosmodus
	Vibrationsmodus
	Unterwegs-Modus
	Zuhause-Modus
	Weckruf ein
	Rufumleitung
	Bluetooth

5. Benutzermenü



Telefonbuch



Hier können Sie Ihre Kontakte hinzufügen und suchen.

In diesem Menü können Sie der SIM-Karte oder dem Telefon einen neuen Datensatz hinzufügen. Geben Sie die Rufnummer direkt im Standby-Modus ein und drücken Sie Optionen, um die Rufnummer auf der SIM-Karte oder im Telefon zu speichern.

Zunächst müssen Sie den Speicherort auswählen: Auf SIM oder Auf Telefon.

- Auf SIM: Wählen Sie diese Option, drücken Sie OK oder den linken Softkey [Optionen], um das Menü zur Eingabe des Namens aufzurufen, und geben Sie den entsprechenden Namen ein. Drücken Sie dann OK oder den linken Softkey [Optionen], um Fertig zu wählen und zu bestätigen.

Wechseln Sie mit den Pfeiltasten zur Nummernspalte, geben Sie die Rufnummer direkt ein und bestätigen Sie. Drücken Sie dann zur Bestätigung der Speicherung OK oder den linken Softkey [OK]. Das Hinzufügen von Datensätzen zur SIM-Karte ist abgeschlossen.

- Textnachricht senden: Textnachricht an den aktuell gespeicherten Empfänger senden.
- Anrufen: Wählt die aktuell gewählte Rufnummer.
- Bearbeiten: Zum Bearbeiten von Kontaktnamen und Rufnummern.
- Löschen: Zum Löschen des aktuell gewählten Eintrags.
- Kopieren: Kopiert den Kontakt auf das Mobiltelefon oder die SIM-Speicherkarte.
- Zur Sperrliste hinzufügen: Zum Hinzufügen zur und Entfernen von der

- Sperrliste.
- Telefonbucheinstellungen: Hier werden die verschiedenen Untermenüs des Telefonbuchs eingestellt.

Nachrichten



Hier können Sie Nachrichten verfassen und senden.

Funktion: Neue Nachricht verfassen, speichern und/oder an den Empfänger senden.

Hinweis: Um eine SMS zu versenden, müssen Sie die korrekte Nummer des SMS-Service-Centers einstellen, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

Drücken Sie während des Verfassens die Taste #, um die Eingabemethode umzuschalten. Eine Textnachricht kann bis zu 612 Zeichen lang sein und kann Bilder und Klingeltöne (EMS) enthalten.

- Senden an: Um die verfasste Nachricht zu senden, geben Sie die Nummer des Empfängers über die Tastatur ein oder wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch.
- Symbol einfügen: Sonderzeichen einfügen.
- Eingabemethode: Andere Eingabemethode wählen.
- Vorlage einfügen: Voreingestellte SMS wählen.
- Erweitert: Sie können auch den Kontakt wählen und dann dessen Rufnummer hinzufügen.
- Speichern: Nachricht als Entwurf speichern.

Hinweis: 1. Um eine SMS zu versenden, müssen Sie die korrekte Nummer des SMS-Service-Centers eingeben, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

Wenn [SMS-Einstellungen/Allgemeine Einstellungen/Gesendete Nachricht speichern] auf [Ein] steht, werden sowohl die gesendeten als auch die nicht gesendeten SMS im Postausgang gespeichert; anderenfalls werden die SMS nicht gespeichert.

Posteingang

Empfangene SMS-Nachrichten können entweder im Telefon oder im SIM-Speicher abgelegt und hier abgerufen werden.

Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, werden die Töne oder die Vibration (wie im Menü [Benutzerprofile/Profileinstellungen/Anpassen/Toneinstellungen/Nachrichtenton] festgelegt), die Sie informieren sollen, ausgegeben; zudem wird das Nachrichtensymbol angezeigt. Drücken Sie den linken Softkey [Anzeigen] oder OK, um die neue Nachricht zu lesen, drücken Sie den rechten Softkey [Abbrechen], um zurückzukehren und auf den Posteingang zuzugreifen und die Nachricht zu lesen.

Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist, blinken „Speicher voll“ und das Nachrichtensymbol. Bevor Sie neue Nachrichten empfangen können, löschen Sie einige Ihrer alten Nachrichten im Posteingang. Wenn die Kapazität der neuen Nachrichten die Kapazität des Posteingangs übersteigt, gehen die Informationen verloren.

Drücken Sie in der Nachrichtenliste OK oder den linken Softkey [Optionen], um das folgende Menü aufzurufen:

- Anzeigen: Informationsinhalt anzeigen.
- Antworten: SMS-Absender direkt antworten.
- Absender anrufen: Absender der Nachricht direkt anrufen.
- Weiterleiten: Nachricht an eine andere Person weiterleiten.
- Löschen: Nachricht löschen.
- Alle löschen: Alle Nachrichten löschen.
- Im Telefonbuch speichern: Nachricht einem neuen oder bestehenden Kontakt hinzufügen.
- Erweitert: Sonstige Telefoneinstellungen

Hinweis: 1. Um eine SMS zu versenden, müssen Sie die korrekte Nummer des SMS-Service-Centers eingeben, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

2. Wenn [SMS-Einstellungen/Allgemeine Einstellungen/Gesendete Nachricht speichern] auf [Ein] steht, werden sowohl die gesendeten als auch die nicht gesendeten SMS im Postausgang gespeichert; anderenfalls werden die SMS nicht gespeichert.

Wenn beim Senden der Nachricht die Option [Speichern und senden] ausgewählt wird, wird die gesendete SMS im Postausgang gespeichert. Drücken Sie in der Liste der gesendeten Nachrichten OK oder den linken Softkey, um die gewählte Nachricht zu lesen.

Gesendete Nachricht

Wenn eine Nachricht gesendet wurde, wird die SMS im Postausgang gespeichert.

Multimedia



Kamera

Zur Aufnahme von Fotos mit der integrierten Kamera.

Videorekorder

Zur Aufnahme eines Videos.

Audio-Player

Zur Wiedergabe von MP3-Dateien oder Tonaufnahmen. Funktioniert nur, wenn Sie eine microSD-Karte mit MP3-Dateien eingesetzt haben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Video-Player

Zur Wiedergabe von Videodateien von Ihrer Kamera.

Klangrekorder

Zum Erstellen von Tonaufnahmen.

Organizer**Bluetooth**

Bluetooth-Verbindung mit externem BT-Headset oder -Lautsprecher (beides nicht im Lieferumfang enthalten).

Weckruf

Zum Einrichten eines Weckrufs.

Kalender

Zum Hinzufügen von Erinnerungen im Kalender.

Taschenrechner

Mini-Taschenrechner.

Weitzeituhr

Zum Prüfen der Uhrzeit an verschiedenen Orten der Welt.


Aufgaben

Zum Erstellen von Aufgaben.

Taschenlampe

Zum De-/Aktivieren der Taschenlampe.

Anwendung



Autom. Anrufaufzeichnung

Hier können Sie Anrufe automatisch aufzeichnen. Erfordert eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten).

Sperrliste

Hier können Sie die Liste gesperrter Rufnummern verwalten.

Spiele und Spaß

Hier können Sie auf ein Spiel zugreifen.

Dateimanager



Im Dateimanager-Menü werden aktuell verfügbare Speicherorte angezeigt.

Rufprotokoll



Hier sehen Sie verpasste, ausgegangene, eingegangene und alle Anrufe, können alle Protokolle löschen und den Anruf-Timer einrichten.

Einstellungen



Benutzerprofile

Hier können Sie verschiedene Tonprofile wählen.

Telefonereinstellungen

Hier können Sie Uhrzeit und Datum, Sprache usw. einstellen.

Dual-SIM-Einstellungen

Hier können Sie die SIM-Einstellungen prüfen.

Sicherheitseinstellungen

Hier können Sie die Sperreinstellungen des Telefons verwalten. Das Standard-Passwort lautet: 1234

Rückstellung des Geräts

Diese Einstellung setzt alle Einstellungen des Telefons auf die Werkseinstellungen zurück.

UKW-Radio



Drücken Sie im UKW-Menü die Pfeiltasten links/rechts für die automatische Sendersuche vorwärts/rückwärts, bis Sie einen Sender gefunden haben.
Drücken Sie die Pfeiltasten aufwärts/abwärts, um die Frequenz um 0,1 MHz zu verringern/erhöhen. Mit den Tasten */# stellen Sie die Lautstärke ein. Drücken Sie zum Anhalten der UKW-Wiedergabe die OK-Taste.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden.
Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp FAS-1806 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: FAS-1806. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:
Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
FM: 87,5 – 108 MHz
EGSM(900): 890,2 – 914,8 MHz
DCS(1800): 1710,2 – 1784,8 MHz
Max. Ausgangsleistung: < 8,32 W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften,
DK-8382 Hinnerup,
Denmark
www.facebook.com/denver.eu