

Guida per l'utente



FAS-1806

Denver.eu

12/2022



Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

1. Avvertenza: il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero compromettere il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
7. Effettuare la carica solamente con l'adattatore fornito in dotazione. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

1 Panoramica



1. Accesso a sottomenu 1. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a destra sullo schermo e di confermare la selezione.
2. Pulsante di risposta o avvio di una chiamata, in standby; premere per aprire il registro chiamate
3. Premere a lungo per chiamare la segreteria telefonica.
4. Pulsante di avvio. Blocco o sblocco del tastierino
5. Pulsante di navigazione e pulsante Invio.
6. Accesso al sottomenu 2. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a destra sullo schermo
7. Tenere premuto per l'accensione o lo spegnimento, premere per terminare la chiamata, oppure premere per uscire dal menu.
8. Pulsanti numerici e alfabetici
9. Pulsante cancelletto. Premere per passare da lettere e cifre maiuscole a minuscole. Pressione prolungata: modifica del profilo audio
10. Premere e tenere premuto il pulsante per accendere o spegnere la torcia

2. Configurazione del telefono

Rimuovere il coperchio posteriore del telefono. Apertura nell'angolo inferiore sinistro. Per sollevare il coperchio è possibile utilizzare l'unghia.




Inserire la scheda o le schede SIM nel supporto come indicato di seguito, con il chip rivolto verso il basso. Le schede SIM non sono incluse. Le schede SIM e il punto di contatto si danneggiano facilmente in caso di graffi e piegature. Prestare attenzione.


1. SIM 1: SIM nano
2. SIM 2: SIM standard



facoltativo. È necessario soltanto per le immagini/video della fotocamera o per altri file multimediali. Inserire la scheda micro SD (max 32 GB) nell'apposito slot come mostrato di seguito, con i contatti dorati rivolti verso il basso. La scheda micro SD non è inclusa.

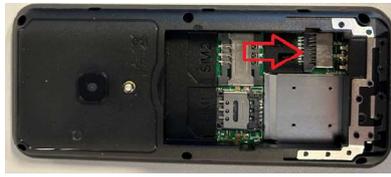


Inserire la batteria nell'apposita sede.

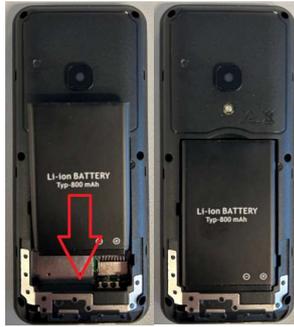

Ricollocare il coperchio posteriore. Quest'ultimo deve scattare in posizione.

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, caricare la batteria con l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione per almeno 4 ore.

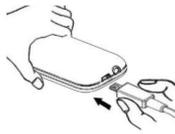

3. Gestione di 2 schede SIM e dei profili

Quando si effettua una chiamata o si invia un messaggio di TESTO, viene richiesto di selezionare il profilo SIM che si desidera utilizzare (SIM 1 o SIM 2). In caso di utilizzo di reti diverse per ciascuna scheda SIM, il nome della rete viene visualizzato chiaramente nella selezione della SIM 1 o della SIM 2 per facilitarne l'identificazione.

4. Icone sul display

	Potenza del segnale
	Indicatore della batteria
	Chiamata persa
	Nuovo messaggio
	Modalità silenzioso
	Modalità vibrazione
	Modalità all'aperto
	Modalità casa
	Sveglia attivata
	Inoltro chiamata
	Bluetooth

5. Menù utente



Rubrica



Qui è possibile aggiungere e cercare i propri contatti.

Questo menu consente di aggiungere una nuova voce nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Inserire il numero di telefono direttamente in modalità standby, quindi premere il pulsante Opzioni per salvare il numero di telefono nella scheda SIM o nella memoria del telefono.

Per prima cosa occorre selezionare la posizione di archiviazione: SIM o memoria del telefono.

- SIM: Selezionare questa opzione, premere il pulsante OK o premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere al menu di inserimento del nome e digitare il nome corrispondente. Quindi premere il pulsante OK o il tasto funzione sinistro [Opzioni] per selezionare 'Fatto' e confermare.

Premere i pulsanti di navigazione per passare alla colonna dei numeri, inserire direttamente il numero di telefono e confermare, infine premere il pulsante OK o il tasto funzione sinistro [OK] e confermare per salvare. L'aggiunta della nuova voce alla scheda SIM è completata.

- Invio di un messaggio di testo: per inviare un messaggio di testo al destinatario attualmente registrato.
- Chiamata: per comporre il numero di telefono attualmente selezionato.
- Modifica: per modificare i nomi dei contatti e i numeri di telefono.
- Elimina: per eliminare il record attualmente selezionato.
- Copia: per copiare il contatto nella memoria del telefono cellulare, sulla SIM o sulla scheda di memoria.

- Aggiungi alla blacklist: per aggiungere o rimuovere un numero alla/dalla blacklist
- Impostazioni rubrica: qui vengono impostati i vari sottomenu della rubrica.

Messaggi



Qui è possibile scrivere e inviare messaggi.

Funzione: comporre un nuovo messaggio, salvarlo e/o inviarlo al destinatario.

Nota: per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del centro servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete.

Durante la composizione, premere il pulsante # per modificare il metodo di inserimento. Un messaggio di testo può contenere fino a 612 caratteri e può contenere immagini e suonerie (EMS).

- Invio a: per inviare il messaggio composto, inserire il numero del destinatario utilizzando la tastiera o selezionare un contatto dalla Rubrica.
- Inserimento simbolo: inserimento di un simbolo speciale
- Metodo di inserimento: selezionare un altro metodo di immissione
- Inserimento modello: scegliere un SMS preimpostato.
- Avanzate: è possibile selezionare il contatto e quindi aggiungere il suo numero di telefono
- Salvataggio: consente di salvare il messaggio nelle bozze.

Nota: 1. Per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del centro servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete.

Se [Impostazioni SMS/Impostazioni comuni/Salva messaggio inviato] è [Attivo], l'SMS inviato correttamente o meno verrà salvato nei Messaggi in uscita; in caso contrario l'SMS non verrà salvato.

Messaggi in arrivo

I messaggi SMS ricevuti possono essere archiviati nel telefono o nella memoria SIM.

Quando si riceve un messaggio, i toni o la vibrazione (come definiti nel menu [Profili utente/Opzioni profili/Personalizza/Impostazione toni/Tono messaggio]) avvisano l'utente e sullo schermo viene visualizzata l'icona relativa ai messaggi. Premere il tasto funzione sinistro [Visualizza] o il pulsante OK per leggere il nuovo messaggio, premere il tasto funzione destro [Annulla] per tornare, per accedere alla posta in arrivo e leggere il messaggio.

Se la memoria dei messaggi è piena, sul display lampeggiano "Memoria piena" e l'icona dei messaggi. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, eliminare alcuni dei vecchi messaggi nella cartella Messaggi in arrivo. Se la capacità dei nuovi messaggi supera la capacità dei messaggi in arrivo, le informazioni andranno perse.

Nell'elenco dei messaggi, premere il pulsante OK o il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere al seguente menu:

- Visualizza: per visualizzare il contenuto informativo.
- Rispondi: per rispondere direttamente al mittente dell'SMS.
- Mittente chiamata: per chiamare direttamente il mittente del messaggio.
- Inoltro: per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
- Elimina: per eliminare il messaggio.
- Elimina tutto: per eliminare tutti i messaggi.
- Salva in rubrica: per aggiungere il numero a un nuovo contatto o a un contatto esistente
- Avanzate: altre impostazioni del telefono

Nota: 1. Per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del centro servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete.

2. Se [Impostazioni SMS/Impostazioni comuni/Salva messaggio inviato] è [Attivo], l'SMS inviato correttamente o meno verrà salvato nei Messaggi in uscita; in caso contrario l'SMS non verrà salvato.


Se viene selezionata l'opzione [Salva e invia] durante l'invio del messaggio, l'SMS inviato verrà salvato in Messaggi in uscita.

Nell'elenco dei messaggi inviati, premere il pulsante OK o il tasto funzione sinistro per leggere il messaggio selezionato.

Messaggi inviati

Se il messaggio viene inviato correttamente, l'SMS verrà salvato in Messaggi in uscita.

Multimedia

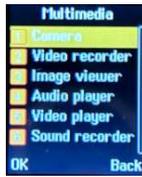

Fotocamera

Per scattare foto con la fotocamera integrata.

Registrazione di video

Per registrare un video.

Lettores audio

Per riprodurre file MP3 o registrare audio. Funziona soltanto se è inserita una scheda micro SD con dei file MP3 (non inclusa).

Lettoze video

Per riprodurre file video dalla propria fotocamera.

Registratore audio

Per registrare degli audio.

Agenda**Bluetooth**

Connessione Bluetooth per cuffie BT o altoparlanti esterni (entrambi non inclusi).

Sveglia

Per impostare una sveglia.

Calendario

Per aggiungere dei promemoria nel calendario.

Calcolatrice

Funzione di mini calcolatrice

Orologio mondiale

Per controllare l'orario di vari luoghi nel mondo.

Compiti

Per creare dei compiti.

Torcia

Per attivare o disattivare la torcia.

Applicazione:



Registratore chiamata automatico

Qui è possibile registrare automaticamente le chiamate. Richiede una scheda micro SD (non inclusa)


Blacklist

Qui è possibile gestire i numeri aggiunti nella blacklist.

Tempo libero e giochi

Qui è possibile accedere ai giochi.

Gestione dei file



Le posizioni di memoria attualmente disponibili vengono visualizzate nel menu di gestione dei file.

Registro chiamate



Qui è possibile visualizzare le chiamate perse/le chiamate effettuate/le chiamate ricevute/tutte le chiamate/eliminare tutti i registri/ timer delle chiamate

Impostazioni



Profili utente

Qui è possibile scegliere diversi profili audio.

Impostazioni del telefono

Qui è possibile impostare l'ora e la data, la lingua e altro.

Impostazioni doppia SIM

Qui è possibile controllare le impostazioni della SIM.

Impostazioni di sicurezza

Qui è possibile gestire le impostazioni di blocco del telefono. La password predefinita è la seguente: 1234

Ripristino impostazioni predefinite

Questa opzione consente di ripristinare tutte le impostazioni del telefono alle impostazioni di fabbrica.

Radio FM



Nel menu della radio FM, premere i pulsanti di navigazione sinistra/destra per la ricerca automatica dei canali avanti/indietro, finché non viene trovato un canale. Premere i pulsanti di navigazione su/giù per aumentare/diminuire la frequenza di 0,1 MHz. Utilizzare il pulsante *# per regolare il volume. premere il pulsante OK per mettere in pausa la riproduzione FM.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio FAS-1806 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: FAS-1806. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:
Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
FM: 87,5 - 108 MHz
EGSM(900): 890,2 - 914,8 MHz
DCS(1800): 1710,2 - 1784,8 MHz
Potenza massima in uscita: $-8,32\text{ W}$

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften,
DK-8382 Hinnerup,
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu