

Brukerveiledning



FAS-1806

Denver.eu

12/2022




Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang.
Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Advarsel: Dette produktet inneholder Litium-ion-batteri.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet må aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Enheten er ikke vannrett. Dersom vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten.
7. Lad kun med den medleverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

1 Oversikt

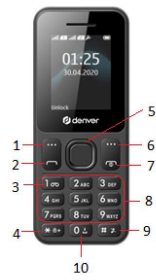

1. Gå inn i undermeny 1. For å velge alternativet som vises nederst til høyre på skjermen og bekrefte et valg.
2. Svar eller start en ringeknapp, i standby: trykk for å åpne anropslogg
3. Et langt trykk ringer telefonsvareren.
4. Stjerneknapp. Lås eller lås opp tastaturet
5. Navigasjonsknapp og Enter-knapp.
6. Legg inn undermeny 2 For å velge alternativet som vises nederst til høyre på skjermen
7. Trykk og hold for å slå strøm på eller av, trykk for å avslutte samtalen, trykk for å avslutte i menyer.
8. Numeriske og alfabetiske knapper
9. HASH-tag-knapp. Trykk for å veksle mellom store og små bokstaver og sifre. Langt trykk: Endre lydprofil
10. Trykk og hold knappen for å slå lommelykten på eller av

2. Sette opp telefonen

Fjern bakdekslet på telefonen. Åpning nederst i venstre hjørne. Du kan bruke neglen til å løfte av dekslet.




Sett inn SIM-kortet(e) i holderen som vist nedenfor med brikken vendt nedover. SIM-kort er ikke inkludert. SIM-kort og kontaktpunkt kan lett bli skadet ved riper og bøyninger. Vær forsiktig.

1. SIM 1: Nano-SIM
2. SIM 2: Standard SIM



Alternativt. Kun nødvendig for kamerabilder/videoer eller andre multimediefiler.
Sett inn micro SD-kort (maks. 32 GB) i kortsporet som vist nedenfor, med
gullkontaktene vendt ned. Micro-SD-kortet er ikke inkludert.

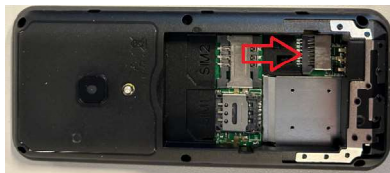


Sett batteriet i batterirommet.



Sett på bakdekslet igjen. Det klikker når det er på plass.



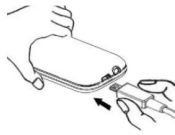








Før du begynner å bruke telefonen, må du lade batteriet med den medfølgende strømadapteren på minst 4 timer.




3. Behandle 2 SIM-kort og profiler

Når du ringer eller sender en tekstmelding, blir du bedt om å velge SIM-profilen du vil bruke (SIM 1 eller SIM 2). Hvis du bruker forskjellige nettverk for hvert SIM-kort, viser nettnavnet tydelig SIM 1 eller SIM 2 valg for å gjøre identifiseringen enkel.

4. Ikoner på skjermen

-  Signalstyrke
-  Batteriindikator
-  Tapte anrop
-  Ny melding
-  Stillemodus
-  Vibrasjonsmodus
-  Utemodus
-  Hjemmemodus
-  Vekkeklokke på
-  Samtaleviderekobling
-  Bluetooth

5. Brukermeny

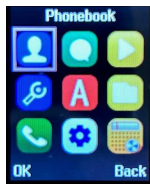

Telefonbok



Her kan du legge til og søke i kontaktene dine.

Denne menyen lar deg legge til en ny oppføring på SIM-kortet eller telefonen. Oppgi telefonnummeret direkte i standby-modus, og trykk deretter på Alternativer-knappen for å lagre telefonnummeret på SIM-kortet eller telefonen.


Først må du velge lagringssted: Til SIM eller til telefon.

- Til SIM: Velg dette alternativet, trykk på OK-knappen eller trykk på venstre funksjonstast [Alternativer] for å gå inn i navneinntastingsmenyen og angi det tilsvarende navnet. Trykk deretter på OK-knappen eller den venstre funksjonstasten [Alternativer] for å velge "Ferdig" og bekrefte.

Trykk på navigasjonsknappene for å bytte til nummerkolonnen, oppgi telefonnummeret direkte og bekreft, og trykk til slutt på OK-knappen eller på venstre funksjonstast [OK] og bekreft for å lagre. Oppføringene er nå lagt til SIM-kortet.

- Send tekstmelding: Send en tekstmelding til den registrerte mottakeren.
- Anrop: Ring det valgte telefonnummeret.
- Redigere: Rediger kontaktnavn og telefonnumre.
- Slett: Slett gjeldende valgte oppføringen.
- Kopi: Kopier kontakten til mobiltelefon, SIM eller minnekort.
- Legg til svarteliste: Legg til svartelisten og fjern fra svartelisten
- Telefonbokinnstillinger: Her stilles de ulike undermenyene til telefonboken.

Meldinger

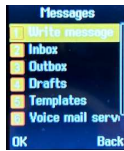

Her kan du skrive og sende meldinger.

Funksjon: Skriv en ny melding, lagre og/eller send den til mottakeren.

Merk: for å sende SMS, må du angi riktig SMS-servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren.

Mens du skriver, kan du trykke på #-knappen for å endre inndatametoden. En tekstmelding kan være på opptil 612 tegn og kan inneholde bilder og ringetoner (EMS).

- Send til: For å sende den komponerte meldingen, oppgir du mottakerens nummer ved hjelp av tastaturet eller velg en kontakt fra telefonboken.
- Sett inn symbol: Sett inn spesialsymbol
- Inndatametode: Velg en annen inndatametode
- Sett inn mal: Velg forhåndsinnstilt SMS.
- Avansert: Du kan også velge kontakten og deretter legge til kontaktens telefonnummer
- Lagre: Lagre meldingen til utkast.

Merk: 1. For å sende SMS må du angi riktig SMS-servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren.

Hvis [SMS-innstillinger / Felles innstillinger / Lagre sendt melding] er [På], vil den vellykkede/mislykkede SMS-en lagres i Utboks; ellers vil ikke SMS-en bli lagret.

Innboks

Mottatte SMS-meldinger kan lagres enten i telefonen eller i SIM-minnet, og åpnes her.

Når du har mottatt en melding, vil tonene eller vibrasjonen (som definert i menyen

[Brukerprofiler/Profilalternativer/Tilpass/Toneoppsett/Meldingstone]) for å varsle deg og meldingsikonet vises også på skjermen. Trykk på venstre funksjonstast [Vis] eller OK-knappen for å lese den nye meldingen, trykk på høyre funksjonstast [Avbryt] for å gå tilbake for å få tilgang til innboksen og lese meldingen.

Hvis meldingsminnet er fullt, vil "Minne fullt" og meldingsikonet blinke på skjermen. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene dine i innboksen. Hvis kapasiteten til nye meldinger er utenfor kapasiteten til innboksen, vil informasjonen gå tapt.

I meldingslisten trykker du på OK-knappen eller venstre funksjonstast [Alternativer] for å gå inn i følgende meny:

- Vis: Vis informasjonsinnhold.
- Svar: Svar direkte til SMS-avsenderen.
- Ring avsender: Ring meldingsavsenderen direkte.
- Fremover: Videre-send meldingen til noen andre.
- Slett: Slett meldingen.
- Slett alle: Slett alle meldinger.
- Lagre til telefonlisten: Legg til en ny kontakt eller eksisterende kontakt
- Avansert: Andre telefoninnstillinger

Merk: 1. For å sende SMS må du angi riktig SMS-servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren.

2. Hvis [SMS-innstillinger / Felles innstillinger / Lagre sendt melding] er [På], vil den vellykkede/mislykkede SMS-en lagres i Utboks; ellers vil ikke SMS-en bli lagret.

Hvis alternativet [Lagre og send] er valgt når du sender meldingen, vil den sendte SMS-en bli lagret i Utboks.

I listen over sendte meldinger trykker du på OK-knappen eller på den venstre funksjonstasten for å lese den valgte meldingen.

Sendt melding

Hvis sendingen av meldingen er vellykket, lagres den sendte SMS-en i Utboks.

Multimedia



Kamera

Ta bilder med det innebygde kameraet.

Videopptaker

Spill inn en video.

Audio spiller

Spill av MP3-filer eller lydopptak. Fungerer bare hvis du har satt inn micro SD-kort med MP3-filer (ikke inkludert)

Videospiller

Spill av videofiler fra kameraet.

Lydopptaker

Gjør lydopptak

Organiserer



Bluetooth

Bluetooth-tilkobling for eksterne BT-hodetelefoner eller -høytalere (begge ikke inkludert).

Alarm

Stille inn en alarm.

Kalender

Legg til påminnelser i kalenderen.

Kalkulator

Minikalkulatorfunksjon


Verdensklokke

Sjekk klokken for ulike steder i verden.

Oppgaver
Opprett oppgaver.

Lommelykt
Aktiver eller deaktiver lommelykt.

Applikasjon



Automatisk anropsregistrering

Her kan du ta opp samtaler automatisk. Krever microSD-kort (ikke inkludert)


Svarteliste

Her kan du håndtere svartelistede tall.

Lek og moro

Her kan du få tilgang til ett spill.

Filbehandler



Tilgjengelige minneplasseringer vises i filbehandlingsmenyen.

Samtalelogg



Her kan du se tapte anrop/oppringte anrop/mottatte anrop/alle anrop/slette alle logger/samtaletidtakere

Innstillinger



Brukerprofiler

Her kan du velge ulike lydprofiler.

Telefoninnstillinger

Her kan du velge tid og dato, språk osv.

Dual SIM-innstillinger

Her kan du sjekke SIM-innstillingene.

Sikkerhetsinnstillinger

Her kan du administrere låseinnstillingene til telefonen. Standardpassordet er: 1234

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Denne innstillingen tilbakestiller alle telefonens innstillinger til fabrikkinnstilling.

FM-radio



I FM-radiomenyen trykker du på venstre/høyre navigasjonsknapper for automatisk kanalsøk fremover/bakover, til en kanal er funnet. Trykk på navigasjonsknappene opp/ned for å redusere/øke frekvensen med 0,1 MHz. Bruk */#-knappen for å justere volumet. Trykk på OK-knappen for å pause FM-avspilling.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrtypen FAS-1806 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internetadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: FAS-1806. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

FM: 87,5 -108 MHz
EGSM(900): 890,2 – 914,8 MHz
DCS(1800): 1710,2 – 1784,8 MHz
Maks. utgangseffekt: <8,32 W

DENVER A/S
Omega 5A, Søften,
DK-8382 Hinnerup,
Danmark
www.facebook.com/denver.eu