

Guia do Utilizador



FAS-1806

Denver.eu

12/2022



Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Aviso: Este produto inclui uma bateria de íões de lítio.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar a ingestão ou que roam o mesmo.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Temperaturas inferiores ou superiores à referida acima poderão afetar o funcionamento.
4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções devem apenas ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. A unidade não é à prova de água. Se entrarem água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrarem água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a utilizar.
7. Carregar apenas com o adaptador fornecido. O adaptador de plug-in direto é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá estar pronto a ser usado. Por isso, assegure que existe espaço em redor da tomada elétrica para um acesso mais fácil.
8. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois isso poderá afetar o funcionamento normal do produto.

1 Generalidades



1. Entre no submenu 1 Para selecionar a Opção que é mostrada na parte inferior direita do ecrã e confirmar a seleção.
2. Responda ou inicie um botão de chamada, em Em Espera. Prima para abrir o Histórico de Chamadas
3. Prima demoradamente para abrir a mensagem de voz.
4. Botão Iniciar. Bloquear e desbloquear o teclado
5. Botão de Navegação: e Botão Iniciar
6. Entrar no submenu 2. Para selecionar a Opção que é mostrada na parte inferior direita do ecrã
7. Prima e mantenha premido para ligar ou desligar, prima para terminar a chamada, no menu prima para sair.
8. Botões numéricos e alfabéticos
9. Botão Hashtag Prima para alternar entre as letras e os dígitos maiúsculos e minúsculos. Prima demoradamente: Alterar o perfil do som
10. Prima e mantenha o botão premido para ligar ou desligar a Lanterna

2. Configurar o seu telefone

Remova a tampa traseira do telefone. Abertura no canto inferior esquerdo. Pode usar a sua unha para levantar a tampa.




Insira o(s) cartão(ões) SIM no suporte conforme mostrado abaixo com o chip voltado para baixo. Os cartões SIM não estão incluídos. Os cartões SIM e o ponto de contacto serão facilmente danificados devido a riscos e a vincos. Deve ter cuidado.

1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: SIM Normal



Opcionalmente. Apenas necessário para imagens/vídeos da câmara ou outros ficheiros multimédia. Insira o Cartão SD (Máx. 32GB) na ranhura do cartão conforme mostrado abaixo com os contactos dourados voltados para baixo. O cartão micro SD não está incluído.

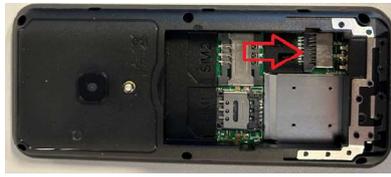


Insira a bateria no encaixe da mesma.



Coloque novamente a tampa traseira. Quando instalada faz um clique.

Antes de começar a usar o telefone carregue a bateria com o adaptador de alimentação: incluído durante pelo menos 4 horas.

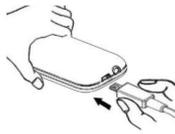

3. Gerir os perfis dos cartões SIM 2

Quando fizer uma chamada ou enviar uma mensagem de TEXTO ser-lhe-á pedido para selecionar o perfil SIM que pretende usar (SIM 1 ou SIM 2). Se usar redes diferentes para cada cartão SIM, o nome da rede SIM 1 ou SIM 2 é claramente mostrado para tornar a identificação mais fácil.

4. Ícones no visor

	Intensidade do sinal
	Indicador de bateria
	Chamada não atendida
	Nova mensagem
	Modo silêncio
	Modo vibração
	Modo exterior
	Modo Doméstico
	Relógio do alarme ligado
	Encaminhar chamada
	Bluetooth

5. Menu do utilizador



Lista telefónica



Aqui pode adicionar e procurar os seus contactos.

Este menu permite-lhe adicionar um novo registo no cartão SIM ou no telefone. Introduza o número de telefone diretamente no modo de espera e, em seguida, prima o botão Opções para guardar o número de telefone no cartão SIM ou no telefone.

Primeiro precisa de seleccionar o local de armazenamento: No SIM ou No telefone.

- No SIM: Selecione esta opção, prima o botão OK ou prima a tecla virtual esquerda [Opções] para entrar no menu de introdução do nome e introduzir o nome correspondente. Em seguida, prima o botão OK ou a tecla virtual esquerda [Opções] para seleccionar 'Terminado' e confirmar.

Prima os botões de navegação para mudar para a coluna dos números, introduza diretamente o número de telefone e confirme. Por último, prima o botão OK ou a tecla virtual esquerda [OK] e confirme para guardar. A adição dos registos no cartão SIM está concluída.

- Enviar mensagem de texto: Envie uma mensagem de texto para o destinatário que guardado.
- Ligar: Ligue para o número de telefone que se encontra seleccionado.
- Editar: Edite nomes e números de telefone de contactos.
- Apagar: Elimine o registo seleccionado.
- Copiar: Copie o contacto para o telemóvel ou o SIM, ou um cartão de memória.
- Adicionar à lista negra: Adicione à lista negra ou remova da lista negra

- Definições da lista telefónica: Aqui são definidos os vários menus secundários da lista telefónica.

Mensagens



Aqui pode escrever e enviar mensagens

Função: Componha uma nova mensagem, guarde e/ou envie-a para o destinatário.

Nota: Para enviar SMS, precisa de definir o número do centro de serviço SMS correto que pode ser obtido a partir do seu fornecedor de rede.

Quando estiver a compor, prima o botão # para alterar o método de introdução. Uma mensagem de texto pode ter até 612 caracteres de comprimento e pode conter imagens e sons de toque (EMS).

- Enviar para: Para enviar a mensagem composta, introduza o número do destinatário com o teclado ou selecione um contacto da sua Lista telefónica.
- Inserir símbolo: Inserir símbolo especial
- Método de introdução: Selecione outro método de introdução
- Inserir modelo: Selecione uma SMS predefinida.
- Avançado: Também pode seleccionar o contacto e, em seguida, adicionar o número de telefone
- Guardar: Guarde a mensagem nos rascunhos.

Nota: 1. Para enviar SMS, precisa de definir o número do centro de

serviço SMS correto que pode ser obtido a partir do fornecedor de rede.

Se [Definições de SMS/Definições comuns/Guardar mensagem enviada] estiver [Ativado], a SMS enviada/não enviada será guardada na Caixa de saída; caso contrário, a SMS não será guardada.

Caixa de entrada

As mensagens SMS guardadas podem ser guardadas no telefone ou na memória do SIM, e acedidas aqui.

Quando receber uma mensagem, os sons ou a vibração (como definido no menu [Perfis do utilizador/opções de perfil/Personalizar/Configuração do som/Som de mensagem]) para alertar o utilizador e o ícone de mensagem também será apresentado no ecrã. Prima a tecla virtual esquerda [Ver] ou o botão OK para ler a nova mensagem, prima a tecla virtual direita [Cancelar] para regressar, para aceder à caixa de entrada para ler a mensagem.

Se a memória das mensagens estiver cheia, será apresentada a mensagem "Memória cheia" e o ícone de mensagem ficará intermitente. Antes de poder receber novas mensagens, elimine algumas mensagens antigas na pasta da caixa de entrada. Se a capacidade para novas mensagens for para além da capacidade da caixa de entrada, a informação será perdida.

Na lista de mensagens, prima o botão OK ou a tecla virtual esquerda [Opções] para entrar no menu seguinte:

- Visualizar: Ver o conteúdo da informação.
- Responder: Responder diretamente ao remetente da SMS.
- Ligar para o remetente: Ligar diretamente para o remetente da mensagem.
- Reencaminhar: Reencaminhar a mensagem para um terceiro.
- Apagar: Apagar a mensagem.
- Apagar todas: Apagar todas as mensagens.
- Guardar na lista telefónica: Adicionar a um novo contacto ou a um contacto existente
- Avançado: Outras definições do telefone

Nota: 1. Para enviar SMS, precisa de definir o número do centro de serviço SMS correto que pode ser obtido a partir do fornecedor de rede.

2. Se [Definições de SMS/Definições comuns/Guardar mensagem enviada] estiver [Ativado], a SMS enviada/não enviada será guardada na Caixa de saída; caso contrário, a SMS não será guardada.

Se a opção [Guardar e enviar] estiver selecionada quando enviar a mensagem, a SMS enviada será guardada na Caixa de saída.

Na lista de mensagens enviadas, prima o botão OK ou a tecla virtual

esquerda para ler a mensagem selecionada.

Mensagem enviada

Se a mensagem for enviada com sucesso, a SMS enviada será guardada na Caixa de saída.

Multimédia



Câmara

Tirar fotografias com a câmara integrada.

Gravação de vídeo

Gravar um vídeo.

Leitor de áudio

Reproduzir ficheiros MP3 ou gravações de Áudio. Funciona somente se tiver o

cartão SD inserido com ficheiros MP3 (não incluído).

Leitor de vídeo

Reprodução de ficheiros de vídeo a partir da sua câmara.

Gravador de áudio

Fazer gravações de áudio.

Organizador



Bluetooth

Ligação Bluetooth para auscultadores ou uma coluna BT externos (Ambos não incluídos)

Alarme

Definir um alarme.

Calendário

Adicionar lembretes no calendário.

Calculadora

Função de mini-calculadora.

Relógio mundial

Verificar o relógio para os vários locais no mundo.

Tarefas

Criar tarefas.

Lanterna

Ativar ou desativar a lanterna.

Aplicação



Gravador automático de chamadas

Aqui pode gravar chamadas automaticamente. É necessário um cartão micro SD (não incluído).

Lista negra

Aqui pode tratar os números que estão na lista negra.

Diversão e Jogos

Aqui pode aceder a um jogo.

Gestor de ficheiro



As localizações de memória disponíveis são mostradas no menu de gestão do ficheiro.

Histórico das chamadas



Aqui pode ver as chamadas não atendidas/números marcados/chamadas recebidas/todas as chamadas/apagar todos os registos/temporizadores de chamada

Definições



Perfil utilizador

Aqui pode escolher perfis de áudio diferentes.

Definições do telefone

Aqui pode definir a hora/data, idioma, etc.

Definições do Dual SIM

Aqui pode verificar as definições SIM.

Definições de segurança

Aqui pode gerir as definições de bloqueio do telefone. A palavra.passe predefinida é: 1234

Restaurar definições de fábrica

Esta definição repõe novamente todas as definições do telefone nas definições Predefinidas.

Rádio FM



No menu do rádio FM, prima os botões de navegação para a esquerda/direita para a procura automática de canais de forma ascendente/descendente, até ser encontrado um canal. Prima os botões de navegação para a esquerda/direita para aumentar/diminuir a frequência em 0,1 MHz. Utilize o botão *# para ajustar o volume. Prima o botão OK para pausar a reprodução FM.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio FAS-1806 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do site web. Escrever o número do modelo: FAS-1806. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento:
Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
FM: 87,5 - 108 MHz
EGSM(900): 890,2 - 914,8 MHz
DCS(1800): 1710,2 - 1784,8 MHz
Potência de saída máxima: <8,32 W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften,
DK-8382 Hinnerup,
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu