

# Guía de usuario



**FAS-1806**

**Denver.eu**

**12/2022**



Pour en savoir plus sur www.guiderelationclients.fr  
ou contactez le service client au 02 20 20 20 20

#### Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Advertencia: Este producto incluye una batería de iones de litio.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento deben realizarlos únicamente personal cualificado.
5. No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa.
6. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua u objetos extraños, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
7. Carguelo únicamente con el adaptador que se suministra. El adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para disponer de un acceso fácil.
8. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

## 1 Vista general



1. Entrar en el submenú 1. Para seleccionar la opción que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla y confirmar una selección.
2. Responder a iniciar una llamada, en modo en espera: pulse para abrir Historial de llamadas.
3. Púlselo durante un periodo prolongado de tiempo para llamar al buzón de voz.
4. Botón de estrella. Bloquear o desbloquear el teclado.
5. Botón de navegación y botón Intro.
6. Entrar en el submenú 2. Para seleccionar la opción que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla.
7. Manténgalo pulsado para encenderlo y a pagarlo; púlselo para terminar una llamada u en el menú, púlselo para salir.
8. Botones numéricos y alfanuméricos.
9. Botón de HAShtag. Púlselo para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas y dígitos. Pulsar durante un largo periodo de tiempo: Cambiar el perfil de sonido.
10. Mantenga pulsado el botón para encender y apagar la linterna.

## 2. Configuración del teléfono

Retire la cubierta trasera del teléfono. Apertura de la esquina inferior izquierda. Puede usar la uña para levantar la cubierta.




Inserte la tarjeta SIM en el soporte tal y como se ilustra debajo con el chip dando hacia abajo. No se incluyen las tarjetas SIM. Las tarjetas SIM y el punto de contacto se dañarán con facilidad debido a arañazos y dobleces. Tenga cuidado.


1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: SIM estándar



De forma opcional. Solo es necesaria para imágenes de cámaras / vídeo y otros archivos multimedia. Inserte la tarjeta micro SD (Máx. 32GB) en la ranura de la tarjeta tal y como se muestra debajo con los contactos dorados hacia abajo. No se incluye la tarjeta micro SD.

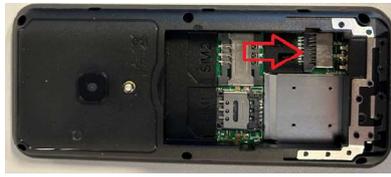


Inserte la batería en la ranura de la batería.

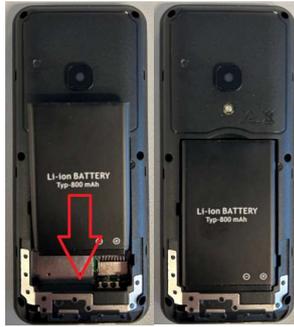

Vuelva a colocar la cubierta. Hace clic cuando se monta.

Antes de empezar a usar el teléfono, cargue la batería con el adaptador de alimentación que se incluye al menos 4 horas.

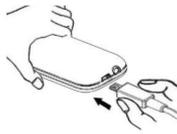

### 3. Organización de 2 tarjetas SIM y perfiles

Cuando haga una llamada de teléfono o envíe un mensaje de TEXTO se le indicará que seleccione el perfil SIM que desea usar (SIM 1 o SIM 2). Si usa diferentes redes para cada tarjeta SIM, el nombre de la red se muestra claramente en la selección de SIM 1 o SIM 2 para facilitar la identificación.

### 4. Iconos en la pantalla

	Fuerza de la señal
	Indicador de batería
	Llamada perdida
	Nuevo mensaje
	Modo silencio
	Modo vibración
	Modo exterior
	Modo hogar
	Despertador conectado
	Envío de llamada
	Bluetooth

### 5. Menú del usuario



#### Agenda telefónica



Aquí puede añadir y buscar sus contactos.

Este menú le permite añadir un nuevo registro a la tarjeta SIM o al teléfono. Introduzca directamente el número de teléfono en modo en espera; posteriormente, pulse el botón Opciones para guardar el número de teléfono en la tarjeta SIM o en el teléfono.

En primer lugar, es necesario que seleccione la ubicación de almacenamiento. En SIM o a teléfono.

- En SIM: Seleccione esta opción; pulse el botón OK o la tecla programable izquierda [Opciones] para entrar en el menú de entrada del nombre e introducir el nombre correspondiente. Posteriormente, pulse el botón OK o la tecla programable izquierda [Opciones] para seleccionar "hecho" y confirmarlo.

Pulse los botones de navegación para cambiar a la columna de números, introduzca el número de teléfono y confirmarlo; pulse el botón OK o la tecla programable izquierda [OK] y confirmar guardar. Ha finalizado añadir registros a la tarjeta SIM.

- Enviar mensaje de texto: Envía un mensaje de texto al receptor registrado actualmente.
- Llamar: Marca el número de teléfono seleccionado actualmente.
- Editar: Edita los nombres de los contactos y los números de teléfono.
- Borrar: Borra el registro seleccionado actualmente.
- Copiar: Copia el contacto en el teléfono móvil, la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria.
- Añadir a la lista negra: Añade a la lista negra y lo borra de la lista negra

- Configuración de la agenda telefónica: Aquí se configuran los diversos submenús de la agenda telefónica.

#### Mensajes



#### Aquí puede escribir y enviar mensajes.

Función: Componga un nuevo mensaje, guárdelo y/o envíelo al receptor.

Nota: para enviar un SMS, es necesario que configure el número del centro de servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor de red.

Mientras lo compone, pulse el botón # para cambiar el método de introducción. Un mensaje de texto puede tener una longitud de hasta 612 caracteres y puede contener imágenes y tonos de llamada (EMS).

- Enviar a: Para enviar un mensaje compuesto, introduzca el número del receptor usando el teclado o seleccione un contacto de la agenda telefónica.
- Insertar símbolo: Insertar símbolo especial
- Introducir método: Seleccionar otro método de introducción
- Insertar plantilla: Elegir SMS predeterminado.
- Avanzado: Asimismo puede seleccionar el contacto y después añadir el número de teléfono.
- Guardar: Guarda el mensaje en borrador.

Nota: 1. Para enviar un SMS, es necesario que configure el número del centro de servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor

de red.

Si [Configuración de SMS / Configuración común / Guardar mensaje enviado] está [Conectado], el mensaje SMS enviado correctamente / incorrectamente se guardará en la bandeja de salida; en caso contrario, el SMS no se guardará.

#### **Bandeja de entrada**

Se pueden guardar los mensajes SMS recibidos bien en el teléfono o en la memoria SIM, y acceder a los mismos allí.

Cuando haya recibido un mensaje, los tonos o vibración (tal y como se define en el menú [Perfiles de usuario / opciones de perfiles / Personalizar / Configuración de tono / Tono del mensaje]) para alertarle y también se mostrará el icono del mensaje en la pantalla. Pulse la tecla programable izquierda [Visualizar] o el botón OK para leer el nuevo mensaje; pulse la tecla programable derecha [Cancelar] para volver, para acceder a la bandeja de entrada para leer el mensaje.

Si la memoria de mensajes está llena, parpadearán en la pantalla "Memoria llena" y el icono de mensajes. Antes de que pueda recibir nuevos mensajes, borre algunos de los mensajes antiguos en la carpeta de la bandeja de entrada. Si la capacidad de los nuevos mensajes es superior a la capacidad de la bandeja de entrada, se perderá la información.

En la lista de mensajes, pulse el botón OK o la Tecla programable izquierda [Opciones] para entrar en el siguiente menú:

- Ver: Visualizar contenido de la información.
- Responder: Responde directamente al autor de la llamada.
- Llamar al autor de la llamada: Llama directamente al autor de la llamada.
- Enviar: Envía el mensaje a otra persona.
- Borrar: Borra el mensaje.
- Borrar todo: Borra todos los mensajes.
- Guardar en agenda telefónica: Añade a un nuevo contacto o a un contacto existente
- Avanzado: Otras configuraciones del teléfono

Nota: 1. Para enviar un SMS, es necesario que configure el número del centro de servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor de red.

2. Si [Configuración de SMS / Configuración común / Guardar mensaje enviado] está [Conectado], el mensaje SMS enviado correctamente / incorrectamente se guardará en la bandeja de salida; en caso contrario, el SMS no se guardará.

Si se selecciona la opción [Guardar y enviar] cuando se envíe el mensaje, el SMS enviado se guardará en la bandeja de salida.

En la lista de mensajes enviados, pulse el botón OK o la tecla programable

izquierda para leer el mensaje seleccionado.

**Mensaje enviado**

Si el mensaje se envía correctamente, se guardará el SMS enviado en la carpeta de salida.

**Multimedia**



**Cámara**

Hace fotos con la cámara integrada.

**Grabador de vídeo**

Graba un vídeo.

**Reproductor de audio**

Reproduce archivos con formato MP3 o grabaciones de sonidos. Solo funciona

si dispone de una tarjeta micro SD insertada con archivos en formato MP3 (no incluidos)

**Reproductor de vídeo**

Reproduce archivos de vídeo desde la cámara.

**Grabadora de sonidos**

Realiza grabaciones de sonidos.

**Organizador**



**Bluetooth**

Conexión Bluetooth para un auricular o altavoz BT externo (No se incluye ninguno de ellos).

**Alarma**

Configura una alarma.

**Calendario**

Añade recordatorios al calendario.

**Calculadora**

Función de minicalculadora

**Reloj mundial**

Comprueba el reloj en diversos lugares del mundo.


**Tareas**

Crea tareas.

**Linterna**

Activa o desactiva la linterna.

**Aplicación:**



**Grabación automática de llamada**

Aquí puede grabar llamadas automáticamente. Requiere una tarjeta microSD (no incluida)

**Lista negra**

Aquí puede organizar los números de la lista negra.

**Diversión y juegos**

Aquí puede acceder a un juego.

**Organizador de archivos**



Se muestran las ubicaciones de memoria actuales disponibles en el menú del organizador de archivos.

#### Historial de llamadas



Aquí puede ver las llamadas perdidas / llamadas marcadas / llamadas recibidas / todas las llamadas / eliminar todos los registros / temporizadores de llamadas

#### Ajustes



#### Perfil de usuario

Aquí puede elegir diferentes perfiles de sonido.

#### Ajustes de teléfono

Aquí puede configurar la fecha y hora, idioma, etc.

#### Configuración de la SIM dual

Aquí puede comprobar los ajustes de la tarjeta SIM.

#### Ajustes de seguridad

Aquí puede organizar los ajustes de bloqueo del teléfono. La contraseña predeterminada es: 1234

#### Restaurar la configuración de fábrica

Esta configuración reinicia todos los ajustes del teléfono a la configuración predeterminada.

#### Radio FM



En el menú radio FM, pulse los botones de navegación izquierdo /derecho para avanzar / retroceder en la búsqueda automática de canales, hasta que se encuentre un canal. Pulse los botones de navegación arriba / abajo para disminuir / aumentar la frecuencia en 0.1 MHz. Use el botón \*/# para ajustar el volumen. Pulse el botón OK para hacer una pausa en la reproducción FM.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo FAS-1806 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [denver.eu](http://denver.eu) y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: FAS-1806. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance  
de frecuencia:

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

FM: 87,5-108 MHz

EGSM(900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS(1800): 1710,2-1784,8 MHz

Potencia de salida máxima: <math>-8,32\text{ W}</math>

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften,

DK-8382 Hinnerup,

Dinamarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)