

Användarhandbok



FAS-1806

Denver.eu

12/2022



Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll föreskrifterna för framtida referens.

1. Varning: Produkten innehåller ett litiumjonbatteri.
2. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på, eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader celsius till 40 grader celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Produkten får aldrig öppnas. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Ladda endast med den medföljande adaptern. Den direktkopplade adaptern används som fränkopplingsenhet, och fränkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
8. Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra dess funktion.

1 Översikt



1. Ange undermeny 1. För val av alternativ som visas längst ner till höger på skärmen och bekräfta det.
2. Svare eller öppna en samtalsknapp, i standby-läge: tryck för att öppna samtalshistorik
3. Tryck länge för att ringa röstmeddelande.
4. Stjärnknapp. Läs eller läs upp knappsatsen
5. Navigeringsknapp och Enter-knapp.
6. Ange undermeny 2. För val av alternativ som visas längst ner till höger på skärmen
7. Tryck och håll för att slå på/av, tryck för att avsluta samtal, i menyn tryck för att avsluta.
8. Sifferknappar och alfabetiska knappar
9. HASHTAG-knapp. Tryck för att växla mellan stora och små bokstäver och siffror. Långt tryck: Ändra ljudprofil
10. Tryck och håll ned knappen för att slå på/av ficklampan

2. Konfigurera din telefon

Ta bort det bakre skalet på telefonen. Öppning i nedre vänstra hörnet. Du kan använda fingernageln för att plocka bort locket.




Sätt i SIM-kortet/korten i hållaren som visas enligt bilden nedan med chipet pekande nedåt. SIM-kort ingår inte. SIM-kort och kontaktpunkt kan lätt skadas genom repor och böjningar. Var försiktig.

1. SIM 1: Nano-SIM-kort
2. SIM 2: Standard SIM-kort



Som tillval. Behövs endast för kamerabilder/ videor eller andra multimediafiler.
Sätt i micro SD-kort (max 32 GB) i kortplatsen som visas nedan med
guldkontaktarna pekande nedåt. Micro SD-kort ingår inte.

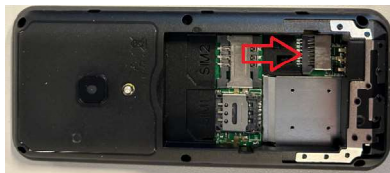


Sätt i batteriet i batterifacket.



Sätt tillbaka det bakre skalet igen. Det klickar till när det är monterat.



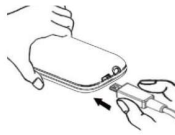








Innan du börjar använda telefonen, ladda batteriet med den medföljande nätadaptern i minst 4 timmar.




3. Hantera 2 SIM-kort och profiler

När du ringer ett samtal eller skickar ett SMS blir du ombedd att välja SIM-profilen som du ska använda (SIM 1 eller SIM 2). Utnyttjar du olika nätverk för varje SIM-kort, visas nätverksnamnet tydligt i valet av SIM 1 eller SIM 2 som gör identifieringen enkel.

4. Ikoner på skärmen

	Signalstyrka
	Batteriindikator
	Missat samtal
	Nytt meddelande
	Dämpat läge
	Vibrationsläge
	Utomhusläge
	Hemiläge
	Alarmklockan på
	Vidarekoppling av samtal
	Bluetooth

5. Användarmeny

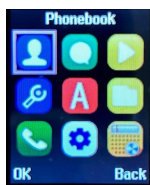

Telefonbok



Här kan du lägga till och söka i dina kontakter.

Den här menyn låter dig lägga till en ny post på SIM-kortet eller telefonen. Ange telefonnumret direkt i standby-läget och tryck sedan på knappen Alternativ för att spara det på SIM-kortet eller telefonen.


Välj lagringsplats först: På SIM-kort eller telefonen.

- På SIM-kort: Välj det här alternativet och tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för att öppna menyn namnmatning och ange motsvarande namn. Tryck sedan på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för att välja "Slutförd" och bekräfta.

Tryck på navigeringsknapparna för att växla till kolumnen med nummer. Ange telefonnumret direkt, bekräfta och tryck slutligen på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [OK] och bekräfta för att spara. Poster har lagts till på SIM-kortet.

- Skicka SMS: Skicka ett SMS till den angivna mottagaren.
- Samtal: Ring det markerade telefonnumret.
- Redigera: Redigera kontaktnamn och telefonnummer.
- Radera: Radera den markerade posten.
- Kopiera: Kopiera kontakten till mobiltelefonen, SIM-kortet eller minneskortet.
- Lägg till på nekandelistan: Lägg till på eller ta bort från nekandelistan
- Telefonboksinställningar: Här ställs de olika undermenyerna i telefonboken in.

Meddelanden

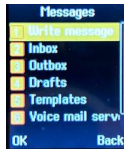

Här kan du skriva och skicka meddelanden.

Funktion: Skriv ett nytt meddelande samt spara och/eller skicka det till mottagaren.

Obs! För att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören.

Tryck på knappen # medan du skriver för att ändra inmatningsmetod. Ett SMS kan innehålla upp till 612 tecken samt bilder och ringsignaler (EMS).

- Skicka till: Skicka det skrivna meddelandet genom att ange mottagarens nummer med knappsatsen eller välja en kontakt från telefonboken.
- Infoga symbol: Infoga specialsymbol
- Inmatningsmetod: Välj en annan inmatningsmetod
- Infoga mall: Välj förinställt SMS.
- Avancerad: Du kan även välja kontakten och sedan lägga till telefonnumret
- Spara: Spara meddelandet till utkast.

Obs! 1. För att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören.

Om [SMS-inställningar/Allmänna inställningar/Spara skickat meddelande] är [På], kommer både ett skickat/icke skickat SMS att sparas i Utkorgen. I annat fall sparas inte ett SMS.

Inkorg

Mottagna SMS-meddelanden kan sparas antingen på telefonen eller i SIM-minnet och nås här.

När du har fått ett meddelande varnar tonerna eller vibrationen (enligt meny

[Användarprofiler/profilalternativ/Anpassa/Toninställningar/Meddelandeton]) dig och meddelandeikonen visas även på skärmen. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Visa] eller knappen OK för att läsa det nya meddelandet. Tryck på den högra funktionsknappen [Avbryt] för att gå tillbaka och komma åt inkorgen för att läsa meddelandet.

Om minnet för meddelanden är fullt blinkar "Minne fullt" och meddelandeikonen på skärmen. Du måste radera några av de gamla meddelandena i inkorgen innan du kan ta emot nya. Om mängden nya meddelanden är större än kapaciteten för inkorgen förloras informationen.

Tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [Alternativ] i meddelandelistan för att öppna följande meny:

- Visa: Se informationsinnehåll.
- Svara: Svara direkt till avsändaren av ditt SMS.
- Ring avsändaren: Ring direkt till avsändaren av meddelandet.
- Vidarebefordra: Vidarebefordra meddelandet till någon annan.
- Radera: Radera meddelandet.
- Radera alla: Radera alla meddelanden.
- Spara i telefonboken: Lägg till en ny eller befintlig kontakt
- Avancerad: Andra telefoninställningar

Obs! 1. För att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören.

2. Om [SMS-inställningar/Allmänna inställningar/Spara skickat meddelande] är [På], kommer både ett skickat/icke skickat SMS att sparas i Utkorgen. I annat fall sparas inte ett SMS.


Om alternativet [Spara och skicka] väljs när meddelandet skickas sparas ett skickat SMS i Utkorgen.

Tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen i listan med skickade meddelanden för att läsa det markerade meddelandet.

Skickat meddelande

Om meddelandet skickas sparas det i Utkorgen.

Multimedia

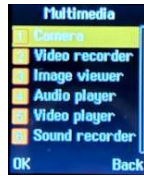

Kamera

Ta foton med den inbyggda kameran.

Videospelare

Spela in en video.

Ljudspelare

Spela MP3-filer eller ljudinspelningar. Fungerar endast om du har ett micro SD-kort isatt med MP3-filer (medföljer inte)

Videospelare

Uppspelning av videofiler från din kamera.

Ljudinspelaren

Gör ljudinspelningar.

Organisatör



Bluetooth

Bluetooth-anslutning för externt BT-hörurur eller högtalare (medföljer inte).

Larm

Ställ in ett alarm.

Kalender

Lagg till påminnelser i kalendern.

Kalkylator

Funktionen miniräknare

Klocka

Kontrollera klockan för olika platser i världen.


Uppgifter

Skapa uppgifter.

Ficklampa

Aktivera eller avaktivera ficklampa.

Applisering:



Automatisk samtalsinspelning

Här kan du spela in samtal automatiskt. Kräver microSD-kort (medföljer inte)


Svarta listan

Här kan du hantera svartlistade nummer.

Underhållning och spel

Här kan du komma åt ett spel.

Filhanteraren



För närvarande tillgängliga minnesplatser visas i filhanterarens meny.

Samtalshistorik



Här kan du se missade samtal/uppringda samtal/mottagna samtal/alla samtal/radera alla loggar/samtalstimer

Inställningar



Användarprofil

Här kan du välja mellan olika ljudprofiler.

Telefoninställningar

Här kan du ställa in tid och datum, språk etc.

Dubbla SIM-inställningar

Här kan du kontrollera SIM-inställningarna.

Säkerhetsinställningar

Här kan du hantera telefonens låsinställningar. Standardlösenordet är: 1234

Återställa fabriksinställningar

Denna inställning återställer telefonens alla inställningar till fabriksinställning.

FM-radio



I menyn FM-radio kan du trycka på navigeringsknapparna vänster/höger för att automatiskt söka efter en kanal till en hittas. Tryck på navigeringsknapparna upp/ned för att minska/öka frekvensen med 0,1 MHz. Använd knappen */# för att höja/sänka volymen. Tryck på OK-knappen för att pausa FM-uppspelning.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE. UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshandteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshandteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier aningen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning FAS-1806 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: FAS-1806. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde:

Bluetooth: 2402-2480MHz
FM: 87,5-108 MHz
EGSM(900): 890,2-914,8 MHz
DCS(1800): 1710,2-1784,8 MHz
Max. uteffekt: <8,32W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften,
DK-8382 Hinnerup,
Danmark
www.facebook.com/denver.eu