

## **Informazioni sulla sicurezza**

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
2. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra -10 gradi Celsius e 50 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
3. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
4. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.

# Preparazione


- Preparare la propria rete Wi-Fi e la password.
- Assicurarsi che il proprio dispositivo mobile utilizzi iOS8 o superiore oppure Android4.1 o superiore.
- Assicurarsi che venga utilizzata la rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Le reti a 5 GHz non sono supportate.

1. Scaricare e installare l'app Tuya smart dall'App Store o da Google Play.



**Tuya Smart** 4+  
Smart Life Smart Living  
Tuya Inc.  
#62 in Utilities  
★★★★☆ 4,7 > 42,2% Ratings  
Free - Offers In-App Purchases

Screenshots iPhone iPad Apple Watch

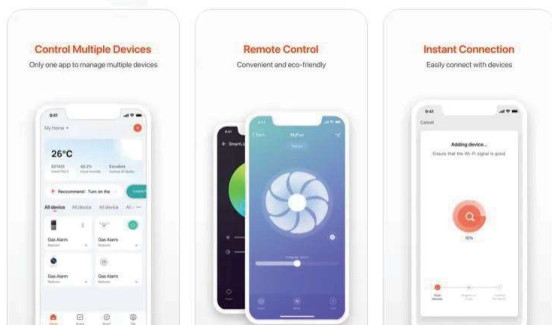

tuya smart


Apps og spil

Film


Bøger

Om disse resultater ⓘ

Apps

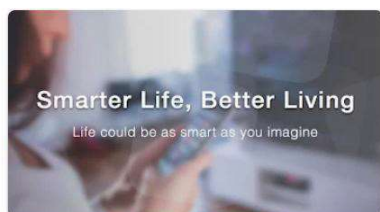


Tuya Smart  
Tuya Inc.  
4,6 ★

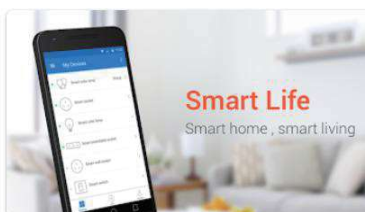


Smart Life - Smart Living  
Volcano Technology Limited  
4,7 ★



## 2. Registrare un account sull'app Tuya smart

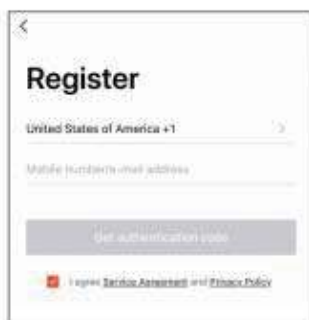

**PASSO 1.**  
Inserire il proprio numero di telefono cellulare o l'indirizzo e-mail.

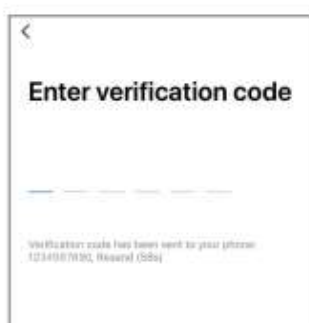

**PASSO 2.**  
Inserire il codice di verifica e creare una password.

## 3. Collegamento dell'alimentazione

Come posso ripristinare il mio dispositivo?

- Utilizzare il pin di ripristino per premere e tenere premuto il pulsante Reset per alcuni secondi fino a quando la telecamera non inizia a emettere un segnale acustico.
- Inserire la scheda Micro SD



## 4. Aggiungere la telecamera all'app

### Opzione 1: Utilizzare il codice QR



**PASSO 1.**  
Nell'applicazione, nell'angolo in alto a destra della schermata "Aggiungi dispositivo", toccare "Altro".



**PASSO 2.**  
Scegliere "codice QR"



**PASSO 3.**  
Inserire la propria rete Wi-Fi e la password.



**PASSO 4.**  
Effettuare la scansione del codice QR con la fotocamera.

## 5. Aggiungere la telecamera all'app

### Opzione 2: Utilizzare la configurazione intelligente



#### PASSO 1.

Nell'applicazione, nell'angolo in alto a destra della schermata principale, toccare (+). Poi scegliere "Telecamera intelligente"



#### PASSO 2.

Accertarsi che l'indicatore luminoso della telecamera lampeggi in rosso, ad indicare che la telecamera è pronta per la connessione. In caso contrario, seguire le istruzioni per ripristinare la telecamera in modo che l'indicatore luminoso lampeggi in rosso, quindi toccare "Passo successivo".

La voce Telecamera intelligente si trova nella categoria "sicurezza e rilevamento" dell'applicazione.

## Domande frequenti

1. Posso condividere la telecamera con familiari e amici?

Sì, è possibile condividere la telecamera con i familiari e gli amici, in modo che possano accedere alla telecamera e controllare le lampadine elettriche, l'interruttore di alimentazione e altri dispositivi. Nell'applicazione, toccare il pulsante Profilo e toccare il pulsante "Gestione casa", a questo punto è possibile concedere o revocare i permessi di condivisione. Per rendere possibile la condivisione ad altri utenti, è necessario scaricare l'app e registrare un nuovo account.

2. Qual'è il raggio d'azione wireless?

Il raggio d'azione della telecamera wireless è fortemente determinata dal router Wi-Fi e dalle condizioni del luogo. Controllare le specifiche del router per ottenere i dati esatti sul raggio d'azione.

3. La telecamera appare offline o irraggiungibile?

Assicurarsi che il router Wi-Fi sia online e che si trovi entro il raggio d'azione.

Assicurarsi di disporre dell'ultima applicazione disponibile toccando "Verifica aggiornamento firmware" nelle impostazioni del dispositivo dell'applicazione.

4. La telecamere non può essere connessa alla propria rete Wi-Fi.

Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante la configurazione del Wi-Fi. Verificare se ci sono problemi di connessione a Internet. Se il segnale Wi-Fi è troppo debole, reimpostare il router Wi-Fi e riprovare.

5. Quante telecamere posso connettere?

L'applicazione Tuya smart è in grado di connettere un numero illimitato di dispositivi in un numero illimitato di posizioni dei dispositivi. Un router Wi-Fi può avere un numero limitato di dispositivi per la connessione.

# ADATTATORE AC DC

Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Nome del produttore : SHENZHEN MERRYKING ELECTROINCS CO.,LTD. Numero di registrazione commerciale : 914403007771846383 Indirizzo : 8F,Blding B, Nanbiantou Science and Technology Park, Tianyang 2nd Road, Oriental Community Bao'nan District, Shenzhen City
Identificatore del modello	MKC-0502000SEUU
Tensione di ingresso	100-240V AC
Ingresso frequenza CA	50/60
Tensione di uscita	5V±5%
Corrente di uscita	2A
Potenza di uscita	10W
Efficienza attiva media	78.7%
Efficienza a basso carico (10%)	76.92%
Consumo energetico a vuoto	0.09W

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SHC-150 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: SHC-150. Ora inserire la pagina del prodotto: la direttiva RED si trova sotto download/ altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2412 MHz ~ 2472 MHz

Potenza massima in uscita: 5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denve.eu](http://www.facebook.com/denve.eu)