


Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
7. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Lær din MP3/CD-afspiller at kende

Placering af kontrolknapper

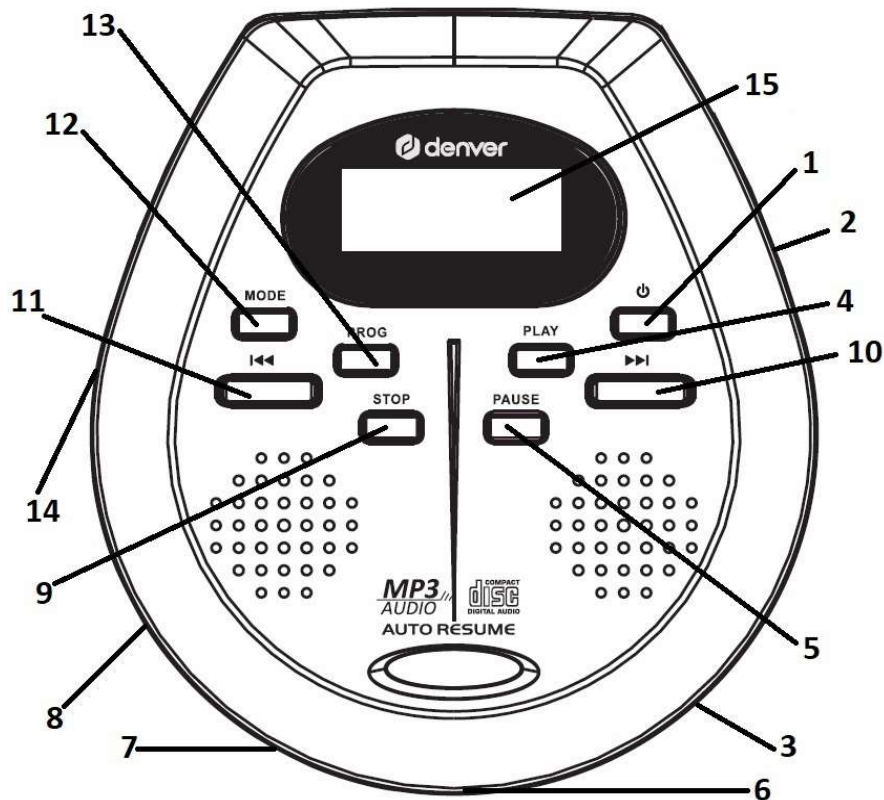

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Knappen POWER ON/OFF | 9. Knappen STOP |
| 2. Indgangsstik til jævnstrøm | 10. Knappen SKIP/SEARCH FORWARD |
| 3. Batterirum | 11. Knappen SKIP/SEARCH REVERSE |
| 4. Knappen PLAY | 12. Knappen MODE |
| 5. Knappen PAUSE | 13. Knappen PROG |
| 6. UDLØSER til CD- rum | 14. BBS-kontakt |
| 7. Volumenknop | 15. LCD-display |
| 8. Stik til øretelefoner | |

Sådan bruger du den bærbare CD-afspiller

Tænd den bærbare CD-afspiller

CD-afspilleren kan strømforsynes enten af to AA-batterier (UM-3) eller en vekselstrømsadapter.

Bemærk: Batterier og vekselstrømsadapter medfølger ikke.

Brug med batterier (MEDFØLGER IKKE)

1. Åbn batterirummet (3) på bagsiden af afspilleren ved at skubbe det åbent og forsigtigt løfte det ud.
2. Kontrollér polariteten (+/-) i batterirummet.
3. Sæt to AA-batterier (UM-3) i i henhold til markeringerne for polaritet.
4. Luk batterirummet igen.
5. Tryk på knappen POWER ON/OFF (1).

Vi anbefaler alkaliske batterier, der giver den bedste ydelse og en længere driftstid.

Brug med vekselstrømsadapter (MEDFØLGER IKKE SOM STANDARD)

1. Sæt jævnstrømsstikket (i enden af ledningen til vekselstrømsadapteren) i indgangsstikket til jævnstrøm (2).
2. Sæt vekselstrømsadapteren i en stikkontakt med vekselstrøm på 220/230 V, 50 Hz.
3. Afspilleren skifter automatisk fra batteridrift til brug med strøm fra lysnettet.
4. Tryk på knappen POWER ON/OFF (1).

VIGTIGT!

- Brug udelukkende en vekselstrømsadapter med en nominal udgangsspænding på 4,5 V, 800 mA jævnstrøm, med et stik med positiv center.

VIGTIGT!

- Hvis der ikke ligger en CD i afspilleren, vises "NoCd" på LCD-displayet (15).

Afspilning af CD eller MP3-CD

1. Skub forsigtigt på udløseren til CD'rummet (6) for at åbne CD-rummet.
2. Læg din CD eller MP3-CD i afspilleren med labelsiden opad.
3. Luk forsigtigt CD-rummet.
4. Funktionen ESP (anti-shock) aktiveres automatisk. "ESP" vises på LCD-displayet (15).
5. Afspilleren læser automatisk CD'en eller MP3-CD'en.
(Ved CD vises det samlede antal skæringer og forløben tid på LCD-displayet).
(Ved MP3-CD vises det samlede antal mapper og det samlede antal skæringer på LCD-displayet).
6. Tryk på knappen PLAY (4) for at afspille første skæring på CD'en eller MP3-CD'en.
7. Hvis du vil lytte uden at forstyrre andre, kan du slutte dine øretelefoner til stikket til øretelefoner (8).
8. Justér lydstyrken ved at dreje VOLUMENKNAPPEN (7) til det ønskede lydstyrkeniveau.
9. Tryk på knappen PAUSE (5) for at sætte afspilningen på pause efter behov.
10. Tryk på knappen PAUSE (5) igen for at genoptage afspilningen.

11. Tryk på knappen SKIP/SEARCH FORWARD (10) for at springe fremad til den ønskede skæring.
12. Tryk på knappen SKIP/SEARCH BACKWARD (11) for at springe tilbage til den ønskede skæring.
13. Tryk på knappen STOP (9) for at stoppe afspilningen.
14. Hold knappen POWER ON/OFF (1) inde for at slukke afspilleren.

VIGTIGT!

- Hvis du ikke kan høre lyden, men disken afspilles, skal du tjekke, om der er skruet op for VOLUMENKNAPPEN (7), eller om BBS-kontakten (14) er indstillet til OFF.

Afspilning af en CD eller MP3-CD i programmeret rækkefølge

1. Programmering kan kun foretages, mens afspilningen er afbrudt.
2. Tryk på knappen PROG (13). "MEM", "P01" og "00" vises på LCD-displayet (15).
(Ved MP3-CD vises "000" på LCD-displayet).
3. Tryk på én af de to SKIP/SEARCH-knapper (10, 11) for at vælge den skæring, du vil føje til programmet.
4. Tryk på knappen PROG (13) for at gemme den valgte skæring på programplads "P01".
5. Herefter vises "P02" og "00" på LCD-displayet (15).
6. Gentag trin 3 og 4 for at føje flere skæringer til dit program.
7. Du kan gemme op til 20 skæringer fra en CD eller 99 skæringer fra en MP3-CD.
8. Tryk på knappen PLAY (4) for at begynde afspilning af det oprettede program.

Andre afspilningsfunktioner

1. Tryk én gang på knappen MODE (12), hvorefter "REP 1" vises på LCD-displayet (15), og afspilleren gentager den aktuelle skæring igen og igen.
2. Tryk på knappen MODE (12) endnu engang, hvorefter "REP DIR" vises på LCD-displayet (15), og afspilleren gentager den aktuelle mappe igen og igen. **(Gælder kun MP3-CD).**
3. Tryk på knappen MODE (12) endnu engang, hvorefter "REP ALL" vises på LCD-displayet (15), og afspilleren gentager hele CD'en eller MP3-CD'en igen og igen.
4. Tryk på knappen MODE (12) endnu engang, hvorefter "INTRO" vises på LCD-displayet (15), og afspilleren spiller de første 10 sekunder af hver skæring på CD'en eller MP3-CD'en.
5. Tryk på knappen MODE (12) endnu engang, hvorefter "RAND" vises på LCD-displayet (15), og afspilleren afspiller alle skæringer på CD'en eller MP3-CD'en i vilkårlig rækkefølge.
6. Tryk på knappen MODE (12) endnu engang, hvorefter afspilleren genoptager normal afspilning.

Funktionen automatisk genstart

1. Hvis CD-afspilleren slukkes under afspilning på grund af en strømafbrydelse, eller hvis dækslet til CD-rummet bliver åbnet ved et uheld, kan du fortsætte afspilningen fra samme sted, når du genstarter afspilleren eller lukker dækslet til CD-rummet. Funktionen virker også, hvis du slukker CD-afspilleren og ønsker at fortsætte med at lytte til musik på et senere tidspunkt.

BBS-funktion

1. Du kan aktivere eller deaktivere BBS (basforstærkersystem) med BBS-kontakten (14).
2. Skub BBS-kontakten (14) til stillingen "ON". Dette forstærker det lave frekvensområde (bassen).

ADVARSEL!

- Brug ikke øretelefoner under bilkørsel, cykling eller kørsel med andet motorkøretøj.
- Undlad at bruge øretelefoner ved høj lydstyrke under gang, især når du krydser vejen, da dette kan udgøre en fare.
- Undlad at bruge hovedtelefoner ved høj lydstyrke. Hørespecialister fraråder langvarig lytning ved høj lydstyrke. Hvis du oplever ringen for ørerne, skal du skrue ned for lyden eller slukke helt.
- Hold altid lydstyrken på et moderat niveau, så du kan høre udefra kommende lyde og være opmærksom på dine omgivelser.
- Rengør med en blød klud.
- Må aldrig nedsænkes i vand.

Pleje og vedligeholdelse

- Rengør med en blød, klud let fugtet med vand eller et mildt rensmiddel.
- Brug ikke kemiske rengøringsmidler som fx alkohol, benzen eller fortynder.
- Efterlad aldrig CD-afspilleren i direkte sollys eller på varme, fugtige eller støvede steder.
- Hold CD-afspilleren væk fra varmeapparater og kilder til elektrisk støj som fx lysstofrør og motorer.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes.
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu