


## **Veiligheidsinformatie**

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

## Aan de slag met uw MP3/cd-speler

### LOCATIE VAN DE BEDIENINGEN

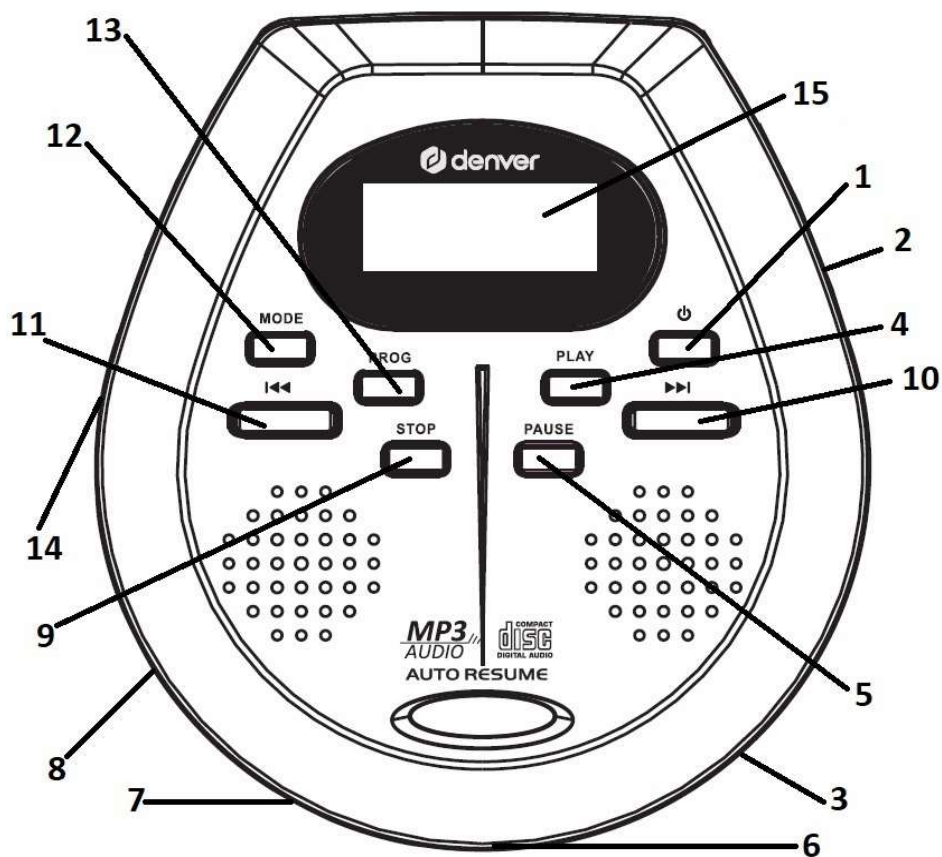

- |    |                          |     |                            |
|----|--------------------------|-----|----------------------------|
| 1. | POWER ON/OFF-toets       | 9.  | STOP-toets                 |
| 2. | DC-ingang                | 10. | SKIP/SEARCH FORWARD-toets  |
| 3. | Batterijvak              | 11. | SKIP/SEARCH BACKWARD-toets |
| 4. | PLAY-toets               | 12. | MODE-toets                 |
| 5. | PAUSE-toets              | 13. | PROG-toets                 |
| 6. | OPEN-schakelaar          | 14. | BBS-schakelaar             |
| 7. | VOLUME-knop              | 15. | Lcd-scherm                 |
| 8. | Hoofdtelefoonaansluiting |     |                            |

## **De draagbare cd-speler gebruiken**

### **De draagbare cd-speler van stroom voorzien**

Deze cd-speler kan van stroom worden voorzien met twee type AA (UM-3) batterijen of een AC-adapter.

**Opmerking: batterijen en AC-adapter zijn niet meegeleverd.**

### **Batterijen gebruiken (NIET INBEGREPEN)**

1. Open het batterijvak (3) aan de achterkant van het apparaat door de batterijklep open te schuiven en voorzichtig naar boven te trekken.
2. Controleer de polariteit (+/-) binnenin het batterijvak.
3. Installeer twee type AA (UM-3) batterijen volgens de juiste polariteit.
4. Sluit het batterijvak weer.
5. Druk op de POWER ON/OFF-toets (1).

*Wij raden voor optimale prestaties en een langere gebruiksduur aan om alkalinebatterijen te gebruiken.*

### **Gebruik van een AC-adapter (NIET STANDAARD MEEGELEVERD)**

1. Steek de DC-stekker (aan het einde van de AC-adapterkabel) in de DC-ingang (2).
2. Steek de AC-adapter in een 220/230 V/AC, 50 Hz AC-stopcontact.
3. Het apparaat schakelt automatisch over naar de AC-adapter en stopt het gebruik van batterijvoeding.
4. Druk op de POWER ON/OFF-toets (1).

### **BELANGRIJK!**

- Gebruik alleen een adapter met een uitgangsspanning van DC 4,5 V/800 mA met een positief stekker.

## **BELANGRIJK!**

- Als er geen cd in het apparaat geplaatst is, wordt er op het LCD-scherm (15) “NoCd” weergegeven.

### **Een cd of MP3-cd afspelen**

1. Verschuif voorzichtig de OPEN-schakelaar (6) om de cd-klep te openen.
2. Plaats de cd of MP3-cd in het apparaat met het label naar boven.
3. Sluit de cd-klep voorzichtig.
4. De ESP (antischokfunctie) wordt automatisch geactiveerd. Op het lcd-scherm (15) wordt “ESP” weergegeven.
5. Het apparaat leest automatisch de cd of MP3-cd.  
**(Voor een cd worden het aantal nummers en de verstreken tijd op het lcd-scherm weergegeven)**  
**(Voor een MP3-cd wordt het aantal mappen en het aantal nummers op het lcd-scherm weergegeven.)**
6. Druk op de PLAY-toets (4) om het eerste nummer op de cd of MP3-cd af te spelen.
7. Als u privé wilt luisteren, sluit u uw hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting (8)
8. Stel het volume in door de VOLUME-knop (7) naar het gewenste geluidsniveau te draaien.
9. Druk op de PAUSE-toets (5) om het afspelen te pauzeren wanneer u maar wilt.
10. Druk nogmaals op de PAUSE-toets (5) om het afspelen te hervatten.
11. Druk op de SKIP/SEARCH FORWARD-toets (10) om vooruit te springen naar het gewenste nummer.
12. Druk op de SKIP/SEARCH BACKWARD-toets (11) om achteruit te springen naar het gewenste nummer.

13. Druk op elk moment op de STOP-toets (9) om het afspelen te stoppen.
14. Houd de POWER ON/OFF-toets (1) ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

### **BELANGRIJK!**

- Als u geen geluid hoort maar de cd wel wordt afgespeeld, controleer dan of de VOLUME-knop (7) niet op het laagste niveau staat of dat de BBS-schakelaar (14) in de stand “OFF” staat.

### **Een cd of MP3-cd in geprogrammeerde volgorde afspelen**

1. Programmeren is alleen mogelijk als het apparaat in STOP-modus staat.
2. Druk op de PROG-toets (13), “MEM”, “P01” en “00” worden op het lcd-scherm (15) weergegeven.

**(Voor een MP3-cd wordt “000” op het lcd-scherm weergegeven.)**

3. Druk op de SKIP/SEARCH FORWARD-toets (10) en de SKIP/SEARCH BACKWARD-toets (11) om het nummer te selecteren dat u wilt programmeren.
4. Druk op de PROG-toets (13) om het geselecteerde nummer op te slaan in de positie “P01”.
5. Vervolgens wordt “P02” en “00” op het lcd-scherm (15) weergegeven.
6. Herhaal stap 3 en 4 om andere nummers op te slaan.
7. U kunt maximaal 20 nummers voor een cd en 99 nummers voor een MP3-cd opslaan.
8. Druk op de PLAY-toets (4) om de geprogrammeerde nummers af te spelen.

### **Overige afspeelmodi**

1. Druk eenmaal op de MODE-toets (12), "REP 1" wordt op het lcd-scherm (15) weergegeven en het apparaat herhaalt het huidige nummer continu.
2. Druk nogmaals op de MODE-toets (12), "REP DIR" wordt op het lcd-scherm (15) weergegeven en het apparaat herhaalt de huidige map continu. **(Alleen voor een MP3-cd.)**
3. Druk nogmaals op de MODE-toets (12), "REP ALL" wordt op het lcd-scherm (15) weergegeven en het apparaat herhaalt de hele cd of MP3-cd continu.
4. Druk nogmaals op de MODE-toets (12), "INTRO" wordt op het lcd-scherm (15) weer gegeven en het apparaat speelt de eerste 10 seconden van elk nummer op de cd of MP3-cd af.
5. Druk nogmaals op de MODE-toets (12), "RAND" wordt op het lcd-scherm (15) weergegeven en het apparaat speelt alle nummers op de cd of MP3-cd in willekeurige volgorde af.
6. Druk nogmaals op de MODE-toets (12) en het apparaat hervast het normale afspelen.

### **Automatisch hervatfunctie**

1. Als de cd-speler tijdens het afspelen wordt uitgeschakeld door stroomuitval of doordat de cd-klep onbedoeld wordt geopend, dan kunt u het afspelen vanaf hetzelfde punt hervatten door het apparaat opnieuw te starten of de cd-klep weer te sluiten. De automatische hervatfunctie werkt ook wanneer u de cd-speler uitschakelt en later weer verder wilt luisteren.

### **BBS-functie**

1. U kunt de BBS-schakelaar (14) gebruiken om de basversterking in of uit te schakelen.

2. Schuif de BBS-schakelaar (14) naar de stand “ON”; de lage frequentierespons (bas) van de geluidsuitvoer zal worden versterkt.

## **WAARSCHUWING!**

- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het rijden, fietsen of het besturen van een gemotoriseerd voertuig.
- Speel geen muziek op een hoog volume af op uw hoofdtelefoon terwijl u loopt, vooral als u een weg oversteeft, want dat kan gevaarlijk zijn.
- Vermijd het gebruik van hoofdtelefoons met een hoog volume. Gehoorexperpts raden af om continu, luid en langdurig muziek te luisteren. Als u een suizend geluid in uw oren hoort, verlaag dan het volume of stop met het gebruik.
- Houd het volume altijd op een gematigd niveau, zodat u de geluiden van buiten kunt horen en rekening kunt houden met de mensen om u heen.
- Reinigen met een zachte doek.
- Niet onderdompelen in water.

## **Onderhoud en reiniging**

- Maak het apparaat schoon met een zachte doek, ietwat vochtig met water of een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen zoals alcohol, benzeen of verdunners.
- Laat de cd-speler nooit achter in direct zonlicht of op hete, vochtige of stoffige plekken.
- Houd de cd-speler uit de buurt van verwarmingsapparatuur en bronnen van elektrische ruis zoals TL-verlichting en motoren.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER

A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

**DENVER A/S**

**Omega 5A, Soefte**

**DK-8382 Hinnerup**

**Denemarken**

**[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)**

NED 8