


## Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
7. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

## Bli kjent med din MP3/CD-spiller

### PLASSERING AV KNAPPER

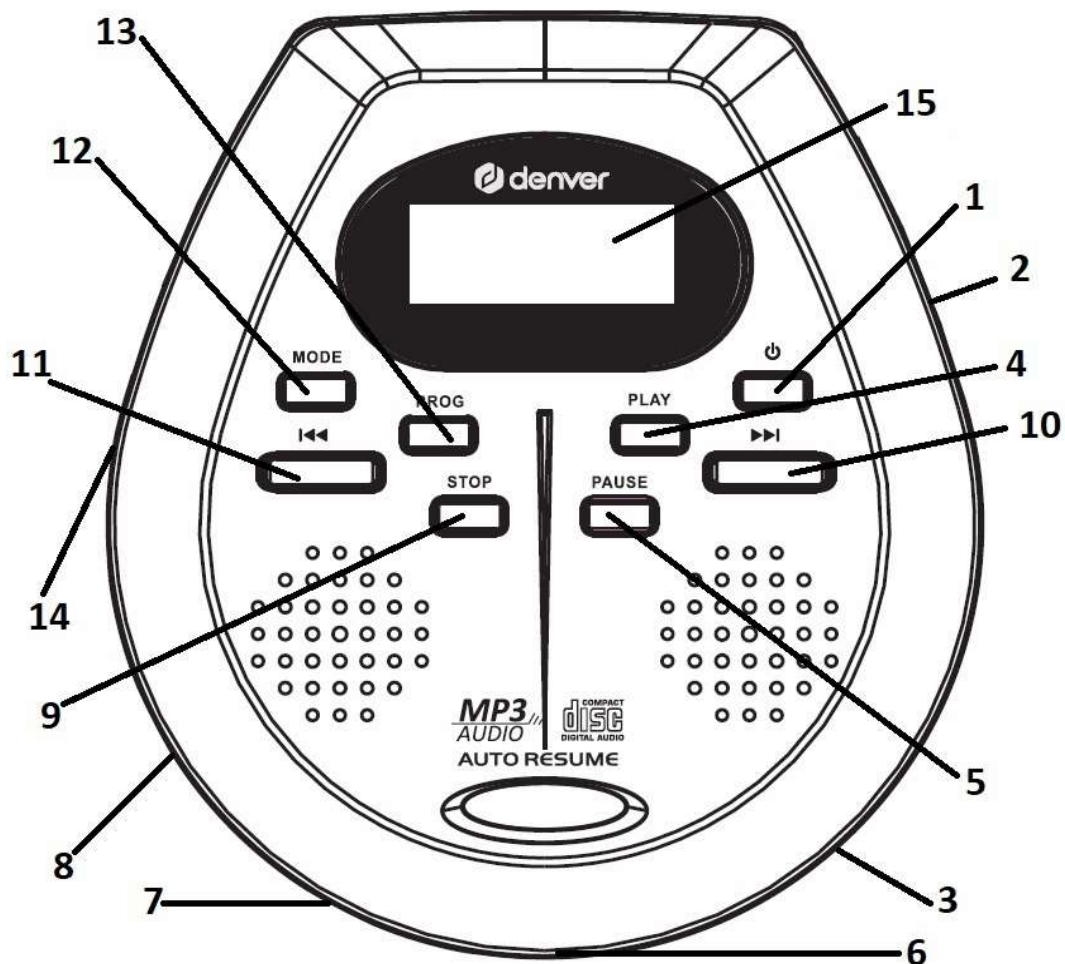

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. POWER ON/OFF-knapp | 9. STOP-knapp                 |
| 2. DC-inngangskontakt | 10. SKIP/SEARCH FORWARD-knapp |
| 3. Batterikammer      | 11. SKIP/SEARCH REVERSE-knapp |
| 4. PLAY-knapp         | 12. MODE-knapp                |
| 5. PAUSE-knapp        | 13. PROG-knapp                |
| 6. OPEN-bryter        | 14. BBS-bryter                |
| 7. VOLUME-knott       | 15. LCD-skjerm                |
| 8. Hodetelefonutgang  |                               |

## **Slik betjenes den portable CD-spilleren**

### **Strømforsyning til den portable CD-spilleren**

CD-spilleren kan drives av enten to AA (UM-3)-batterier eller en AC-adapter.

**Merk: verken batteriene eller AC-adapteren er inkludert.**

### **Bruk av batterier (IKKE INKLUDERT)**

1. Åpne batteriavdelingen (3) bak på enheten ved å dytte den åpen, og forsiktig dra batteridøren oppover.
2. Kontroller polariteten (+/-) inne i batterikammeret.
3. Sett inn to AA (UM-3)-batterier i henhold til polariteten.
4. Lukk batterikammeret igjen.
5. Trykk på POWER ON/OFF-knappen (1).

*For best ytelse og forlenget driftstid, anbefaler vi å bruke alkaliske batterier.*

### **Bruke en AC-adapter (IKKE INKLUDERT SOM STANDARD)**

1. Sett DC-kontakten (på enden av AC-adapterledningen) inn i DC-inngangen (2).
2. Koble strømadapteren til en 220/230 V/AC, 50 Hz vekselstrømkontakt.
3. Enheten vil automatisk frakobles bruk av batterikraft og bruke AC-adapteren.
4. Trykk på POWER ON/OFF-knappen (1).

### **VIKTIG!**

- Bruk kun en adapter med en utgangsspenning som er rangert til DC 4,5 V 800 mA, med en positiv senterkontakt.

### **VIKTIG!**

- Dersom det ikke er en CD inne i enheten, vises “NoCd” på LCD-skjermen (15).

### **Spille en CD eller MP3-CD**

1. Dytt forsiktig på OPEN-bryterne (6) for å åpne CD-døren.
2. Legg inn en CD eller MP3-CD i enheten, med merkesiden opp.
3. Lukk CD-døren forsiktig.
4. ESP (antistøtfunksjon) aktiveres automatisk. Du kan se “ESP” vises på LCD-skjermen (15).
5. Enheten vil automatisk lese CD eller MP3-CD.  
**(For CD vises det totale antallet spor og brukt tid på LCD-skjermen).**  
**(For MP3-CD vises totalen i mappen og det totale antallet spor på LCD-skjermen).**
6. Trykk på PLAY-knappen (4) for å spille det første sporet på CD-en eller MP3-CD-en.
7. Dersom du vil lytte privat, kobler du øretelefonene til øretelefoninngangen (8)
8. Juster volumet ved å vri VOLUME-bryterne (7) til ditt foretrukne lydnivå.
9. Trykk på PAUSE-knappen (5) for å pause avspillingen når du ønsker.
10. Trykk på PAUSE-knappen (5) igjen for å gjenoppta avspillingen.
11. Trykk på SKIP/SEARCH FORWARD-knappen (10) for å hoppe fremover til det ønskede sporet.
12. Trykk på SKIP/SEARCH BACKWARD-knappen (11) for å hoppe bakover til det ønskede sporet.
13. Trykk på STOP-knappen (9) når som helst for å stoppe avspillingen.

14. Trykk på og hold inne POWER ON/OFF-knappen (1) for å slå av enheten.

## **VIKTIG!**

- Dersom du ikke kan høre en lyd men disken spiller, må du kontrollere om VOLUME-knotten (7) er vridd opp eller om BT ON/OFF-bryteren (14) er satt til OFF-posisjonen.

## **Spille en CD eller MP3-CD i programmert rekkefølge**

1. Programmering kan kun gjøres når enheten er i STOPP-modus.
2. Trykk på PROG-knappen (13) "MEM", "P01" og "00" vil vises på LCD-skjermen (15).  
**(For MP3-CD, vises "000" på LCD-skjermen.)**
3. Trykk på de to SKIP/SEARCH-knappene (10, 11) for å velge sporet du ønsker å programmere.
4. Trykk på PROG-knappen (13) for å lagre det valgte sporet til "P01"-posisjonen.
5. Da vises "P02" og "00" på LCD-skjermen (15).
6. Gjenta trinnene 3 og 4 for å lagre andre spor i programmet ditt.
7. Du kan lagre opptil 20 spor for CD og 99 spor for MP3-CD.
8. Trykk på PLAY-knappen (4) for å begynne å spille de programmerte sporene.

## **Andre avspillingsmoduser**

1. Trykk på MODE-knappen (12) en gang, "REP 1" vises på LCD-skjermen (15) og enheten gjentar løpende spilling av det nåværende sporet.
2. Trykk på MODE-knappen (12) en gang til, "REP DIR" vises på LCD-skjermen (15) og enheten gjentar

- løpende spilling av det nåværende sporet. **(Kun for MP3-CD.)**
3. Trykk på MODE-knappen (12) en gang til, "REP ALL" vises på LCD-skjermen (15) og enheten gjentar løpende spilling hele CD-en eller MP3-CD-en.
  4. Trykk på MODE-knappen (12) en gang til, "INTRO" vises på LCD-skjermen (15) og enheten vil løpende spille de 10 første sekundene av hvert spor på CD-en eller MP3-CD-en.
  5. Trykk på MODE-knappen (12) en gang til, "RAND" vises på LCD-skjermen (15) og enheten vil tilfeldig spille alle sporene på CD-en eller MP3-CD-en.
  6. Trykk på MODE-knappen (12) en gang til, og enheten fortsetter normal avspilling.

### **Auto gjenoppta-funksjon**

1. Hvis CD-spilleren slås av under avspilling på grunn av strømbrytning eller CD-døren ved et uhell åpnes, kan du fortsette avspillingen fra samme posisjon etter at du har startet enheten på nytt eller lukket CD-døren igjen. Automatisk gjenoppta fungerer også hvis du slår av CD-spilleren og ønsker å fortsette å lytte senere.

### **BBS-funksjon**

1. Du kan bruke BBS-bryteren (14) til å aktivere eller deaktivere bassforsterkningssystemet.
2. Skyv BBS-bryteren (14) til "PÅ"-posisjon; det vil forbedre lavfrekvens (bass)-responsen til lydutgangen.

### **ADVARSEL!**

- Ikke bruk øretelefoner mens du kjører, sykler eller bruker et motorisert kjøretøy.

- Ikke spill høyt volum i øretelefonene mens du går, spesielt når du krysser veier, siden dette kan være farlig.
- Unngå å bruke øretelefoner med høyt volum. Høreeksperter fraråder kontinuerlig, høyt og forlenget spill. Hvis du opplever at det ringer i ørene, reduserer du volumet eller stopper bruken.
- Ha alltid volumet på et moderat nivå, slik at du kan høre lyder fra utsiden og ta hensyn til de rundt deg.
- Hold den ren med en myk klut.
- Senk aldri ned i vann.

### **Pleie og vedlikehold**

- Rengjør med en myk, fuktig klut som er lett fuktet med vann eller et mildt vaskemiddel.
- Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler som alkohol, benzen eller tynnere.
- La aldri CD-spilleren stå i direkte sollys eller på varme, fuktige eller støvete steder.
- Hold CD-spilleren borte fra varmeapparater og kilder til elektrisk støy, for eksempel lysrør og motorer.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

**DENVER A/S**

**Omega 5A, Soefte**

**DK-8382 Hinnerup**

**Danmark**

**[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)**