


Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Lär känna din MP3-/CD-spelare

KONTROLLERNAS PLACERING

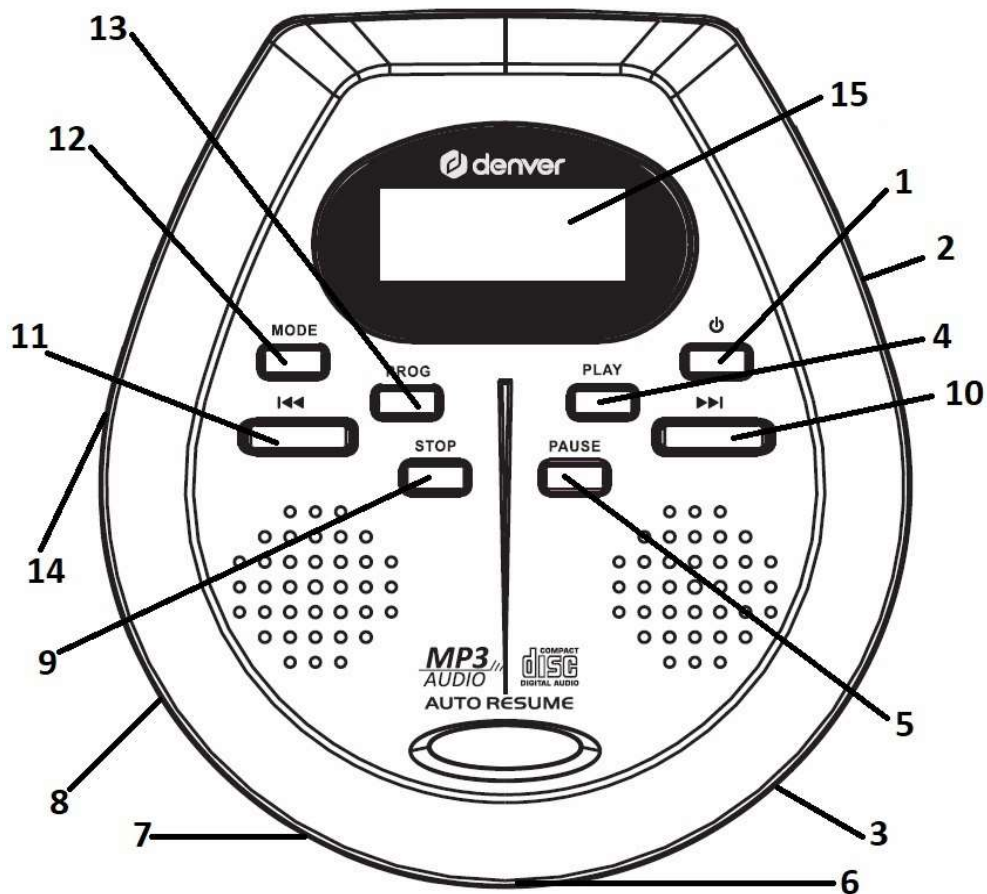

- | | | | |
|----|------------------------|-----|--------------------------------------|
| 1. | Knapp för POWER ON/OFF | 10. | Knapp för SKIP/SEARCH FORWARD |
| 2. | DC-ingång | 11. | Knapp för SKIP/SEARCH REVERSE |
| 3. | Batterifack | 12. | Knapp för MODE |
| 4. | Knapp för PLAY | 13. | Knapp för PROG |
| 5. | Knapp för PAUSE | 14. | Omkopplare för basförstärkning (BBS) |
| 6. | Öppningsomkopplare | 15. | LCD-display |
| 7. | Vred för VOLYM | | |
| 8. | Hörlursuttag | | |
| 9. | Knapp för STOP | | |

Så använder du den bärbara CD-spelaren

Strömförsörjning av den bärbara CD-spelaren

CD-spelaren kan strömförsörjas med antingen två AA-batterier (UM-3) eller en nätadapter.

Obs! varken batterier eller nätadapter medföljer.

Batteridrift (MEDFÖLJER EJ)

1. Öppna batterifacket (3) på enhetens baksida genom att skjuta upp och dra batterifackets lucka försiktigt uppåt.
2. Kontrollera polariteten (+/-) inuti batterifacket.
3. Sätt i två AA-batterier (UM-3) enligt korrekt polaritet.
4. Stäng batterifackets lucka.
5. Tryck på POWER ON/OFF (1).

Vi rekommenderar att du använder alkaliska batterier, för bästa prestanda och förlängd användningstid.

Använda en nätadapter (MEDFÖLJER INTE SOM STANDARD)

1. Sätt i DC-kontakten (i änden av nätadapters kabel) i DC-ingången (2).
2. Anslut nätadaptern till ett eluttag med 220/230 VAC, 50 Hz.
3. Enheten kommer automatiskt att koppla från batteridriften och använda nätadaptern istället.
4. Tryck på POWER ON/OFF (1).

VIKTIGT!

- Använd endast en adapter med en utspänning på DC 4,5 V 800 mA, och en kontakt med plus i mitten.

VIKTIGT!

- Om det inte finns någon CD i enheten, kommer "NoCd" att visas på LCD-displayen (15).

Spela upp en CD-skiva eller MP3-CD-skiva

1. Skjut försiktigt upp OPEN-omkopplaren (6) för att öppna CD-luckan.
2. Sätt i CD-skivan eller MP3-CD-skivan i enheten, med etiketten uppåt.
3. Stäng CD-luckan försiktigt.
4. Anti-stötfunktionen (ESP) aktiveras automatiskt. "ESP" visas i LCD-displayen (15).
5. Enheten kommer automatiskt att läsa av CD-skivan eller MP3-CD-skivan.

(För en CD-skiva, visas det totala antalet låtar och den förflutna tiden i LCD-displayen.)

(För en MP3-CD-skiva, visas det totala antalet mappar och det totala antalet låtar i LCD-displayen.)

6. Tryck på PLAY (4) för att spela upp den första låten på CD-skivan eller MP3-CD-skivan.
7. Om du vill lyssna privat, kan du ansluta dina hörlurar till hörlursutgången (8)
8. Justera volymen genom att vrida på VOLYM (7) till din önskade ljudnivå.
9. Tryck på PAUSE (5) för att när som helst pausa uppspelningen.
10. Tryck på PAUSE (5) igen för att återuppta uppspelningen.
11. Tryck på SKIP/SEARCH FORWARD (10) för att hoppa framåt till det önskade spåret.
12. Tryck på SKIP/SEARCH Bakåt (11) för att hoppa vidare bakåt till det önskade spåret.

13. Tryck på STOP (9) när som helst, för att stoppa uppspelningen.
14. Tryck på och håll POWER ON/OFF intryckt (1) för att slå av enheten.

VIKTIGT!

- Om du inte kan höra något ljud men disken spelas upp, bör du kontrollera så att vredet för VOLUME (7) är uppskruvat och att omkopplaren för BBS ON/OFF (14) är inställd på OFF.

Uppspelning av en CD-skiva eller MP3-CD-skiva i programmerad ordningsföljd

1. Programmering kan endast ske när enheten är i läge STOP.
2. Tryck på PROG (13) "MEM" och "P01" så visas "00" i LCD-displayen (15).
(För MP3-CD-skivor, visas "000" på LCD-displayen.)
3. Tryck på de två knapparna för SKIP/SEARCH (10, 11) för att välja den låt du vill programmera.
4. Tryck på PROG (13) för att spara den valda låten till plats "P01".
5. Sedan visas "P02" och "00" på LCD-displayen (15).
6. Upprepa steg tre och fyra för att lagra andra spår i din programmering.
7. Du kan lagra upp till 20 låtar för en CD-skiva och 99 låtar för en MP3-CD-skiva.
8. Tryck på PLAY (4) för att starta uppspelningen av de programmerade låtarna.

Andra uppspelningslägen

1. Tryck på MODE (12) en gång, "REP 1" kommer att visas i LCD-displayen (15), och enheten upprepar uppspelningen av det nuvarande spåret kontinuerligt.
2. Tryck på MODE button (12) ännu en gång, "REP DIR" kommer att visas i LCD-displayen (15), och enheten upprepar uppspelningen av den aktuella mappen kontinuerligt. **(endast för MP3-CD-skivor.)**
3. Tryck på MODE (12) ännu en gång, "REP ALL" kommer att visas i LCD-displayen (15), och enheten upprepar uppspelningen av hela CD-skivan eller MP3-CD-skivan kontinuerligt.
4. Tryck på MODE (12) ännu en gång, "INTRO" kommer att visas i LCD-displayen (15), och enheten upprepar de första tio sekunderna av varje låt på CD-skivan eller MP3-CD-skivan.
5. Tryck på MODE (12) ännu en gång, "RAND" kommer att visas i LCD-displayen (15), och enheten spelar slumpmässigt upp alla låtar på CD-skivan eller MP3-CD-skivan.
6. Tryck på MODE (12) ännu en gång, så återgår enheten till normal uppspelning.

Funktionen Återuppta automatiskt

1. Om CD-spelaren stängs av under uppspelning på grund av ett strömavbrott eller om CD-luckan öppnas av misstag kan du återuppta uppspelningen från samma position efter att du startat om enheten eller stängt CD-luckan. Återuppta automatiskt fungerar också om du stänger av CD-spelaren och vill fortsätta lyssna vid ett senare tillfälle.

Funktionen BBS

1. Du kan använda BBS-omkopplaren (14) för att slå på eller av systemet för basförstärkning.
2. Skjut BBS-omkopplare (14) till läge "ON", så förstärks ljudets låga frekvenser (basen).

VARNING!

- Använd inte hörlurar när du kör, cyklar eller använder något motorfordon.
- Ha inte hög volym i hörlurarna när du promenerar, i synnerhet inte om du ska korsa gator då detta kan vara farligt.
- Undvik att använda hörlurarna på hög volym. Hörselexperter avråder från kontinuerlig eller långvarig lyssning på hög volym. Om du upplever ett ringande ljud i öronen, bör du minska volymen eller sluta lyssna.
- Ha alltid volymen på en lagom nivå så att du kan höra ljud utifrån och ta dessa i beaktande.
- Rengör enheten med en mjuk trasa.
- Sänk aldrig ner enheten i vatten.

Skötsel och underhåll

- Rengör med en mjuk trasa fuktad med vatten eller ett mildt diskmedel.
- Kemiska rengöringsmedel såsom alkohol, bensen eller thinner får inte användas.
- CD-spelaren får aldrig lämnas i direkt solljus eller på varma, fuktiga eller dammiga platser.
- Håll CD-spelaren på avstånd från värmeelement och källor till elektriska störningar såsom lysrör och motorer.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER
A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu