



KCA-1330 MK3

02/2023



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
2. **WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR** - kinderen jonger dan 3 jaar kunnen stikken op de camera vanwege het kleine formaat. Toezicht door een volwassene vereist. Houd de camera buiten bereik van peuters en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen. Gooi gebroken knoppen of onderdelen onmiddellijk weg.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. Als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Uiterlijk

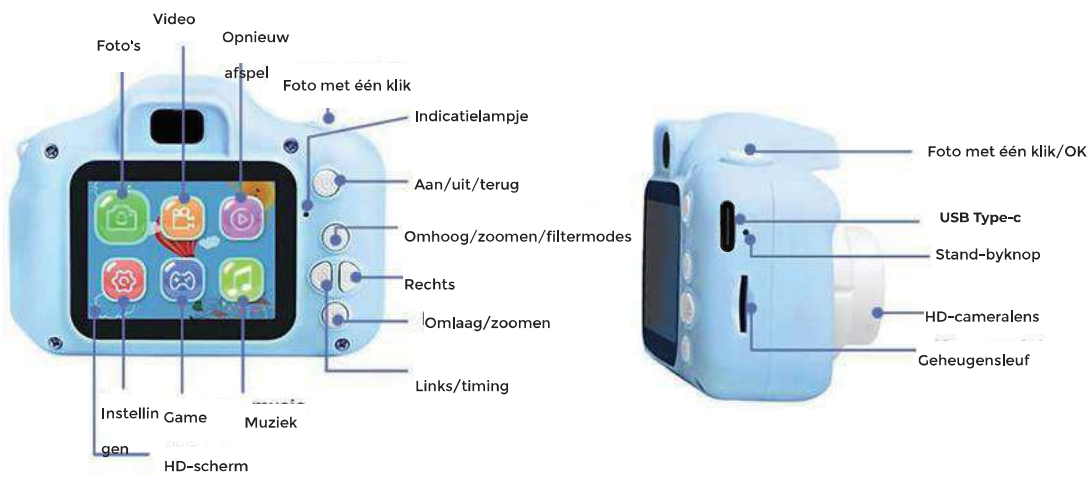

NED 2

Eerste gebruik

1. Opladen

Gebruik de USB Type-c kabel om de camera op te laden als de accu bijna leeg is, zoals weergegeven op de onderstaande afbeelding.

2. De geheugenkaart gebruiken

2.1. Plaats de geheugenkaart in de kaarthouder volgens de instructies nabij de kaarthouder.

2.2. Om de geheugenkaart te verwijderen, drukt u zachtjes op het uiteinde van de geheugenkaart waarna de kaart zal worden uitgeworpen.

Opmerking: Ingebouwd geheugen (kan 50 foto's nemen en opslaan), maar kan geen video opnemen zonder geheugenkaart. Foto's genomen met gebruik van het ingebouwde geheugen kunnen alleen via USB op een ander apparaat worden opgeslagen als er een SD-kaart is aangesloten.



3. In-/uitschakelen

3.1. Inschakelen: Houd de Aan/uit-knop  ingedrukt, het scherm gaat aan en de camera wordt opgestart.

3.2. Uitschakelen: Houd de Aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt wanneer de camera




in stand-by staat om hem uit te schakelen.


3.3. Scherm automatisch uitschakelen: Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het apparaat in stand-by staat om stroom te besparen.


3.4. Uitschakelen wanneer de camera geen stroom heeft. Als de accu bijna leeg is wordt er op het scherm een pictogram weergegeven, zodat u tijdig de accu kunt opladen. Als het pictogram flinkt wordt de camera automatisch uitgeschakeld.

4. Opnamemodus, fotomodus, weergavemodus, game, muziek en systeeminstellingen

4.1. Opnamemodus

Wanneer u uw camera inschakelt bevindt u zich in het hoofdmenu. Zoek het pictogram  op en druk op  om de video-opnamemodus te openen. Druk op  om de video-opname te starten en druk er nogmaals op om de opname te stoppen.

Tip: Als u terug wilt naar het menu, druk dan op de Aan/uit-knop .


4.1.1. Korte druk op Pagina omhoog-knop  om de kleureffecten van de afbeeldingen te selecteren. Er zijn zeven soorten kleureffecten, zoals normaal, zwart-wit, retro, negatief, rood, groen en blauw.


4.1.2. Druk op de Pagina omlaag-knop  om de Stand-bymodus te openen.

4.1.3 Druk op de Links-knop  om snelle of langzame beweging te selecteren.

4.2. Fotomodus

4.2.1. Wanneer u uw camera inschakelt bevindt u zich in het hoofdmenu. Zoek het pictogram  op en druk op de Foto's-knop  om de fotomodus te openen. Druk op de Aan/uit-knop  om uw foto te maken. Druk vervolgens op de Pagina omhoog-knop  om de kleureffecten van de afbeeldingen te selecteren. Houd de knop ingedrukt om de zoom te vergroten (2-3-4-8 keer).





Tip: Druk op de Aan/uit knop  als u wilt terugkeren naar het menu of het scherm wilt sluiten.



4.2.2. Druk op de Pagina omlaag-knop  om de verschillende kaders of vibrato-effecten te openen (28 cartoonkaders en 5 vibrato-effecten). Houd de knop ingedrukt om de zoom te verkleinen (2-3-4-8 keer).



4.2.3. Druk op  om de functie Getimede foto's in/uit te schakelen.


Tip: U kunt de functie Getimede foto's instellen in het instellingenmenu. Er zijn drie soorten modi: 2 seconden, 5 seconde en 10 seconde.

4.3. Weergavemodus






4.3.1. Ga naar het hoofdmenu en zoek het pictogram  op. Druk op  om de weergavemodus te openen. Druk op de Links-knop  of Rechts-knop  om de foto's en video's die u heeft gemaakt te bekijken.

4.3.2. Druk op  om een foto of video te verwijderen. U ziet Uitvoeren en Annuleren, druk op de Links-knop of de Rechts-knop om te selecteren en druk vervolgens op  te bevestigen.


4.3.3. Druk op de Omlaas-knop  om ALLE foto's of video's te verwijderen. U ziet Uitvoeren en Annuleren, druk op de Links-knop of de Rechts-knop om te selecteren en druk vervolgens op  te bevestigen.

Tip: Druk op de Aan/uit knop  als u wilt terugkeren naar het menu of het scherm wilt sluiten.



4.4. Gamemodus:


Ga naar het hoofdmenu en zoek het pictogram  op. Druk op  om de gamemodus te openen. Druk op de Links-knop  of Rechts-knop  om te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen. U heeft de keuze uit 3

games: Square game, Push Box, Snake.

Tip: Druk op de Aan/uit-knop  als u wilt terugkeren naar het menu of het scherm wilt sluiten.

4.5. Instellingenmodus:


- Ga naar het hoofdmenu, en zoek het pictogram  op. Druk op  de instellingenmodus te openen. De onststaande functies zijn beschikbaar:
- Fotogrootte: 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 40 M
- Getimedede foto: uit, 2 seconde, 5 seconde, 10 seconde
- Videoformaat: 1080P, 720P, VGA
- Datumstempel: aan, uit
- Taal: Engels, Duits, Italiaans, Portugees, Español, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Pools, Noors, Frans, Kroatisch
- Automatisch scherm: uit, 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten (om de accu te sparen wanneer u het apparaat niet gebruikt)
- Automatisch uitschakelen: uit, 3 minuten, 5 minuten (om de accu te sparen schakelt de camera uit als er binnen de geselecteerde tijd geen knoppen worden ingedrukt)
- Formatteren: uitvoeren, annuleren (alle gegevens op de geheugenkaart wissen)
- Datum: jaar/maand/dag (instellen van de datum en tijd van de camera)
- Systeemreset: uitvoeren, annuleren (instellingen van de camera terugzetten naar fabrieksinstellingen)

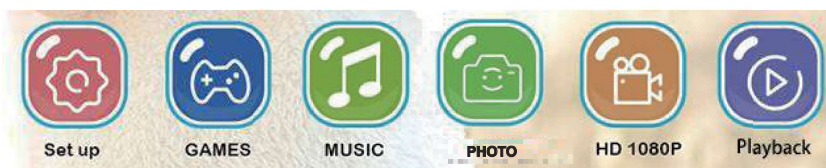

5. Op een computer aansluiten

De camera heeft een plug-and-play-functie. Alleen bij het plaatsen van SD-kaart. Sluit het ingeschakelde apparaat met de USB-kabel aan op de computer. De camera wordt automatisch herkend als een

verwisselbare schijf. Het pictogram van de verwijderbare schijf verschijnt in het venster "Deze computer". De foto- en videobestanden die u heeft gemaakt worden opgeslagen in de map H: \DCIM op de verwisselbare schijf (station H is dit apparaat).

 Opmerking: Om verlies van gegevens te voorkomen mag u de USB-verbinding niet verbreken tijdens het downloaden van bestanden en de geheugenkaart niet verwijderen.

Technische parameters

Luidspreker	1 W
Accu	600 mah (volledige capaciteit met met beschermplaat)
Resolutie	1080P/720P/VGA
Videoresolutie	Werkelijk: 640x480 (VGA) Interpolatie: 1920x1080 (met filters, langzaam, snel)
Fotoresolutie	Werkelijk: 640x480 Interpolatie: 3000x4000
Oplaadtijd	1-2 uur
Gebruikstijd	1,5-2,5 uur
Schermgrootte	2 inch IPS-scherm
Materiaal	ABS met rubber olieverf
Opslagmedia:	Max. 32 GB ondersteunt
Functies	Foto's maken, video's maken, 3 games, 28 cartoonstickers, 6 filters, automatisch in-/uitschakelen, 8x digitale zoom, 13 talen, 5 vibrato-effecten, stand-by, functie getimedede foto, datum invoer, tijdstempel, stemopname, verwijderen, formatteren, systeem resetten, fotoformaat, slowmotion
Productafmeting	8,8x6,1x4,8 cm
Gewicht van het product	176 g (inclusief verpakking)
Geheugen	Ingebouwd geheugen (kan 50 foto's nemen en opslaan), maar kan geen video opnemen zonder geheugenkaart. Foto's genomen met gebruik van het ingebouwde geheugen kunnen alleen via USB op een ander apparaat worden opgeslagen als er een SD-kaart is aangesloten.
Systeemvereisten	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8

Opmerking: De productontwerpspecificaties zijn gemaakt op basis van bijgewerkte informatie bij het samenstellen van deze producthandleiding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product is

afhankelijk van de werkelijke camera. Start de camera opnieuw op als de camera is gecrasht door een val.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

NED 9

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Waarschuwing interne Lithiumbatterij

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1