

Side 1

Vigtige sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL: Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor kæledyrs rækkevidde.
3. Advarsel: Powerbanken indeholder et LiPo-batteri.
4. Forsøg ikke at åbne powerbanken. 5. Beskyt enheden mod varme, vand og fugt.
6. Forsøg ikke selv at udskifte batteriet - hvis batteriet beskadiges, kan det medføre overophedning og personskaade. Reparation og vedligeholdelse bør altid udføres af en fagmand.
7. Batteriet skal genanvendes eller bortskaffes separat fra det almindelige husholdningsaffald. Brænd ikke batteriet.
8. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette produkt for regn eller fugt.
9. Fjern USB-ladekablet, når powerbanken er fuldt opladet.
10. Drifts- og opbevaringstemperaturen for produktet ligger fra 5 °C til 40 °C. Temperaturer over eller under dette område kan påvirke enhedens funktion negativt.
11. Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for vibrationer eller stød.

Advarsel!

- Indeholder lithium-batteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Må ikke udsættes for vand eller fugt.

Side 2

1. 5 V-udgangsport (USB-A1)
2. 5 V-udgangsport (USB-A2)
3. 5 V-indgangsport (Type-C)
4. Solpanel
5. Kontrollamper for batteri
6. LED-lys
7. Håndtag
8. Knappen TÆND/SLUK

Side 3-4

Pakkens indhold

Powerbank
Ladekabel Type-C
Brugervejledning
Karabinhage

Specifikationer

- * Batterikapacitet: 10000 mAh
- * Opladning via solpaneler: 5 V/0,24 A (1,2 W)
- * Type-C-indgang: 5 V/2 A
- * USB-udgang 1: 5 V/2 A
- * USB-udgang 2: 5 V/2 A

OPLADNING AF POWERBANKEN

Tre opladningsmetoder: Sol, håndsving, lysnet.

To USB-udgange: Du kan oplade to enheder samtidig.

LED-lygte med tre lysniveauer og SOS-funktion. Dette er yderst nyttigt, hvis du kommer ud for en nødsituation samt på rejser.

Med LED-indikatorer for resterende batteriniveau vil du altid kunne den nøjagtige status for powerbankens resterende batteriniveau.

OPLADNING AF DIN ENHED MED POWERBANKEN

SÅDAN ANVENDES POWERBANKEN

Slut kablet til USB-porten på powerbanken, og slut kablets andet stik til din enhed. Batteriets LED-indikator skifter til blå som tegn på, at din enhed oplades. Visning af batterikapacitet: Tryk på TÆND/SLUK-knappen (8), der er 4 LED'er, som viser batterikapaciteten. Hvis der kun er én eller to LED'er, der lyser, skal enheden oplades. Når du har opladet din enhed, skal du genoplade powerbanken, inden du bruger den igen.

LED-lys

Hold knappen (8) inde i tre sekunder for at tænde eller slukke lyset.

Tryk kort for at skifte lystilstand.

Opladning med håndsving

Dette er ligeledes designet med henblik på nødsituationer (ingen strøm, ingen sol).

Brug det kun, hvis du befinder dig i en af ovennævnte nødsituationer.


Drej håndsvinget med jævn hastighed.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

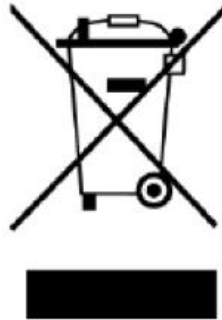

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu