



PBH-4002

denver.eu



FR

Cette batterie est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

07/2022

Viktig säkerhetsinformation

VARNING: Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll föreskrifterna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för husdjur.
3. Varning! Denna powerbank har ett litiumpolymerbatteri inuti.
4. Försök inte öppna din powerbank.
5. Utsätt den inte för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!
6. Försök inte byta ut batteriet själv – du kan skada batteriet vilket kan orsaka överhettning och personskada. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
7. Batteriet måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfall. Batteriet får inte eldas upp.
8. För att minska risken för brand eller elektrisk stöt får du inte utsätta produkten för regn eller fukt.
9. Ta bort laddningskabeln när din powerbank är fulladdad.
10. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 5 till 35 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
11. Tappa inte eller utsätt den för inverkan på något sätt.

Produktöversikt



1. Type-C-ingång
2. USB-utgång
3. LED-indikator
4. Strömknapp

Förpackningens innehåll

Powerbank med handvärmare

Laddningskabel med USB-A till Type-C

Bruksanvisning

Specifikationer

*Batterikapacitet: 4000 mAh

* Type-C-ingång 5 V/2 A

* USB-utmatning 5 V/2 A

*3 värmnivåer

*Med batterinivåindikator

Ladda din powerbank

1. Ladda din powerbank helt innan den används för första gången.
2. Anslut Type-C-kabeln till Type-C-ingången på enheten.
3. Anslut den andra änden av kabeln till en USB-strömkälla.
4. När alla tre lysdioderna lyser är din powerbank fulladdad.

Använda handvärmaren


1. Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att starta uppvärmningsläget.
2. Lysdioderna lyser rött i uppvärmningsläget.
3. Handvärmaren aktiverar det höga värmeläget (48 °C) vid uppstart. Tryck på strömbrytaren igen för medelvärde (40 °C) och en tredje gång för låg värme (35 °C).
4. Dubbelklicka på strömbrytaren för att inaktivera uppvärmningsläget.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu

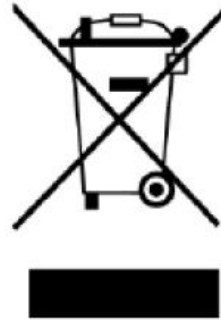

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu