



MANUALE D'USO

PFF-1503

Prima di collegare, far funzionare o impostare il prodotto, leggere attentamente e per intero questo manuale.

Se il manuale d'uso non è stampato nella lingua desiderata, accedere al nostro sito Web per controllare la disponibilità online di altre versioni. L'indirizzo del sito web è: denver.eu



FR

**Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ITALIANO

Importanti informazioni di sicurezza


ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri. Leggere tutte le informazioni di sicurezza prima di utilizzare questo Frameo.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. L'uso da parte di bambini deve avvenire sempre con la supervisione di un adulto.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata degli animali domestici.



ATTENZIONE

3. Non tentare di aprire il Frameo! Il dispositivo può contenere parti con tensione potenzialmente letale.
4. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
5. Caricare solo con l'alimentatore originale fornito con il prodotto!
6. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
7. Per ridurre il rischio di incendi o scariche elettriche, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua, e nessun oggetto riempito con liquidi (ad esempio un vaso) deve essere posizionato sull'apparecchio.
8. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Pertanto, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente intorno alla presa di corrente per un facile accesso.
9. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra -10 gradi Celsius e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore potrebbe comprometterne il funzionamento.

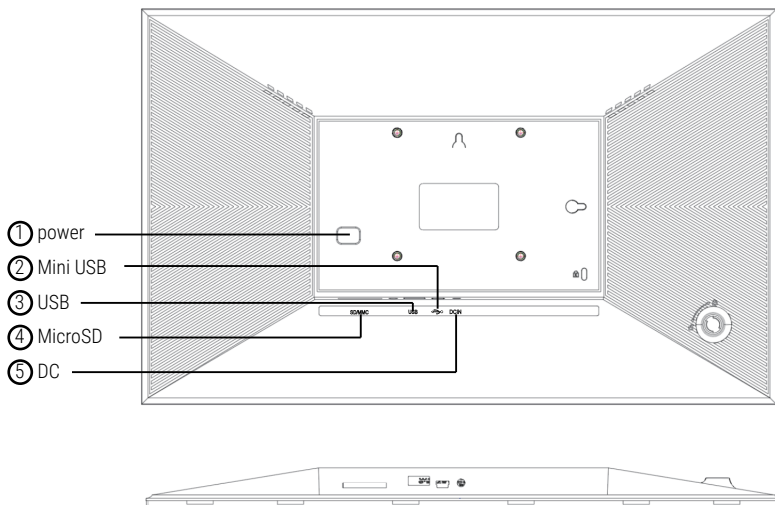

1. ACCENSIONE

Dopo aver collegato l'alimentatore, premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 5 secondi (fino a quando lo schermo si accende).

Ad accensione avvenuta, premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 3 secondi per accedere al riavvio o al menu di spegnimento. Premendo brevemente il tasto di accensione si attiverà/disattiverà lo schermo (ma lascia la cornice attiva).

2. Mini USB

Per il collegamento di un drive USB. L'USB è solo per scopi di assistenza.

3. USB

Inserire qui la chiavetta USB per importare le immagini.

4. Scheda micro SD

Inserire una scheda di memoria microSD da 32GB max.

5. CC

Collegare l'adattatore CC per accendere il dispositivo.



frameo

Manuale d'uso

Version: v1.13.4(32080)

Indice

Indice	1
Per iniziare	4
App Frameo	4
Configurazione rapida Frameo	5
Iniziare a usare Frameo	6
Connettere a una amico	6
Navigazione di Frameo	7
Aggiungi amico	7
Impostazioni	7
Menu Accensione	7
Reazione	7
Nascondi foto	7
Galleria	7
Adatta alla cornice/Riempi la cornice	7
Regola foto	8
Interagire con i video	8
Menu Accensione	9
Menu Reazione	9
Impostazioni	10
La mia cornice	10
Nome cornice	10
Posizione cornice	10
Imposta lingua	10
Data	10
Ora	10
Imposta fuso orario	10
Abilitare/disabilitare il formato 24 ore	10
Gestisci foto	10

Mostra/Nascondi foto	11
Elimina foto	11
Importa foto	11
Esporta foto	11
I miei amici	11
Modificare opzioni per un amico	12
Aggiungi persona	12
Schermo	12
Livello di luminosità	12
Modalità di sospensione	12
Presentazione	12
Timer	12
Mostra didascalia	12
Riempi frame	13
Ordine visualizzazione foto	13
Visualizza le foto in ordine inverso	13
Riproduzione automatica	13
Riproduzione video	13
Volume del video	13
Wi-Fi	13
Dettagli Wi-Fi	14
Ripristino del Wi-Fi	14
Notifiche	14
Mostra notifiche	14
Volume delle notifiche	14
Spazio di archiviazione	14
Backup	14
Connessione di rete	14
Nuove foto	14
Nuovi amici	14
Aggiornamento software	15

Nuove funzionalità	15
Data e ora	15
Backup e ripristino	15
Esegui il backup della cornice su un dispositivo di archiviazione esterno (ad es. una scheda microSD)	15
Backup automatico	15
Ripristina da backup	15
Reimposta la cornice	16
Guida	16
Apri le librerie sorgente	16
Condividi dati di analisi anonimi	16
Guida	16
Informazioni	16
Versione di Android	16
ID Peer	16
MAC	16
Versione di Frameo	17
Tempo di attività	17
Controllo aggiornamenti	17
Programma Beta	17
Privacy	17
Supporto	18
Informazioni su Garanzia, Conformità, Assistenza e Sicurezza	18

Per iniziare

Congratulazioni per la nuova cornice fotografica Frameo!

Se si è nuovi all'uso di Frameo iniziare osservando la configurazione rapida Frameo od osservando la guida su schermo quando si accende per la prima volta.

Una volta impostata la cornice Frameo, è possibile avviare la connessione per amici e famiglia.

App Frameo

Per inviare foto alla propria cornice, usare l'app Frameo per iOS o Android.



Trova l'app Frameo scansionando questo codice:



Android:
cerca "Frameo" su [Google Play](#).

iOS:
cerca "Frameo" su [App Store](#).

Configurazione rapida Frameo

Quando sia avvia la cornice per la prima volta, sarà necessario configurare la cornice.

- Selezionare una lingua. Questa sarà la lingua usata su Frameo.
- Connettere la propria cornice a internet connettendola al Wi-Fi.
- Verifica o correggi la data e l'ora.
- Frameo può chiedere di aggiornare all'ultima versione. *Si raccomanda di aggiornare la propria cornice prima di continuare se richiesto.*
- Immettere il proprio nome e la posizione in cui si vuole porre la propria cornice ad es. "John Doe" e "Soggiorno", "Cucina" o "Ufficio". Infine, impostare il fuso orario se non già corretto.


Iniziare a usare Frameo

Il passo successivo è collegare Frameo con i propri amici e famiglia fornendo loro un codice dalla propria cornice.

Se si vuole essere in grado di inviare foto alla propria cornice, iniziare scaricando l'app per iOS o Android su [App Store](#) o [Google Play](#). Quindi si usa il codice per collegare la propria cornice e l'app come descritto di seguito.

Connettere a una amico

Assicurarsi che il proprio amico abbia scaricato e installato l'app Frameo.

Fare clic per aggiungere l'icona amici sulla propria cornice . Appare una finestra di dialogo che mostra un codice connessione, che è valido per 12 ore.

Ora condividere questo codice nel modo preferito ad es. SMS, e-mail, IM, telefonata, al proprio amico.

Una volta che gli amici hanno aggiunto il codice nella loro app Frameo, appariranno automaticamente sulla propria cornice e potranno inviare foto.


Leggere il capitolo [Modifica opzioni per un amico](#) per consentire agli amici connessi di recuperare e condividere il codice connessione attraverso l'app smartphone.



Navigazione di Frameo

Strisciare a sinistra o destra per sfogliare le foto.

Per accedere al menu, toccare semplicemente una volta sullo schermo.

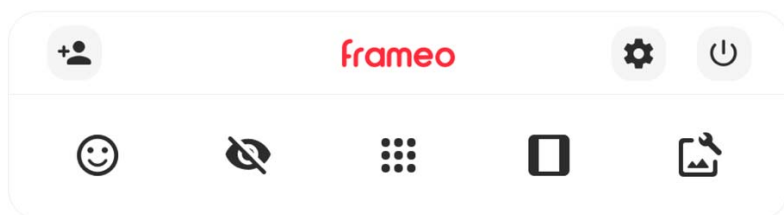

Nel menu si troveranno le funzionalità più usate.

Aggiungi amico

Ciò genererà un codice che è possibile condividere con gli amici e famiglia in modo che possano connettersi e inviare foto alla propria cornice.

Impostazioni

Aprire le [Impostazioni](#).

Menu Accensione

Aprire il menu di accensione.

Reazione

Aprire il [menu Reazione](#).

NB. Puoi accedere al menu Reazione anche toccando due volte lo schermo.

Nascondi foto

Nasconde la foto corrente. Ciò significa che la foto non sarà più mostrata nella presentazione. Se necessario le foto possono essere mostrate nuovamente attraverso il menu impostazioni.

Galleria


Aprire una galleria che consente facile e rapida navigazione tra le proprie foto.

Adatta alla cornice/Riempi la cornice


Ciò commuta come la foto è mostrata.

L'opzione *Riempi la cornice* è impostazione predefinita. La foto è adattata per riempire tutto lo schermo. Sarà centrata intorno a ciò che è selezionato come parte più importante. Si veda la prima immagine sotto.

Adatta alla cornice assicurerà che l'intera foto sia mostrata sullo schermo. Si veda la seconda immagine sotto.

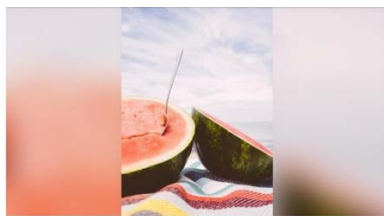






Regola foto

Consente di regolare la posizione della foto nella cornice per un migliore adattamento. Da qui usare  per ruotare la foto.

Interagire con i video





Quando si guarda un video, vengono visualizzati due comandi aggiuntivi. Uno per riprodurre/mettere in pausa il video e l'altro per regolare il livello del volume del video.


Premere  per avviare la riproduzione del video. Premendo  si metterà in pausa la riproduzione del video.

Premere  per aprire il cursore del volume. Usare il cursore per regolare il livello del volume del video. Premere  per disattivare l'audio del video e premere  per riattivarlo.



Menu Accensione


Toccare l'icona di accensione  per accedere al menu di accensione. Da qui è possibile spegnere la cornice usando , riavviarla usando  o metterla in modalità sospensione usando .

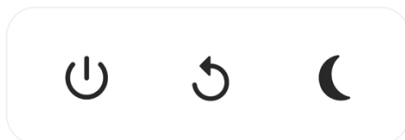

NB. Assicurarsi di usare sempre il pulsante di spegnimento sul dispositivo o nel menu di accensione per spegnere Frameo. Non scollegare mai l'alimentazione quando Frameo è in funzione.

Menu Reazione

Tocca una delle reazioni per far sapere al mittente quali emozioni hai provato.

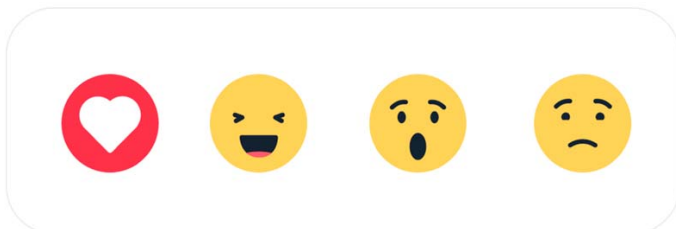

Impostazioni

Attraverso le impostazioni, è possibile personalizzare la propria cornice secondo le proprie esigenze.

La mia cornice

Nome cornice

Modifica il nome della propria cornice. Questo è anche il nome che gli amici e la famiglia connessi vedranno nel loro elenco di cornici connesse nell'app smartphone.

Posizione cornice

Modifica la posizione della propria cornice. Questa è la posizione visualizzata nell'elenco di amici e famiglia di cornici connesse che possono aiutare a distinguere cornici l'una dall'altra.

Imposta lingua

Imposta la lingua usata dalla cornice.

Data

Imposta la data usata dalla cornice.

Ora

Imposta l'ora usata dalla cornice. La cornice Frameo prova a impostare automaticamente la data e l'ora quando si collega a internet.

Imposta fuso orario

Imposta il fuso orario usato dalla cornice.

Abilitare/disabilitare il formato 24 ore


Abilita e disabilita il formato orario 24 ore.

Gestisci foto

Nel menu di gestione delle foto è possibile vedere quante foto sono nella propria cornice e la memoria usata. È anche possibile vedere la quantità di memoria rimasta sul proprio dispositivo per salvare nuove foto.



Mostra/Nascondi foto

Selezionare quali foto nascondere toccandole. Le foto nascoste NON saranno cancellate dalla propria cornice ed è possibile selezionare sempre per rivederle.

Utilizzare  per nascondere o mostrare tutte le foto.

Elimina foto


Selezionare le foto che si desidera cancellare in modo permanente dalla propria cornice toccando la foto.


Utilizzare  per selezionare o deselegionare tutto e  per cancellare in modo permanente le foto selezionate.



Importa foto

Consente sempre di importare tutte le foto da una memoria esterna (ad es. scheda microSD).

Prima di provare a importare foto, assicurarsi di avere una memoria esterna (ad es. scheda microSD) inserita nella propria cornice con le foto che si desidera importare.

Avviare selezionando le foto che si desidera importare sulla propria cornice. Una volta selezionato toccare il pulsante di importazione  per avviare il processo di importazione.

Utilizzare  per selezionare o deselegionare tutte le foto sulla memoria esterna (ad es. scheda microSD).

Utilizzare  per impostare l'ordine di organizzazione delle foto prima di importare e  per ordine ascendente/discendente.

Attualmente non è possibile aggiungere una didascalia o definire la parte più importante della foto quando si usa la funzione di importazione. Un'alternativa a ciò è aggiungersi all'elenco degli amici e inviare le foto usando l'app.

Esporta foto


Consente di esportare foto dalla cornice alla memoria esterna (ad es. scheda microSD).

La funzione di esportazione esporterà tutte le foto sulla cornice nonché le immagini profilo.

I miei amici


Questo elenco contiene tutti gli amici connessi a cui è consentito di inviare foto alla cornice.

Modificare opzioni per un amico

Fare clic sull'icona opzioni  per aprire il menu opzioni amico. Da qui è possibile consentire/non consentire a un amico di condividere il codice con la cornice. Se ciò è abilitato l'amico può recuperare e condividere il codice alla cornice dalla sua app.

Dal menu opzioni è anche possibile eliminare un amico, premendo il pulsante ELIMINA AMICO. Ciò rimuoverà l'amico dall'elenco e quindi rimuoverà il permesso di inviare foto alla cornice. Sarà chiesto quindi di confermare la rimozione e se lo si desidera di rimuovere tutte le foto ricevute in precedenza da questo amico.

Aggiungi persona

Per consentire a una nuova persona di inviare foto, basta toccare il pulsante Aggiungi amico  e condividere il codice presentato in modo preferito.

Schermo

Livello di luminosità

Regolare il livello di luminosità dello schermo.

Modalità di sospensione

Frameo offre una modalità di spegnimento che spegne lo schermo per ridurre il consumo di energia. L'impostazione predefinita è spegnere lo schermo alle 23:00 e accendere lo schermo nuovamente alle 07:00. Per modificare ciò basta impostare l'ora di inizio/fine della modalità di spegnimento.

La propria cornice non è spenta o è in standby, quindi si potranno ancora ricevere foto durante la modalità di spegnimento.

Presentazione

Timer

Impostare la durata di visualizzazione di una foto prima di mostrare la foto successiva.

Mostra didascalia

Imposta se visualizzare o meno le didascalie che gli amici hanno inviato con la foto. Selezionare di visualizzare le didascalie. Deselezionare per nascondere le didascalie.

Riempi frame

Imposta l'impostazione della foto della cornice predefinita. Seleziona l'impostazione predefinita per riempire la foto da adattare allo schermo del dispositivo in base alla parte più importante della foto. Deselezionare per adattare la foto allo schermo del dispositivo, aggiungendo barre sfocate sui lati o in alto/in basso

Ordine visualizzazione foto

Imposta l'ordine in cui le foto sono visualizzate sulla cornice.

- Per data di scatto: le foto vengono ordinate e visualizzate in base alla data di scatto.
- Per data di ricezione: le foto vengono ordinate e visualizzate in base alla data di ricezione.
- Mescolate: Le foto sono mescolate e mostrate in ordine casuale.

Visualizza le foto in ordine inverso

L'opzione stabilisce se le foto vengono mostrate in ordine cronologico inverso o meno.

Riproduzione automatica

Abilita/disabilita riproduzione automatica di video nella presentazione. I video possono essere sempre avviati manualmente indipendentemente da questa impostazione.

Riproduzione video

Determina come devono essere riprodotti i video quando è abilitata la riproduzione automatica.


- Ciclo video: I video saranno riprodotti ciclicamente fino a quando il timer di presentazione non è raggiunto.
- Riproduci una volta: Il video sarà riprodotto una volta e mostra l'immagine in miniatura fino a quando il timer è attivo.
- Riproduci una volta e continua: Il video sarà riprodotto una volta e continua alla foto, o video, successivo, una volta completo.

Volume del video


Regolare il livello di volume per i suoni del video sulle cornici.

Wi-Fi


Impostare a quale Wi-Fi il video si deve collegare. Se sei collegato a una rete con captive portal, lo stato della connessione ti informerà della necessità di effettuare l'accesso al Wi-Fi e mostrerà

l'icona . Tocca l'icona per aprire la schermata di login, nella quale potrai inserire le credenziali di accesso alla rete.

Dettagli Wi-Fi

Utilizza  per visualizzare i dettagli della rete Wi-Fi a cui sei collegato.

Ripristino del Wi-Fi

Utilizza  per eliminare tutte le informazioni relative al Wi-Fi e riavviare la cornice.

Notifiche

Mostra notifiche

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche nella presentazione (ad es. quando viene ricevuta una nuova foto).

Volume delle notifiche

Regola il volume audio delle notifiche.

Spazio di archiviazione

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative allo spazio di archiviazione della cornice.

Backup

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative ai backup automatici non riusciti.

Connessione di rete

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative allo stato della connessione di rete.

Nuove foto

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative alla ricezione di nuove foto.

Nuovi amici

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative all'aggiunta di nuovi amici.

Aggiornamento software

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative all'installazione degli aggiornamenti software.

Nuove funzionalità

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative all'aggiunta di nuove funzionalità.

Data e ora

Abilita/disabilita la visualizzazione di notifiche quando la data o l'ora non sono impostate correttamente.

Backup e ripristino

Esegui il backup della cornice su un dispositivo di archiviazione esterno (ad es. una scheda microSD)

Toccare per effettuare il backup delle proprie foto, amici e impostazioni. Il tempo dell'ultimo backup eseguito con successo è visualizzato anche qui.

Qualsiasi backup esistente sulla memoria esterna sarà sovrascritto!

Backup automatico

Se spuntato, la propria cornice effettuerà automaticamente un backup di circa 30 ore di ricezione di nuove foto o effettuare modifiche alla propria cornice.

Ripristina da backup

Prima di tentare di ripristinare la propria cornice, avviare confermando che il proprio backup è aggiornato. Ciò è effettuato confermando la data "Backup cornice a memoria esterna (ad es. scheda microSD)". Se ad es. l'ultimo backup è troppo vecchio o se nessun backup è effettuato, premere il pulsante "Backup cornice a memoria esterna (ad es. scheda microSD)" per effettuare un nuovo backup.

N.B.: Per mantenere contemporaneamente operative la vecchia e la nuova cornice dopo il ripristino da backup, assicurarsi previamente che entrambe le cornici siano aggiornate all'ultima versione disponibile.

Se si desidera ripristinare un backup su una cornice che è già stata configurata, si deve prima ripristinare la cornice. Ciò avviene premendo il pulsante "Ripristina cornice". Ciò cancellerà tutti i dati su Frameo e ripristinerà Frameo alla sua schermata di configurazione.

Sulla schermata di configurazione è possibile selezionare il pulsante "Ripristina da backup" che ripristinerà la propria cornice secondo il backup.

Se il pulsante "Ripristina da backup" non è visibile, assicurarsi che la memoria esterna (ad es. scheda microSD) sia inserita in modo corretto.

Reimposta la cornice

Rimuove tutti i dati dalla propria cornice.

Ciò rimuoverà in modo permanente tutte le foto, amici/connessioni e impostazioni.

Guida

Apri le librerie sorgente

Apri un elenco delle librerie sorgente aperte usate nell'app e le loro licenze.

Condividi dati di analisi anonimi

Condivisione dati analitici anonima ci aiuta molto a migliorare il software Frameo. Comprendiamo se non si desidera condividere questi dati con noi. Tenere selezionato se si desidera aiutare a migliorare Frameo. Deselezionare per negare la condivisione di dati analitici anonimi.

Guida

Apri la guida rapida che è stata mostrata quando si è avviata la cornice per la prima volta.

Informazioni

Versione di Android

Verifica la versione di Android installata sulla cornice.

ID Peer

Si tratta di un ID unico che identifica la tua cornice. Quando contatti il supporto tecnico, inserisci questo ID all'interno del messaggio.

MAC

Mostra l'indirizzo MAC della cornice.

Versione di Frameo

Mostra la versione del software Frameo installata sulla cornice.

Tempo di attività

Mostra da quanto tempo è accesa la cornice.

Controllo aggiornamenti

Controllare se è disponibile un aggiornamento per la propria cornice.

Programma Beta

Se selezionato, il dispositivo entrerà a far parte del programma Beta se riceverà aggiornamenti più frequentemente e prima dei normali dispositivi di rilascio.

Privacy

Per maggiori informazioni relative alla privacy, visitare <http://privacy.frameo.net>

Supporto

Visita <https://support.frameo.net/hc> per FAQ, supporto e dare commenti.

Informazioni su Garanzia, Conformità, Assistenza e Sicurezza

Per maggiori informazioni relative alla garanzia, conformità hardware, assistenza e sicurezza fare riferimento al materiale incluso nella confezione.

Supporto

Visita <http://frameo.net/helpcenter> per FAQ, supporto e dare commenti.

Informazioni su Garanzia, Conformità, Assistenza e Sicurezza

Per maggiori informazioni relative alla garanzia, conformità hardware, assistenza e sicurezza fare riferimento al materiale incluso nella confezione.

Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Zhongshan MLS Electrical Appliance Co.,Ltd. 5F,Building4,No.1, MuLin Sen Road,Xiaolan Town 528400 Zhongshan City, Guangdong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Commercial registration number: 91442000 MA7L3KGF41
Identificatore del modello	M120200-S99EU
Tensione di ingresso	100-240V
Ingresso frequenza CA	50/60HZ
Tensione di uscita	12V
Corrente di uscita	2A
Potenza di uscita	24W
Efficienza attiva media	88.13% at 115V 60Hz 87.00% at 230V 50Hz
Consumo energetico a vuoto	0.05W at 115V 60Hz 0.05W at 115V 60Hz

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio PFF-1503 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: PFF-1503. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/ altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2412~2472MHZ

Potenza massima in uscita: 17dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu




ENERG



Denver

PFF-1503B

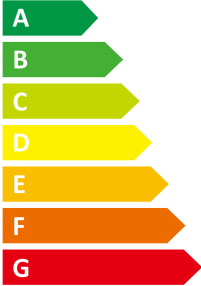


B

6 kWh/1000h

A B C D E F G



7 kWh/1000h



2019/2013




ENERG



Denver

PFF-1503W

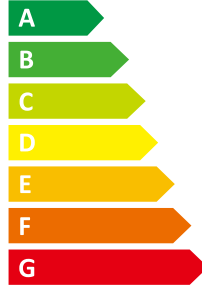


B

6 kWh/1000h

A B C D E F G



7 kWh/1000h



2019/2013

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1