

Uživatelská příručka



BAS-18500

Denver.eu

03/2023



FR

Cet appareil et
ses câbles sont
recyclables

À RÉPARER

OU MAGASIN

OU

À RÉPARER

OU DÉCARTONER

Points de collecte sur www.quefiredemadeschute.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Bezpečnostní informace

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtete bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.

1. **Upozornění:** Tento výrobek obsahuje nabíjecí lithium-iontovou baterii.
2. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k jeho rozkousání a spolknutí.
3. Provozní a skladovací teplota výrobku je od 0 °C do 40 °C. Při vyšší nebo nižší teplotě může být ovlivněna funkčnost.
4. Nikdy výrobek neotvírejte. Nedotýkejte se elektroniky uvnitř, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy nebo údržbu musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
5. Nevystavujte výrobek teplu, vodě, vlhku ani přímému slunečnímu svitu!
6. Zařízení není vodotěsné. Pokud se do zařízení dostane voda nebo cizí předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do zařízení dostane voda nebo cizí předměty, přestaňte jej okamžitě používat.
7. Nabíjejte zařízení pouze pomocí dodaného adaptéru. Jako odpojovací zařízení se používá adaptér s přímým zapojením a musí proto zůstat vždy přístupný. Zkontrolujte, zda je kolem elektrické zásuvky k dispozici dostatečný prostor pro snadný přístup.
8. Nepoužívejte spolu s výrobkem neoriginální příslušenství, protože to může způsobit abnormální funkčnost výrobku.

1 Přehled



1. Slouží k přechodu do podnabídky 1. Slouží k výběru možnosti, která se zobrazuje v pravé spodní části obrazovky, a k potvrzení výběru.
2. Slouží k přijetí nebo zahájení hovoru. V pohotovostním režimu: Slouží k otevření možnosti Historie volání.
3. Tlačítko M1/M2 pro rychlé vytočení.
4. Dlouhým stisknutím zavoláte do své hlasové schránky.
5. Tlačítka čísel a písmen.
6. Tlačítko hvězdičky. Slouží k uzamknutí nebo odemknutí klávesnice.
7. Slouží k přesunování nahoru a dolů. Používejte tlačítka k procházení nabídek.
8. Slouží k přechodu do podnabídky 2. Slouží k výběru možnosti, která se zobrazuje v pravé spodní části obrazovky.
9. Stisknutí a podržení slouží k zapnutí nebo vypnutí. Stisknutím se ukončuje hovor. V nabídkách: Stisknutí slouží k ukončení.
10. Fotoaparát.
11. Pomocí tlačítka přepnete mezi způsoby zadávání abc, ABC, Abc a 123. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přepnete mezi režimy zvonění a ztlumení.

12. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete svítilnu.
13. Ovládací prvky hlasitosti.
14. Nouzové tlačítko.


2. Nastavení telefonu

Sejměte zadní kryt telefonu. Otvor k otevření se nachází v dolním levém rohu. Ke zvednutí krytu použijte nehet.




Do držáku vložte kartu/karty SIM, viz níže uvedený obrázek, s čipy směrem dolů. Karty SIM nejsou součástí balení. Karty SIM a kontaktní spoje se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím. Dbejte opatrnosti.

1. Karta SIM 1: karta nano SIM
2. Karta SIM 2: karta nano SIM

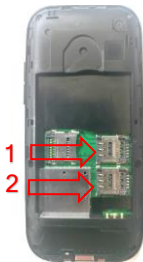

Tento krok je volitelný a je nutný pouze k ukládání snímků, videí nebo jiných multimediálních souborů. Do slotu pro kartu vložte kartu microSD (max. 32 GB), viz obrázek níže, se zlatými kontakty směrem dolů. Karta microSD není součástí balení.

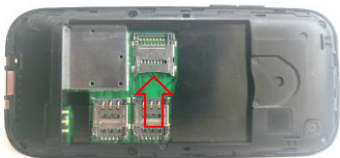


Do prostoru pro baterii vložte baterii.



Znovu nasadte zadní kryt. Při správném nasazení uslyšíte zaklapnutí.

Než začnete telefon používat, nabíjejte baterii pomocí dodaného napájecího adaptéru po dobu nejméně 4 hodin.

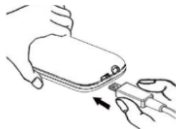

3. Správa 2 karet SIM a profilů

Při volání nebo odesílání textové zprávy budete vyzváni k výběru profilu SIM, který budete chtít použít (SIM 1 nebo SIM 2). Pokud pro jednotlivé karty SIM používáte různé sítě, zobrazí se podle výběru SIM 1 nebo SIM 2 zřetelně název sítě.

4. Ikony na displeji



Síla signálu



Indikátor baterie



Zmeškaný hovor



Nová zpráva



Tichý (ztlumený) režim



Režim vibrací



Režim venku



Režim doma



Zapnutý budík



Přesměrování hovorů



Bluetooth

5. Nabídky

Zprávy



Pomocí této nabídky můžete psát a odesílat zprávy.

Funkce: Slouží k napsání nové zprávy a k jejímu uložení anebo odeslání příjemci.

Poznámka: K odesílání zpráv SMS musíte nastavit správné servisní číslo SMS centra, které získáte od svého síťového operátora.

Při psání zprávy změníte stisknutím tlačítka # způsob zadávání. Textová zpráva může mít délku až 160 znaků a může obsahovat obrázky a vyzváněcí tóny (EMS).

- Odeslat komu: K odeslání napsané zprávy zadejte pomocí klávesnice číslo příjemce nebo vyberte kontakt z adresáře telefonu.
- Vložit symbol: Slouží ke vložení speciálního symbolu.
- Způsob zadávání: Slouží k výběru jiného způsobu zadávání.
- Vložit šablonu: Slouží k výběru přednastavené zprávy SMS.
- Pokročilé: Můžete také vybrat kontakt a poté vložit telefonní číslo.
- Uložit: Slouží k uložení zprávy do konceptů.

Poznámka: 1. K odesílání zpráv SMS musíte nastavit správné servisní číslo SMS centra, které získáte od svého síťového operátora.

Je-li možnost [Nastavení zpráv SMS/Běžná nastavení/Ukládat odeslané zprávy] nastavena na hodnotu [Zapnuto], úspěšně/neúspěšně odeslané zprávy SMS se uloží do složky Odchozí pošta. V opačném případě se zprávy SMS neuloží.

Psaní zpráv

Při psání zprávy změníte stisknutím tlačítka # způsob zadávání. Textová zpráva může mít délku až 160 znaků.

Přijaté

Přijaté zprávy SMS lze ukládat jak do paměti telefonu, tak na kartu SIM.

Jakmile vám přijde zpráva, budete upozorněni vyzváněcím tónem nebo vibracemi (dle nastavení v nabídce [Uživatelské profily/Možnosti profilů/Přízpusobit/Nastavení tónů/Tón zpráv]) a také se na obrazovce zobrazí ikona zpráv. Novou zprávu si přečtete stisknutím levého softwarového tlačítka [Zobrazit] nebo tlačítka OK. Stisknutím pravého softwarového tlačítka [Zrušit] se vrátíte. K přečtení zprávy můžete také přejít k přichozí poště.

Pokud je paměť zpráv plná, zobrazí se text „Plná paměť“ a na displeji bude blikat ikona zpráv. Odstraňte ze své složky přijaté pošty nějaké staré zprávy, abyste mohli přijmout nové zprávy. Pokud kapacita nových zpráv přesahuje kapacitu přichozí pošty, informace se ztratí.

V seznamu zpráv přejdete stisknutím tlačítka OK nebo levého softwarového tlačítka [Možnosti] k následující nabídce:

- Zobrazit: Slouží k zobrazení obsahu informací.
- Odpovědět: Slouží k přímé odpovědi odesílateli zprávy SMS.
- Volat odesílateli: Slouží k přímému zavolání odesílateli zprávy.
- Přesměrovat: Slouží k přesměrování zprávy někomu jinému.
- Odstranit: Slouží k odstranění zprávy.
- Odstranit vše: Slouží k odstranění všech zpráv.
- Uložit do adresáře: Slouží k přidání nového nebo stávajícího kontaktu.
- Pokročilé: V nabídce jsou další nastavení telefonu.

Poznámka: 1. K odesílání zpráv SMS musíte nastavit správné servisní číslo SMS centra, které získáte od svého síťového operátora.

2. Je-li možnost [Nastavení zpráv SMS/Běžná nastavení/Ukládat odeslané zprávy] nastavena na hodnotu [Zapnuto], úspěšně/neúspěšně odeslané zprávy SMS se uloží do složky Odchozí pošta. V opačném případě se zprávy SMS neuloží.

Pokud je při odesílání zprávy vybrána možnost [Uložit a odeslat], odeslaná zpráva SMS se uloží do složky Odeslané.

V seznamu odeslaných zpráv přejdete stisknutím tlačítka OK nebo levého softwarového tlačítka k přečtení vybrané zprávy:

Neodeslané

V této nabídce lze zobrazit textové zprávy, které nebyly úspěšně odeslány, nebo textové zprávy ve stavu konceptu.

Odeslané

Pokud byla zpráva úspěšně odeslána, uloží se odeslaná zpráva SMS do složky Odeslané.

Odstranit zprávu

V této nabídce lze odstranit zprávy.


Textové šablony

Tato nabídka představuje běžné šablony zpráv SMS, které lze také upravit podle vašich potřeb.

Nastavení zpráv

V této nabídce lze nastavit servisní číslo SMS centra a umístění úložiště zpráv SMS (karta SIM nebo mobilní telefon).

Kontakty

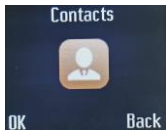

V této nabídce lze přidávat a vyhledávat kontakty.

Vyhledat jméno

Pomocí této funkce lze rychle najít telefonní číslo kontaktu prostřednictvím vyhledávání jména.

Přidat kontakt

Tato nabídka umožňuje přidat nový kontakt na kartu SIM nebo do telefonu.

Upravit kontakt

Pomocí této funkce lze upravit stávající kontakty a čísla v adresáři.

Odstranit

Pomocí této funkce lze odstranit jednotlivé kontakty nebo všechny kontakty v adresáři.

Odeslat kontakt přes SMS

Kontaktní údaje můžete odeslat jiné osobě prostřednictvím zprávy SMS.

Kopírovat kontakt

Slouží ke zkopírování kontaktu do paměti telefonu nebo na kartu SIM.


Mé číslo

V této nabídce lze nastavit vlastní číslo.

Nastavení kontaktů

V této nabídce se nastavují různé podnabídky adresáře.

Informace o volání

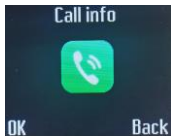

V této nabídce lze zobrazit zmeškané hovory / volaná čísla / přijaté hovory / všechny hovory / odstranit všechny protokoly / časovače volání.

Multimédia



Fotoaparát

Slouží k pořizování fotografií pomocí vestavěného fotoaparátu.

Nahrávání videa

Slouží k záznamu videa.

Prohlížeč obrázků

Slouží k procházení obrázků.

Správce souborů

V nabídce správce souborů se zobrazují aktuálně dostupná umístění paměti.

Zvukový přehrávač

Slouží k přehrávání souborů MP3 nebo zvukových nahrávek. Funkce platí pouze v případě, že je vložena karta microSD, která obsahuje soubory MP3 (není součástí balení).


Přehrávač videí

Slouží k přehrávání videosouborů.

Rádio FM

V nabídce rádia FM vyhledáte stisknutím levého/právěho navigačního tlačítka dostupné rozhlasové kanály. Stisknutím navigačního tlačítka se šipkou nahoru/dolů snížíte/zvýšíte frekvenci o 0,1 MHz. Pomocí tlačítka */# upravíte hlasitost. Stisknutím tlačítka OK pozastavíte přehrávání rádia FM.

Nastavení

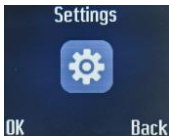

Položky nabídky: Tichý režim / režim spánku, Zvuky a upozornění, Hlasitost sluchátek, Displej a osvětlení, Číslo rodiny, Datum a čas, Jazyk, Čekání hovorů, Přesměrování hovorů, Skryt číslo, Automatický zámek klávesnice, Výběr sítě, Číslo hlasové schránky, Nastavení zabezpečení a Celkové resetování.

Tichý režim / režim spánku

Slouží k zobrazení pouze vizuálních upozornění (bliká kontrolka LED svítily a na obrazovce se objeví upozornění). Nefungují vyzváněcí tóny ani vibrace.

Zvuky a upozornění

V této nabídce lze zvolit různé zvukové profily.

Hlasitost sluchátek

Slouží k nastavení hlasitosti.

Displej a podsvícení

Slouží k nastavení displeje a osvětlení.

Číslo rodiny

Slouží k nastavení čísla pro rychlé vytočení.

Datum a čas

Slouží k nastavení času a data.

Jazyk

Slouží k nastavení jazyka.

Čekání hovorů

Slouží k nastavení čekání hovorů.

Přesměrování hovorů

Nastavte, zda chcete aby určité hovory (možnosti Všechny hovory, V případě zaneprázdnění, Nepřijímání anebo Žádný signál) byly přesměrovány do hlasové schránky nebo na jiné číslo.

Skrýt číslo

Nastavte, zda chcete, aby se příjemci volání zobrazilo vaše číslo nebo pouze text „Soukromé číslo“.

Automatický zámek klávesnice

Nastavte, zda se bude klávesnice uzamykat automaticky po 5 s, 15 s, 30 s, 1 min nebo 5 min nečinnosti.

Výběr sítě

Slouží k výběru mezi možnostmi Automaticky a Ručně.

Číslo hlasové schránky

Slouží k zadání čísla hlasové schránky.

Toto číslo naleznete v dokumentech poskytnutých vaším poskytovatelem sítě.

Hlasovou zprávu si poslechnete stisknutím a podržením tlačítka 1.

Nastavení zabezpečení

Kód PIN: Slouží k zapnutí/vypnutí nebo ke změně kódu PIN.

Kód PIN telefonu: Slouží k zapnutí/vypnutí, ke změně (přednastavený tovární kód: 1234)

Celkové resetování


Všechna nastavení telefonu lze resetovat na výchozí tovární hodnoty (přednastavený tovární kód telefonu: 1234).

Správce souborů



V nabídce správce souborů se zobrazují aktuálně dostupná umístění paměti.

Nástroje

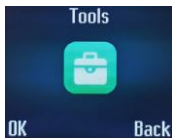

Budík

Slouží k nastavení budíku.

Kalendář

Slouží k nastavení připomínek v kalendáři.

Kalkulačka

Slouží jako funkce minikalkulačky.

Bluetooth

Slouží k připojení Bluetooth s externími sluchátky nebo reproduktorem BT (ani jedno není součástí balení).

Nouzové kontakty



Přečtěte si pečlivě pokyny a podle potřeb nastavte funkci nouze. Uložit lze až pět nouzových kontaktů (členů rodiny, přátel a oficiálních institucí). V případě nouze stisknete tlačítko nouze na zadní části telefonu a podržte jej.

Automaticky se vytočí pět přednastavených čísel v pořadí, ve kterém jste je uložili. Pokud není možné se s někým pomocí prvního čísla spojit, automaticky se vytočí druhé číslo. Pokud není možné se s někým pomocí druhého čísla spojit, automaticky se vytočí třetí číslo a tak dále. (Telefon projde seznam pěti čísel maximálně třikrát.)

Ve stejnou chvíli jako jednotlivé nouzové hovory se kontaktu odešle textová zpráva (SMS).

Během nouzového volání bude nepřetržitě znít varovný tón, aby upozornil někoho nablízku a volanou osobu.

Nouzový hovor zrušíte stisknutím a podržením červeného tlačítka.

Adaptér AC:

Označení modelu: DCS37-0500550

Vstupní napětí: 100–240 V AC

Vstupní frekvence stř. proudu:

Výstupní napětí: 5 V DC

Výstupní proud: 0,55 A

Výstupní výkon: 2,75 W

Průměrná aktivní účinnost: 70,35 %

Spotřeba energie bez zatížení: 0,075 W

Název výrobce: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO., LTD

Ochranná známka, obchodní registrační číslo: 91440300770306495Y

Adresa: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Upozornění: Všechny výrobky podléhají změnám bez upozornění. Vyhrazujeme si právo na chyby a opomenutí.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrická a elektronická zařízení a přiložené baterie obsahují materiály, součásti a látky, které mohou v případě nesprávného nakládání s odpadním materiálem (vyřazené elektrické a elektronické zařízení a baterie) ohrožovat vaše zdraví a životní prostředí.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie jsou označeny symbolem přeškrtnutého koše, viz výše. Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení a baterie nesmí být likvidovány společně s ostatním domovním odpadem, ale musí být likvidovány odděleně.

Je důležité, abyste vy jako koncoví uživatelé předali použité baterie do příslušných sběrných dvorů, které jsou pro tyto účely zřízeny. Tímto způsobem zajistíte, že baterie budou recyklovány v souladu s platnými zákony a nebudou poškozovat životní prostředí.

Všechna města zavedla sběrná místa, na kterých lze elektrická a elektronická zařízení a baterie bezplatně odevzdávat do recyklačních stanic, nebo zajistila sběr přímo z domácností. Další informace vám poskytnou technické služby ve vašem městě.

Tímto společnost Denver A/S prohlašuje, že rádiové zařízení typu BAS-18500 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující webové adrese: denver.eu a potom klepněte na IKONU vyhledávání v horním řádku webu. Uvedte číslo modelu: BAS-18500. Nyní přejděte na stránku výrobku. Směrnici RED naleznete mezi soubory ke stažení / dalšími soubory ke stažení.

Provozní kmitočtový rozsah:

Funkce Bluetooth: 2 402–2 480 MHz

Pásmo FM: 87,5–108 MHz

GSM (900): 890,2–914,8 MHz

DCS (1800): 1 710,2–1 784,8 MHz

Maximální výstupní výkon: 8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A

Soeften DK-8382

Hinnerup

Dánsko

www.facebook.com/denver.eu
