

Brugervejledning



BAS-18500

Denver.eu

03/2023



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables



Points de collecte sur www.quefiredesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Advarsel: Dette produkt indeholder et genopladeligt li-ion-batteri.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Berør ikke de elektriske dele inde i produktet, da disse kan give stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Udsæt ikke enheden for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående stoppe brugen.
7. Brug kun den medfølgende strømforsyning til opladning. Strømforsyningen fungerer som frakoblingspunkt for enheden og skal til enhver tid være let tilgængelig. Sørg for, at der er god plads omkring stikkontakten, så der er let adgang.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

1 Oversigt



1. Åbner undermenu 1. Vælger det punkt, der vises i nederste højre hjørne af displayet, og bekræfter dit valg.
2. Besvar eller foretag et opkald; i standby: tryk for at åbne opkaldshistorikken.
3. Hurtigopkaldstast M1/M2.
4. Hold inde for at ringe op til telefonsvarer.
5. Tal- og bogstavtaster.
6. Stjernetast. Låser tastaturet eller låser det op.
7. Op og ned. Brug tasterne til at navigere i menuerne.
8. Åbner undermenu 2. Vælger det punkt, der vises i nederste højre hjørne af displayet.
9. Hold inde for at tænde eller slukke; tryk for at afslutte et opkald; i menuerne: tryk for at lukke.
10. Kamera.
11. Brug tasten til at skifte mellem indtastningsmetoderne abc, ABC, Abc og 123. Hold denne tast inde for at skifte mellem ringetone og lydløs tilstand.
12. Hold tasten inde for at tænde eller slukke lygten.

13. Lydstyrketaster.

14. Nødtast.

2. Opsætning af din telefon

Fjern dækslet på bagsiden af telefonen. Åbnes fra nederste venstre hjørne. Du kan løfte dækslet op med neglen.




Sæt et eller to SIM-kort i holderne, som vist på illustrationen herunder. Siden med chippen skal vende nedad. SIM-kort er tilkøb. SIM-kort og kontaktpunkter er lette at bøje eller ridse. Vær forsigtig.

1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: Nano SIM



Dette trin er valgfrit og er kun nødvendigt, hvis du vil gemme billeder, video eller andre multimediefiler på telefonen. Sæt et microSD-kort (maks. 32 GB) i kortholderen med guldkontakterne nedad, som vist herunder. MicroSD-kort er tilkøb.

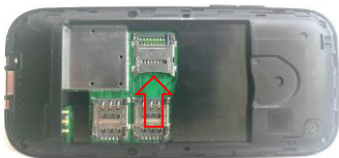


Sæt batteriet i batteriholderen.



Sæt bagdækslet på igen. Du skal høre det klikke på plads.

Inden du begynder at bruge telefonen, skal du oplade batteriet i mindst 4 timer med den medfølgende strømforsyning.

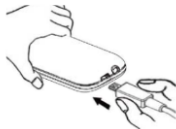

3. Håndtering af 2 SIM-kort og profiler

Når du ringer op eller sender SMS'er, vil du blive bedt om at vælge den SIM-profil, du vil bruge (SIM 1 eller SIM 2). Hvis du bruger forskellige netværk til de to SIM-kort, skal netværksnavnet vises tydeligt alt efter dit valg af SIM 1 eller SIM 2.

4. Ikoner på displayet



Signalstyrke



Batteriindikator



Mistet opkald



Ny besked



Lydløs tilstand



Vibrationstilstand



Udetilstand



Hjemmetilstand



Alarm til



Viderestilling af opkald



Bluetooth

5. Menuer

Beskeder



Her kan du skrive og sende beskeder.

Funktion: Skriv en ny besked, gem, og/eller send den til modtageren.

Bemærk: For at kunne sende SMS'er skal du indstille det korrekte nummer på SMS-tjenesten, som du får hos din netværksudbyder.

Mens du skriver, kan du trykke på tasten # for at ændre indtastningsmetode. En SMS kan være op til 160 tegn lang og kan indeholde billeder og ringetoner (EMS).

- Send til: Når du vil sende den færdige besked, skal du indtaste modtagers nummer på tastaturet eller vælge en kontakt i din Telefonbog.
- Indsæt symbol: Indsæt et specialtegn.
- Indtastningsmetode: Vælg en anden indtastningsmetode.
- Indsæt skabelon: Vælg en forudindstillet SMS.
- Avanceret: Du kan også vælge en kontakt og dernæst indsætte telefonnummeret.
- Gem: Gem beskeden i Kladder.

Bemærk: 1. Hvis du vil kunne sende SMS'er, skal du indstille nummeret til din SMS-tjeneste, som fås hos din netværksudbyder.

Hvis [SMS-indstillinger/Generelle indstillinger/Gem sendt besked] er indstillet til [Til], gemmes både afsendte og ikke-afsendte SMS'er i Udbakken, ellers gemmes SMS'er ikke.

Skriv beskeder

Mens du skriver, kan du trykke på tasten # for at ændre indtastningsmetode. En SMS kan være op til 160 tegn lang.

Modtaget

Modtagne SMS'er kan gemmes enten på telefonen eller på SIM-kortet.

Når du modtager en SMS, lyder en ringetone, eller telefonen vibrerer (afhængigt af dit valg i menuen [Brugerprofiler/Profilvalg/Tilpas/Opsætning af tone/Beskedtone]), ligesom beskedikonet vises på displayet. Tryk på venstre menutast [Vis] eller på tasten OK for at læse den nye besked, tryk på højre menutast [Annullér] for at gå tilbage og åbne indbakken for at læse beskeden.

Hvis beskedhukommelsen er fuld, vises beskeden "Hukommelse fuld", og beskedikonet blinker på displayet. Før du kan modtage nye beskeder, skal du slette nogle af dine gamle beskeder i mappen Indbakke. Hvis den nye besked er for stor til at modtages i Indbakken, går beskeden tabt.

På listen med SMS'er kan du trykke på tasten OK eller på venstre menutast [Valg] for at åbne følgende menu:

- Vis: Vis indholdet.
- Svar: Besvar SMS'en med det samme.
- Ring til afsender: Ring til beskedafsender med det samme.
- Videresend: Videresend beskeden til en anden.
- Slet: Slet beskeden.
- Slet alle: Slet alle beskeder.
- Gem i Telefonbog: Tilføj en ny kontakt, eller redigér en eksisterende kontakt.
- Avanceret: Andre telefonindstillinger.

Bemærk: 1. For at kunne sende SMS'er skal du indstille det korrekte nummer på SMS-tjenesten, som du får hos din netværksudbyder.

2. Hvis [SMS-indstillinger/Generelle indstillinger/Gem sendt besked] er indstillet til [Til], gemmes både afsendte og ikke-afsendte SMS'er i Udbakken, ellers gemmes SMS'er ikke.

Hvis indstillingen [Gem og send] er valgt, når beskeden sendes, vil den afsendte SMS blive gemt i mappen Sendt.

På listen over sendte SMS'er kan du trykke på tasten OK eller venstre menutast for at læse den valgte besked.

Uafsendt

Her kan du se SMS'er, der ikke blev sendt, samt kladder.

Sendt

Hvis beskeden blev sendt, gemmes den sendte SMS i mappen Sendt.

Slet beskeder

Her kan du slette beskeder.


SMS-skabeloner

Denne menu er en almindelig SMS-skabelon, der også kan redigeres, så den passer til dine behov.

Beskedindstillinger

I denne menu kan du angive nummeret til SMS-servicecenteret og din lagerplacering for SMS'er (SIM-kort eller mobiltelefon).

Kontakter

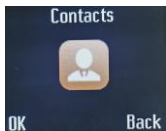

Her kan du tilføje og søge efter kontakter.

Søgning på navn

Med denne funktion kan du hurtigt finde telefonnummeret ved at søge på navnet.

Tilføj kontakt

I denne menu kan du tilføje nye kontakter til SIM-kortet eller telefonen.

Redigér kontakt

Med denne funktion kan du redigere eksisterende kontakter og telefonnumre i telefonbogen.

Slet

Med denne funktion kan du slette en enkelt kontakt eller alle kontakter i telefonbogen.

Send kontakt via SMS

Du kan sende dine kontaktoplysninger til en anden person via SMS.

Kopiér kontakter

Kopiér kontakten til din telefons hukommelse eller SIM-kort.


Mit telefonnummer

Her kan du angive dit eget telefonnummer.

Kontaktindstillinger

Her finder du diverse undermenuer til Telefonbogen, hvor du kan foretage indstillinger.

Opkaldsinfo

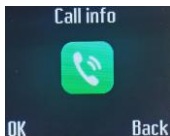

Her kan du se mistede opkald/foretagne opkald/modtagne opkald/alle opkald/slette alle logge/opkaldstimere

Multimedia



Kamera

Tag billeder med det indbyggede kamera.

Videoptager

Optag en video.

Billedviser

Gennemse billeder.

Filhåndtering

Aktuelt tilgængelig lagerplads vises i menuen filhåndtering.

Lydafspiller

Afspil MP3-filer eller lydoptagelser. Fungerer kun, hvis du har isat et microSD-kort indeholdende MP3-filer (tilkøb).


Videoafspiller

Afspil videofiler.

FM-radio

I menuen FM-radio kan du trykke på venstre/højre navigationstast for at søge efter tilgængelige radiostationer. Tryk på navigationstasterne op/ned for at øge/mindske frekvensen med 0,1 MHz. Brug tasten */# til at indstille lydstyrken. Tryk på tasten OK for at sætte FM-afspilningen på pause.

Indstillinger

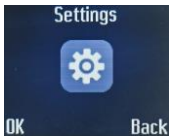

Menupunkter: Lydløs/Autosluktilstand, Lyde og alarmer, Lydstyrke for håndsæt, Display og lys, Familienummer, Klokkeslæt og dato, Sprog,

Opkald venter, Viderestilling, Skjul nummer, Automatisk tastaturlås, Valg af netværk, Nummer til telefonsvarer, Sikkerhedsindstillinger og Fuldnulstilling.

Lydløs/Autosluktilstand

Kun visuelle notifikationer (LED-lygten blinker, og notifikationer vises på skærmen), ingen ringetone og ingen vibrationsfunktion.

Lyde og alarmer

Her kan du vælge forskellige lydprofiler.

Lydstyrke for håndsæt

Lydstyrkeindstilling.

Display og lys

Opsætning af display og lys.

Familienummer

Indsæt et hurtigopkaldsnummer.

Klokkeslæt og dato

Indstil Klokkeslæt og dato.

Sprog

Vælg sprog.

Opkald venter

Indstillinger for opkald venter.

Viderestilling af opkald

Angiv, om du vil viderestille visse opkald (Alle opkald, Hvis optaget, Intet svar og/eller Intet signal) til din telefonsvarer eller et andet nummer.

Skjul nummer

Angiv, om du vil vise modtager dit telefonnummer eller blot beskeden »Privat nummer«, når du foretager et opkald.

Automatisk tastaturlås

Vælg, om tastaturet automatisk skal låses efter 5 sek., 15 sek., 30 sek., 1 min. eller 5 min. inaktivitet.

Valg af netværk

Vælg Automatisk eller Manuelt.

Nummer til telefonsvarer

Indtast nummeret til din telefonsvarer.

Du finder dette nummer i vejledningen fra din netværksudbyder.

Hold tast 1 inde for at aflytte din telefonsvarer.

Sikkerhedsindstillinger

PIN: Anmodning om PIN til/fra, skift.

PIN telefonkode: Til/fra, skift (oprindelig kode: 1234).

Fuld nulstilling


Du kan gendanne alle telefonens indstillinger til de oprindelige (oprindelig telefonkode: 1234).

Filhåndtering



Aktuelt tilgængelig lagerplads vises i menuen filhåndtering.

Værktøj

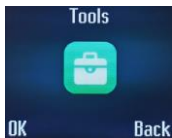

Alarm

Sæt en alarm op.

Kalender

Tilføj påmindelser i kalenderen.

Regnemaskine

Til regnefunktioner.

Bluetooth

Bluetooth-forbindelse via eksternt BT-headset eller højttaler (begge er tilkøb).

Nødkontakter



Læs vejledningen omhyggeligt, og opsæt nødkontakter efter behov. Du kan gemme op til fem nødkontakter (familiemedlemmer, venner og offentlige myndigheder).

I nødstilfælde skal du holde nødtasten på bagsiden af telefonen inde. Der ringes automatisk op til de fem valgte numre i den rækkefølge, du har gemt dem. Hvis der ikke svares på det første nummer, ringes automatisk op til det andet nummer. Hvis der ikke svares på det andet nummer, ringes automatisk op til det tredje nummer osv. (Telefonen går igennem listen på fem numre op til tre gange).

Samtidig med hvert nødopkald afsendes en tekstbesked (SMS) til kontakten.

Under nødopkaldet lyder en advarselstone kontinuerligt for at gøre alle i nærheden samt personen, der ringes op til, opmærksom på, at der er problemer.

Hold den røde knap inde for at afslutte nødopkaldet.

AC-strømforsyning:

Modelidentifikator: DCS37-0500550

Indgangsspænding: AC 100-240 V

Indgangsfrekvens, vekselstrøm:

Udgangsspænding: DC 5 V

Udgangsstrøm: 0,55 A

Udgangseffekt: 2,75 W

Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand: 70,35 %

Strømforbrug i ubelastet tilstand: 0,075 W

Producentens navn: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO., LTD

Varemærke, handelsregistreringsnummer: 91440300770306495Y

Adresse: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligene. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BAS-18500 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BAS-18500. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde:

Bluetooth: 2402 Hz - 2480 MHz

FM: 87,5-108 MHz

GSM(900): 890,2-914,8 MHz

DCS(1800): 1710,2-1784,8 MHz

Maksimal udgangseffekt: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A,

Søften DK-8382

Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu
