

# Guía de usuario



**BAS-18500**

Denver.eu

03/2023



FR

Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables



A RÉPARER

OU MAGASIN

A RÉPARER

OU DÉCHETER

Points de collecte sur [www.quefiredesdechets.fr](http://www.quefiredesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones para consultas futuras.

- 1. Advertencia:** Este producto incluye una batería de iones de litio recargable.
- 2.** Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
- 3.** La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 grados centígrados a 40 grados centígrados. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
- 4.** Nunca abra el producto. No toque los elementos electrónicos internos o podría recibir una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlos únicamente personal cualificado.
- 5.** ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
- 6.** La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua u objetos extraños, se puede producir un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, deje de usarla inmediatamente.
- 7.** Cárguelo únicamente con el adaptador que se suministra. El adaptador de conexión directa se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá poder accionarse fácilmente. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para disponer de un acceso fácil.
- 8.** No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

## 1 Vista general



1. Acceder al submenú 1. Para seleccionar la opción que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla y confirmar una selección.
2. Contestar o iniciar una llamada; en espera: Pulse para abrir Historial de llamadas.
3. Botón de marcación rápida-M1/M2.
4. Pulse prolongadamente para llamar a su buzón de voz.
5. Botones numéricos y alfabéticos.
6. Botón de asterisco. Bloquear o desbloquear el teclado.
7. Arriba y abajo. Utilice los botones para navegar por los menús.
8. Entrar en el submenú 2. Para seleccionar la opción que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla.
9. Manténgalo pulsado para encender o apagar; púlselo para finalizar una llamada; en los menús: Pulse para salir.
10. Cámara.
11. Utilice el botón para cambiar entre los métodos de introducción abc, ABC, Abc y 123. Mantenga pulsado este botón para cambiar entre los modos de timbre y silencio.
12. Mantenga pulsado el botón para encender o apagar la linterna.

13. Control de volumen.

14. Botón de emergencia.


## 2. Configuración del teléfono

Retire la cubierta trasera del teléfono. La abertura está en la esquina inferior izquierda. Puede usar la uña para levantar la cubierta.




Inserte la tarjeta SIM en el soporte tal y como se ilustra debajo con el chip dando hacia abajo. No se incluyen las tarjetas SIM. Las tarjetas SIM y el punto de contacto se dañarán con facilidad debido a arañazos y dobleces. Tenga cuidado.

1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: Nano SIM

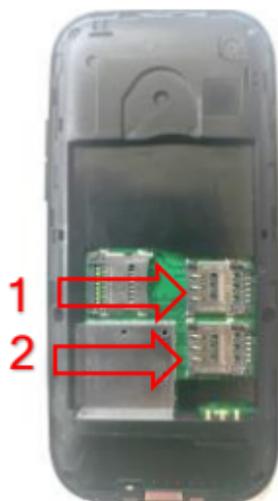

Este paso es opcional y solo es necesario para almacenar imágenes, vídeos u otros archivos multimedia. Inserte una tarjeta microSD (máx. 32GB) en la ranura de la tarjeta como se muestra a continuación con los contactos dorados hacia abajo. La tarjeta microSD no está incluida.

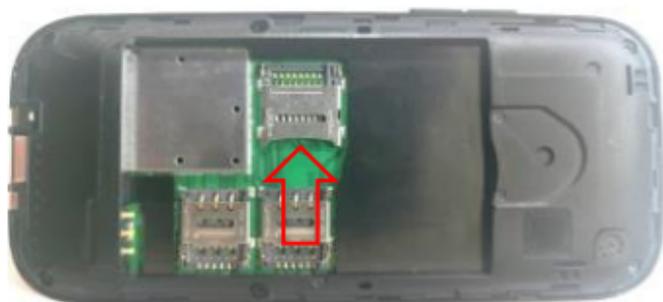


Inserte la batería en la ranura de la batería.



Vuelva a colocar la cubierta. Oirá un chasquido cuando esté montado.

Antes de empezar a utilizar el teléfono, cargue la batería con el adaptador de corriente incluido durante al menos 4 horas.

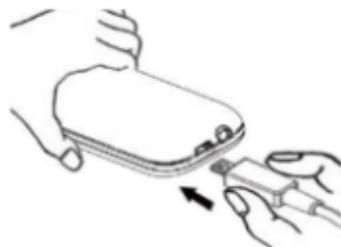

### **3. Organización de 2 tarjetas SIM y perfiles**

Cuando haga una llamada de teléfono o envíe un mensaje de texto se le indicará que seleccione el perfil SIM que desea usar (SIM 1 o SIM 2). Si utiliza redes diferentes para cada tarjeta SIM, el nombre de la red se mostrará claramente en función de la selección de SIM 1 o SIM 2.

#### 4. Iconos en la pantalla



Fuerza de la señal



Indicador de batería



Llamada perdida



Nuevo mensaje



Modo silencio



Modo vibración



Modo exteriores



Modo hogar



Reloj despertador activado




Envío de llamada



Bluetooth

## 5. Menús

### Mensajes

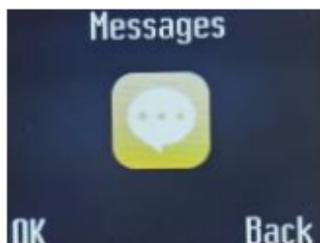

**Aquí puede escribir y enviar mensajes.**

Función: Componga un nuevo mensaje, guárdelo y/o envíelo al receptor.

Nota: para enviar un SMS, es necesario que configure el número del centro de servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor de red.

Mientras lo escribe, pulse el botón # para cambiar el método de introducción. Un mensaje de texto puede tener una longitud de hasta 160 caracteres y puede contener imágenes y tonos de llamada (EMS).

- Enviar a: Para enviar un mensaje compuesto, introduzca el número del receptor usando el teclado o seleccione un contacto de la agenda telefónica.
- Insertar símbolo: Insertar símbolo especial
- Introducir método: Seleccionar otro método de introducción
- Insertar plantilla: Elegir SMS predeterminado.
- Avanzado: También puede seleccionar un contacto y después insertar el número de teléfono.
- Guardar: Guarda el mensaje en borrador.

Nota: 1. Para enviar un SMS, es necesario que configure el número del centro de servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor de red.

Si [Configuración de SMS / Configuración común / Guardar mensaje enviado] está [Activado], el mensaje SMS enviado correctamente / incorrectamente se guardará en la bandeja de salida; en caso contrario, el SMS no se guardará.

### Escribir mensajes

Mientras lo escribe, pulse el botón # para cambiar el método de introducción. Un mensaje de texto puede tener una longitud máxima de 160 caracteres

## **Recibidas**

Los mensajes SMS recibidos pueden almacenarse en el teléfono o en la memoria SIM.

Cuando haya recibido un mensaje, se le avisará mediante un tono de llamada o una vibración (según lo definido en el menú [Perfiles de usuario/Opciones de perfil/Personalizar/Ajustar tono/Tono de mensaje]) y también se mostrará el icono del mensaje en la pantalla. Pulse la tecla de función izquierda [Ver] o el botón OK para leer el nuevo mensaje, pulse la tecla de función derecha [Cancelar] para volver, para acceder a la bandeja de entrada y leer el mensaje.

Si la memoria de mensajes está llena, parpadearán en la pantalla "Memoria llena" y el icono de mensajes. Antes de que pueda recibir nuevos mensajes, borre algunos de los mensajes antiguos en la carpeta de la bandeja de entrada. Si la capacidad de los nuevos mensajes es superior a la capacidad de la bandeja de entrada, se perderá la información.

En la lista de mensajes, pulse el botón OK o la tecla de función izquierda [Opciones] para acceder al siguiente menú:

- Ver: Visualizar contenido de la información.
- Responder: Responde directamente al autor de la llamada.
- Llamar al autor de la llamada: Llama directamente al autor de la llamada.
- Enviar: Envía el mensaje a otra persona.
- Borrar: Borra el mensaje.
- Borrar todo: Borra todos los mensajes.
- Guardar en agenda telefónica: Añade a un nuevo contacto o a un contacto existente
- Avanzado: Otras configuraciones del teléfono

Nota: 1. para enviar un SMS, es necesario que configure el número del centro de servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor de red.

2. Si [Configuración de SMS / Configuración común / Guardar mensaje enviado] está [Activado], el mensaje SMS enviado correctamente / incorrectamente se guardará en la bandeja de salida; en caso contrario, el SMS no se guardará.

Si se selecciona la opción [Guardar y enviar] al enviar el mensaje, el SMS enviado se guardará en la carpeta Enviados.

En la lista de mensajes enviados, pulse el botón OK o la tecla de función izquierda para leer el mensaje seleccionado.

### **No enviados**

Aquí puede ver los mensajes de texto que no se han enviado correctamente o los borradores de mensajes de texto.

### **Enviados**

Si el mensaje se envía correctamente, el SMS enviado se guardará en la carpeta Enviados.

### **Borrar el mensaje**

Aquí puede borrar mensajes.


### **Plantillas de texto**

Este menú es una plantilla de SMS común, que también puede editarse según sus necesidades.

### **Configuración de mensajes**

En este menú puede configurar el número del centro de servicios SMS y la ubicación de almacenamiento de los SMS (tarjeta SIM o teléfono móvil).

### **Contactos**

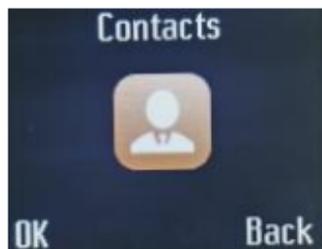

Aquí puede añadir y buscar sus contactos.

### **Buscar por nombre**

Esta función permite encontrar rápidamente el número de teléfono del contacto buscando el nombre.

### **Añadir contacto**

Este menú le permite añadir un contacto nuevo a la tarjeta SIM o al teléfono.

### **Editar contacto**

Esta función puede modificar los contactos existentes y números de la agenda.

### **Eliminar**

Esta función le permite borrar un solo contacto o todos los contactos de la agenda.

### **Enviar contacto por SMS**

Puede enviar su información de contacto a otra persona a través de un SMS.

### **Copiar contacto**

Copie el contacto en la memoria de su teléfono o en la SIM.


### **Mi número**

Aquí puede fijar su propio número.

### **Ajustes de contacto**


Aquí se configuran los diversos submenús de la agenda telefónica.

### **Información de la llamada**

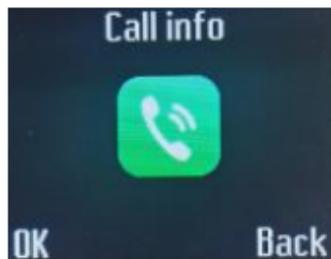

Aquí puede ver las llamadas perdidas / llamadas marcadas / llamadas recibidas / todas las llamadas / eliminar todos los registros / temporizadores de llamadas.

## Multimedia

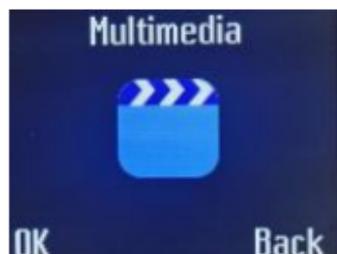

### Cámara

Puede hacer fotos con la cámara integrada.

### Grabadora de vídeo

Graba vídeos.

### Visor de imágenes

Buscar imágenes.

### Organizador de archivos

Se muestran las ubicaciones de memoria actuales disponibles en el menú del organizador de archivos.

### Reproductor de audio

Reproduce archivos MP3 o grabaciones de sonidos. Solo funciona si ha insertado una tarjeta microSD que contenga archivos MP3 (no incluida).

### Reproductor de vídeo

Reproducción de archivos de vídeo.

### Radio FM

En el menú de radio FM, pulse los botones de navegación izquierda/derecha para buscar los canales de radio disponibles. Pulse los botones de navegación arriba / abajo para disminuir / aumentar la

frecuencia en 0.1 MHz. Use el botón \*/# para ajustar el volumen. Pulse el botón OK para hacer una pausa en la reproducción FM.

## Ajustes



Elementos del menú: Modo silencio/suspensión, Sonidos y alertas, Volumen del auricular, Pantalla y luces, Número familiar, Hora y Fecha, Idioma, Llamada en espera, Desvío de llamadas, Retener número, Bloqueo automático de teclado, Selección de red, Número de buzón de voz, Ajustes de seguridad y Restablecimiento maestro.

### **Modo silencio/suspensión**

Solo notificaciones visuales (el LED de la linterna parpadea y las notificaciones aparecen en la pantalla), sin tono de llamada ni función de vibración

### **Sonidos y alertas**

Aquí puede elegir diferentes perfiles de sonido.

### **Volumen del auricular**

Permite ajustar del volumen

### **Pantalla y luces**

Permite ajustar la pantalla y las luces

### **Número familiar**

Permite ajustar el número de marcación rápida.

## **Hora y Fecha**

Permite ajustar la hora y la fecha

## **Idioma**

Permite ajustar el idioma.

## **Llamada en espera**

Permite establecer llamada en espera.

## **Envío de llamada**

Permite ajustar si desea que determinadas llamadas (Todas las llamadas, Ocupado, Sin respuesta y/o Sin señal) se desvíen a su buzón de voz o a otro número.

## **Retener número**

Permite especificar si desea que se muestre al destinatario su número o solo "Número privado" cuando realice llamadas.

## **Bloqueo automático de teclado**

Permite ajustar si el teclado se bloqueará automáticamente tras 5 seg., 15 seg., 30 seg., 1 min. o 5 min. de inactividad.

## **Selección de red**

Permite seleccionar el modo Automático o Manual.

## **Número de buzón de voz**

Permite introducir su número de buzón de voz.

Encontrará este número en los documentos facilitados por su proveedor de la red.

Mantenga pulsado el botón numérico 1 para escuchar su buzón de voz.

## **Ajustes de seguridad**

**PIN:** Permite activar/desactivar la solicitud de PIN y cambiarlo.

**Código telefónico PIN:** Activar/desactivar, cambio (código preestablecido de fábrica: 1234)

## Restablecimiento maestro


Permite restaurar todos los ajustes de fábrica de su teléfono (código telefónico preestablecido de fábrica: 1234).

## Organizador de archivos



Se muestran las ubicaciones de memoria actuales disponibles en el menú del organizador de archivos.

## Herramientas

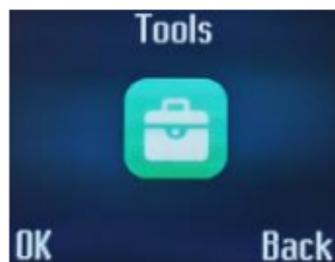

## Reloj de alarma

Configura una alarma.

## Calendario

Añade recordatorios al calendario.

## Calculadora

Función de minicalculadora

## **Bluetooth**

Conexión Bluetooth con auriculares o altavoces BT externos (ambos no incluidos).

## **Contactos de emergencia**



Lea atentamente las instrucciones y ajuste la función de emergencia según sus necesidades. Puede guardar hasta cinco contactos de emergencia (familiares, amigos e instituciones oficiales).

En caso de emergencia, mantenga pulsado el botón de emergencia situado en la parte posterior del teléfono.

Los cinco números predefinidos se marcarán automáticamente en el orden en que los haya guardado. Si no es posible contactar con nadie en el primer número, se marcará automáticamente el segundo. Si no es posible contactar con nadie en el segundo número, se marcará automáticamente el tercero, y así sucesivamente (el teléfono pasará por una lista de cinco números un máximo de tres veces).

Al mismo tiempo que cada llamada de emergencia, se enviará un mensaje de texto (SMS) al contacto.

Durante la llamada de emergencia, sonará continuamente un tono de aviso para alertar a cualquier persona que se encuentre cerca y a la persona a la que se está llamando.

Para cancelar una llamada de emergencia, mantenga pulsado el botón rojo

### **Adaptador eléctrico:**

Identificador de modelo: DCS37-0500550

Tensión de entrada: 100-240 V CA

Frecuencia CA de entrada:

Tensión de salida: 5 V CC

Corriente de salida: 0,55 A

Potencia de salida: 2,75 W

Eficiencia activa promedio: 70,35 %

Consumo energético sin carga: 0,075 W

Nombre del fabricante: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO., LTD

Marca, número de registro comercial: 91440300770306495Y

Dirección: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo BAS-18500 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [denver.eu](http://denver.eu) y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: BAS-18500. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

FM: 87,5 - 108 MHz

GSM (900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2 - 1784,8 MHz

Potencia de salida máxima: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

---