

Kasutusjuhend



BAS-18500

Denver.eu

03/2023



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

A RÉPARER

OU MAGASIN

A RÉPARER

OU DÉCHETER



Points de collecte sur www.quefiredesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ohutusalaane teave

Lugege ohutusjuhiseid hoolikalt enne toote esmakordset kasutamist ning hoidke need edaspidiseks kasutamiseks alles.

1. Hoiatus: see toode sisaldab laaditavat liitium-ioon akut.
2. Hoidke toode laste ja lemmikloomade ulatusest eemal, et vältida närimist ja neelamist.
3. Toote töö- ja hoiustamistemperatuur on 0 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi. Madalam või kõrgem temperatuur võib funktsioone mõjutada.
4. Toodet ei tohi avada. Ärge puudutage sisemist elektroonikat, muidu võite saada elektrilöögi. Remont ja hooldus on lubatud vajaliku kvalifikatsiooniga töötajatel.
5. Ärge jätke kuumuse, vee, niiskuse või otsese päikesevalguse kätte!
6. Seade ei ole veekindel. Kui seadmesse satub vett või vöörkehi, võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Kui seadmesse on sattunud vett või vöörkehi, tuleb selle kasutamine kohe lõpetada.
7. Laadige ainult kaasas oleva adapteriga. Otse vooluvörku ühendatav adapter on kasutusel katkestina ja peab olema käepäraselt kasutatav. Veenduge, et pistikupesa ümber on ruumi, et sellele oleks lihtne juurde pääseda.
8. Ärge kasutage koos tootega mitteoriginaalseid tarvikuid, sest see võib rikkuda toote funktsionaalsuse.

1 Ülevaade



1. Avage alammenüü 1. Ekraani alumises paremas nurgas kuvatava suvandi valimiseks ja valiku kinnitamiseks.
2. Kõnele vastamine või kõne alustamine; ooterežiimis: vajutage kõneajaloo avamiseks.
3. Kiirvalimise klahv M1/M2.
4. Kõneposti helistamiseks hoidke all.
5. Numbrilised ja tähestikulised nupud.
6. Tärniklahv. Klahvistiku lukustamine või avamine.
7. Üles ja alla. Kasutage klahve menüüdes navigeerimiseks.
8. Avage alammenüü 2. Ekraani alumises paremas nurgas kuvatava suvandi valimiseks.
9. Sisse- või väljalülitamiseks vajutage pikalt nuppu; kõne lõpetamiseks vajutage nuppu; menüüdes: väljumiseks vajutage nuppu.
10. Kaamera.
11. Kasutage klahvi, et valida abc, ABC, Abc ja 123 sisestusmeetodi vahel. Vajutage ja hoidke seda klahvi, et lülituda helina- ja vaigistusrežiimide vahel.
12. Vajutage ja hoidke taskulambi sisse või välja lülitamiseks.

13. Helitugevuse juhtnupud.

14. Hädabi nupp.


2. Teie telefoni seadistamine

Eemaldage telefoni tagakaas. Ava asub alumises vasakus nurgas. Kaane eemaldamiseks võite kasutada oma sõrmeküünt.




Paigaldage SIM-kaart(-kaardid) hoidikusse, nagu allpool näidatud, nii et kiip on suunatud allapoole. SIM-kaardid ei kuulu komplekti. Kriimustamine ja painutamine võivad SIM-kaarti ja kontakte kergesti kahjustada. Palun olge ettevaatlik.

1. SIM 1: Nano-SIM
2. SIM 2: Nano-SIM

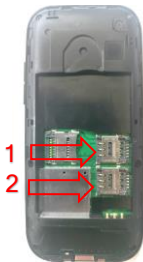

See samm on valikuline ja vajalik ainult piltide, videote või muude multimeediamifailide salvestamiseks. Sisestage microSD-kaart (max 32 GB) kaardipessa, nagu on näidatud allpool, nii et kuldsed kontaktid jäävad allapoole. MicroSD-kaart ei kuulu komplekti.

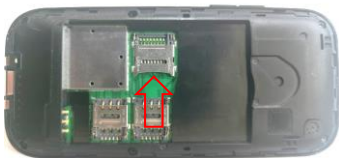


Sisestage aku akupessa.



Pange tagumine kate uuesti peale. Kuulete klõpsatust, kui see on oma kohal.

Enne telefoni kasutamist laadige akut kaasas oleva toiteadapteriga vähemalt 4 tundi.

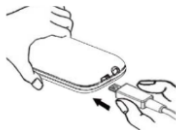

3. Kahe SIM-kaardi ja profiili haldamine

Kõne tegemisel või tekstisõnumi saatmisel palutakse teil valida soovitud SIM-profiil (SIM 1 või SIM 2). Kui kasutate iga SIM-kaardi jaoks erinevaid võrke, kuvatakse võrgu nimi selgelt vastavalt SIM 1 või SIM 2 valikule.

4. Ioonid ekraanil



Signaalitugevus



Aku näidik



Vastamata kõne



Uus sõnum



Vaikne (vaigistatud) režiim



Vibreerimisrežiim



Õuerežiim



Kodurežiim



Äratuskell sees




Kõnesuunamine



Bluetooth

5. Menüüd

Sõnumid

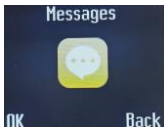

Siit saate kirjutada ja saata sõnumeid.

Funktsioon: Kirjutage uus sõnum, salvestage ja/või saatke see adressaadile.

Märkus: SMS-i saatmiseks peate määrama õige SMS-teeninduskeskuse numברי, mille saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

Koostamise ajal vajutage sisestusmeetodi muutmiseks nuppu #. Tekstsõnum võib olla kuni 160 tähemärki pikk ning sisaldada pilte ja helitoone (EMS).

- Saaja: Koostatud sõnumi saatmiseks sisestage saaja number klaviatuuri abil või valige kontakt oma telefoniraamatust.
- Sümboli sisestamine: erisümboli sisestamine
- Sisestusmeetod: muu sisestusmeetodi valimine
- Malli sisestamine: valige eelseadistatud SMS.
- Täpsem: samuti saate valida kontakti ja seejärel sisestada telefoninumbri.
- Salvesta: salvestage sõnum mustanditesse.

Märkus. 1. SMS-i saatmiseks peate määrama õige SMS-teeninduskeskuse numברי, mille saate võrguteenuse pakkuajalt.

Kui suvandi [SMS sätted / Üldised sätted / Salvesta saadetud sõnum] seadeks on valitud [Sees], salvestatakse edukalt/ebaõnnestunult saadetud SMS väljundkausta; vastasel juhul SMS-i ei salvestata.

Sõnumite kirjutamine

Koostamise ajal vajutage sisestusmeetodi muutmiseks nuppu #. Tekstsõnum võib olla kuni 160 tähemärki pikk

Vastuvõetud

Vastuvõetud SMS-sõnumeid saab salvestada kas telefoni või SIM-mällu.

Kui olete sõnumi kätte saanud, teavitatakse teid helina või vibratsiooniga [nagu on määratletud menüüs (Kasutajaprofiilid / Profiili valikud / Kohanda / Tooni seadistus / Sõnumi toon)] ja ekraanil kuvatakse ka sõnumi ikoon. Uue sõnumi lugemiseks vajutage vasakpoolset tarkvaraklahvi [Kuva] või nuppu OK, naasmiseks vajutage parempoolset tarkvaraklahvi [Tühista], et avada sisendkaust sõnumi lugemiseks.

Kui sõnumimälu on täis, vilgub ekraanil teade „Mälu täis“ ja sõnumi ikoon. Enne uute sõnumite vastuvõtmist kustutage mõned vanad sõnumid sisendkaustast. Kui uute sõnumite maht ületab sisendkausta mahutavuse, läheb teave kaotsi.

Järgmise menüü avamiseks vajutage sõnumiloendis nuppu OK või vasakut tarkvaraklahvi [Valikud].

- Kuva: teabe sisu kuvamine.
- Vasta: vastake otse SMS-i saatjale.
- Helista saajale: helistage sõnumi saatjale otse.
- Edasta: edastage sõnum kellelegi teisele.
- Kustuta: kustutage sõnum.
- Kustuta kõik: kustutage kõik sõnumid.
- Salvesta telefoniraamatusse: uue kontakti või olemasoleva kontakti lisamine
- Täpsem: muud telefoni sätteid

Märkus. 1. SMS-i saatmiseks peate määrama õige SMS-teeninduskeskuse numbri, mille saate enda võrguteenuse pakkujalt.

2. Kui suvandi [SMS sätteid / Üldised sätteid / Salvesta saadetud sõnum] seadeks on valitud [Sees], salvestatakse edukalt/ebaõnnestunult saadetud SMS väljundkausta; vastasel juhul SMS-i ei salvestata.

Kui sõnumi saatmisel on valitud suvand [Salvesta ja saada], salvestatakse saadetud SMS kausta Saadetud.

Valitud sõnumi lugemiseks vajutage saadetud sõnumite loendis nuppu OK või vasakut tarkvaraklahvi.

Saatmata

Siin saate vaadata tekstisõnumeid, mida ei ole edukalt saadetud, või tekstisõnumite mustandeid.

Saadetud

Kui sõnum on edukalt saadetud, salvestatakse saadetud SMS kausta Saadetud.

Kustuta sõnum

Siin saate sõnumeid kustutada.


Sõnumimallid

See menüü sisaldab sagedasi SMS-i malle, mida saab ka vastavalt teie vajadustele redigeerida.

Sõnumi sätted

Selles menüüs saab määrata SMS-teeninduskeskuse numbri ja SMS-salvestuse asukohta (SIM-kaart või mobiiltelefon).

Kontaktid

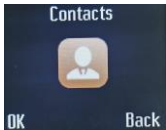

Siin saate oma kontakte lisada ja otsida.

Otsi nime

See funktsioon leiab kontakti telefoninumbri kiiresti nime otsides.

Lisa kontakt

See menüü võimaldab lisada SIM-kaardile või telefonile uue kontakti.

Muuda kontakti

See funktsioon võimaldab muuta olemasolevaid kontakte ja numbreid telefoniraamatus.

Kustuta

See funktsioon võimaldab kustutada ühe kontakti või kõik telefoniraamatus olevad kontaktid.

Saada kontakt SMS-iga

Kontaktandmed saate saata SMS-sõnumiga teisele isikule.

Kopeeri kontakt

Kopeerige kontakt oma telefoni mällu või SIM-kaardile.


Minu number

Siin saad määrata oma numbri.

Kontakti sätted

Siin on seadistatud telefoniraamatu erinevad alammenüüd.

Kõne teave

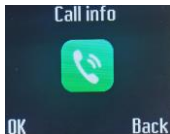

Siit saate vaadata vastamata kõnesid / valitud kõnesid / vastuvõetud kõnesid / kõiki kõnesid / kustutada kõik logid / kõnetaimerid.

Multimeedia



Kaamera

Pildistage sisseehitatud kaameraga.

Videosalvesti

Video salvestamine.

Pildivaatur

Sirvige pilte.

Failihaldur

Praegu saadaval olevad mälu asukohad kuvatakse failihalduri menüüs.

Helimängija

MP3-failide või helisalvestiste esitamine. Töötab ainult siis, kui olete sisestanud microSD-kaardi, mis sisaldab MP3-faile (ei kuulu komplekti).


Videomängija

Videofailide taasesitus.

FM-raadio

Saadaval olevate raadiokanalite otsimiseks vajutage FM-raadio menüüs vasakule/paremale navigeerimisnuppe. Sageduse vähendamiseks/suurendamiseks 0,1 MHz võrra vajutage üles/alla navigeerimisnuppe. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage nuppu */#. FM-taasesituse peatamiseks vajutage nuppu OK.

Sätted

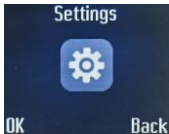

Menüü elemendid: Vaikne/puhkerežiim, helid ja hoiatused, telefoni helitugevus, ekraan ja tuled, perenumber, kellaaeg ja kuupäev, keel, kõne ooteaeg, kõnesuunamine, privaatne number, automaatne klahvilukk, võrgu valik, kõneposti number, turvasätted ja telefoni lähtestamine.

Vaikne/puhkerežiim

Ainult visuaalsed teated (taskulambi LED vilgub ja teated ilmuvad ekraanile), helin puudub ja vibratsioonifunktsioon puudub

Helid ja teated

Siin saate valida erinevaid heliprofiile.

Telefoni helitugevus

Helitugevuse sätted

Ekraan ja valgustus

Ekraani ja valgustuse seadistamine

Perenumber

Kiirvalimisnumbri määramine

Kellaaeg ja kuupäev

Määrake kellaaeg ja kuupäev

Keel

Keele määramine

Kõne ootelepanek

Ootelepaneku seadistamine

Kõnesuunamine

Määrake, kas soovite, et teatud kõned (kõik kõned, hõivatud, vastamata ja/või signaalita) suunataks teie kõneposti või muule numbrile.

Privaatne number

Määrake, kas soovite, et helistamisel näidataks saajale oma numbrit või lihtsalt märksõna „Privaatne number“.

Automaatne klahvilukk

Valige, kas klaviatuur lukustatakse automaatselt pärast 5 s, 15 s, 30 s, 1 min või 5 min tegevusetust.

Võrgu valik

Valige automaatne või manuaalne.

Kõneposti number

Sisestage oma kõneposti number.

Selle numbri leiata võrguteenuse pakkuja edastatud dokumentidest.

Vajutage ja hoidke klahvi 1, et kuulata kõneposti teateid.

Turvalisuse sätted

PIN-kood: PIN-i küsimine sisse/välja, vahetamine

Telefoni PIN-kood: sisse/välja, vahetamine (tehase eelseadistatud kood: 1234)

Telefoni lähtestamine


Saate taastada kõik oma telefoni tehasesätted (tehase eelseadistatud telefonikood: 1234).

Failihaldur



Praegu saadaval olevad mälu asukohad kuvatakse failihalduri menüüs.

Vahendid

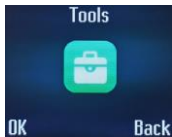

Äratuskell

Alarmi seadistamine.

Kalender

Lisage kalendrisse meeldetuletusi.

Kalkulaator

Minikalkulaatori funktsioon

Bluetooth

Bluetooth-ühendus välise BT-peakomplekti või kõlariga (ei kuulu komplekti).

Hädaabikontaktid

Emergency contacts



OK

Back

Lugege juhiseid hoolikalt ja seadistage hädaabifunktsioon vastavalt oma vajadustele. Saate salvestada kuni viis hädaabikontakti (pereliikmed, sõbrad ja ametlikud asutused).

Hädaolukorras hoidke all telefoni tagaküljel olevat hädaabinuppu.

Viis eelseadistatud numbrit valitakse automaatselt nende salvestamise järjekorras. Kui esimesel numbril ei ole võimalik kellegagi ühendust saada, valitakse teine number automaatselt. Kui teisel numbril ei ole võimalik kellelegi ühendust saada, valitakse kolmas number automaatselt ja nii edasi. (Telefon läbib viie numbrilise nimekirja maksimaalselt kolm korda.)

Iga hädaabikõnega samal ajal saadetakse kontaktile SMS.

Hädaabikõne ajal kõlab pidevalt hoiatussignaal, et teavitada kõiki lähedalolijaid ja helistatavat inimest.

Hädaabikõne tühistamiseks hoidke all punast klahvi

Vahelduvvooluadapter:

Mudeli identifikaator: DCS37-0500550

Sisendpinge: 100–240 V AC

Sisendi voolusagedus:

Väljundpinge: DC 5 V

Väljundvool: 0,55 A

Väljundvõimsus: 2,75 W

Tööseisundi keskmine kasutegur: 70,35%

Elektritarbimine ooteseisundis: 0,075 W

Tootja nimi: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Kaubamärk, äriregistri number: 91440300770306495Y

Address: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Pange tähele – kõiki tooteid võidakse muuta ilma etteatamiseta. Jätame endale õiguse parandada juhendis olevaid vigu ja teha täiendusi.

KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD, AUTORIÕIGUS DENVER A/S



denver.eu



Elektriline ja elektrooniline seade ning kaasasolevad akud sisaldavad materjale, osasid ning aineid, mis võivad kahjustada teie tervist ja keskkonda, kui jäätmeid (ära visatud elektrilised, elektroonilised seadmed ja akud) ei käidelda õigesti.

Elektrilised ja elektroonilised seadmed ja kaasasolev aku märgistatakse läbikriipsutatud prügikasti sümboliga. See sümbol tähistab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ning akusid ei tohi ära kasutusest kõrvaldada koos muude olmejäätmetega vaid eraldi.

Lõppkasutajana lasub teil kohustus anda kasutatud akud ära vastavasse ja selleks ettenähtud asutusse. Sellisel viisil antakse kasutatud akud taaskasutusse seaduses ettenähtud viisil ja keskkonnasäästlikult.

Kõikides linnades on avatud kogumispunktid, kust elektrilised ja elektroonilised seadmed ning akud saadetakse tasuta taaskasutusjaamadesse ja muudesse käitlemiskohtadesse või kuhu need kogutakse majapidamistest. Lisateavet saate oma linna tehnilisest osakonnast.

Denver A/S kinnitab käesolevaga, et raadioseadme tüüp BAS-18500 vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel veebiaadressil: denver.eu ja seejärel klõpsake otsinguks veebisaidi ülemise rea IKOONI. Sisestage mudeli nr: BAS-18500. Nüüd sisenege tootelehele ning raadioseadmete direktiiv on leitav allalaaditavate failide/muude allalaaditavate failide alt.

Töö sagedusala:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

FM: 87,5 – 108 MHz

GSM (900): 890,2 – 914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2 – 1784,8 MHz

Max vljundvimsus: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Taani

www.facebook.com/denver.eu
