

Käyttöopas



BAS-18500

Denver.eu

03/2023



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

A RÉPARER
OU MAGASIN

A RÉPARER
OU DÉCHETER



Points de collecte sur www.quefiredesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

- 1. Varoitus:** Tässä tuotteessa on ladattava litiumioniakku.
- 2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta,** jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
- 3. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0–40 celsiusastetta.** Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
- 4. Älä koskaan avaa tuotetta. Älä kosketa sisäistä** elektroniikkaa tai voit saada sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
- 5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle** auringonpaisteelle!
- 6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai** vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta sen käyttö välittömästi.
- 7. Lataa vain mukana tulevalla sovittimella. Pistokesovitinta** käytetään irtikytkemislaitteena ja sen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
- 8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen** kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

1 Yleiskatsaus



1. Siirry alavalikkoon 1. Valitse ruudun oikeassa alakulmassa näkyvä vaihtoehto ja vahvista valinta.
2. Vastaa puheluun tai aloita puhelu; valmiustilassa: avaa puheluhistoria painamalla.
3. Pikavalintanäppäin – M1/M2.
4. Toista ääniviestisi painamalla pitkään.
5. Numero- ja kirjainnäppäimet.
6. Tähtinäppäin. Lukitsee tai avaa näppäimistön.
7. Ylös ja alas. Käytä näppäimiä valikoissa navigointiin.
8. Siirry alavalikkoon 2. Valitse vaihtoehto, joka näytetään ruudun oikeassa alakulmassa.
9. Kytke virta päälle tai pois päältä pitämällä painettuna; lopeta puhelu painamalla; valikoissa: poistu painamalla.
10. Kamera.
11. Käytä näppäintä syöttötapojen abc, ABC, Abc ja 123 vaihtamiseen. Vaihda soittoäänen ja mykistykseen välillä pitämällä tätä näppäintä painettuna.

12. Kytke taskulamppu päälle tai päältä pitämällä tätä näppäintä painettuna.

13. Äänenvoimakkuuden säätimet.

14. Häätäpainike.


2. Puhelimen asetusten tekeminen

Irrota puhelimen takakansi. Vasemmassa alanurkassa on aukko. Voit käyttää kynttä nostamaan kansi irti.




Aseta SIM-kortti tai -kortit pidikkeeseen alla osoitetun mukaisesti, niin että piiri on alaspäin. SIM-kortit eivät kuulu mukaan. SIM-kortit ja kontaktipinta voivat vioittua helposti naarmuttamisen tai taivuttamisen takia. Käsittele niitä varovasti.

1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: Nano SIM

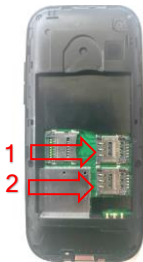

Tämä vaihe on valinnainen ja sitä tarvitaan vain kuvien, videoiden tai muiden multimediatiedostojen tallentamiseen. Aseta micro-SD-kortti (enint. 32 Gt) korttipaikkaan alla esitetyn mukaisesti niin, että kultaiset kontaktipinnat ovat alaspäin. Micro-SD-korttia ei ole mukana.

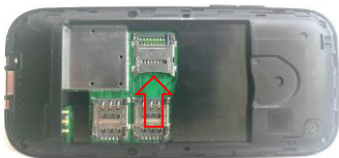


Aseta akku akkupaikkaan.



Aseta takakansi paikalleen. Kuulet naksahduksen, kun se on paikallaan.

Ennen kun aloitat puhelimen käytön, lataa akkua mukana toimitetun verkkolaitteen avulla ainakin 4 tuntia.

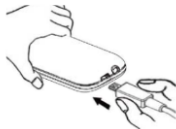

3. 2 SIM-kortin ja profiilien hallinta

Kun soitat puhelun tai lähetät tekstiviestin, sinua kehoitetaan valitsemaan SIM-profiili, jota haluat käyttää (SIM 1 tai SIM 2). Jos käytät eri verkkoja SIM-korteilla, verkon nimi näkyy selvästi SIM 1- tai SIM 2 -valinnan mukaan.

4. Kuvakkeet näytössä



Signaalin vahvuus



Akun varauksen merkkivalo



Vastaamatta jäänyt puhelu



Uusi viesti



Hiljainen tila (mykistys)



Värinätila



Ulkoilmatila



Kotona-tila



Herätyskello päällä



Soitonsiirto



Bluetooth

5. Valikot

Viestit



Tässä voit kirjoittaa ja lähettää viestejä.

Toiminto: Kirjoita uusi viesti, tallenna ja/tai lähetä se vastaanottajalle.

Huomautus: Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana verkkoyhteyden palveluntarjoajaltasi.

Kun viestiä kirjoitetaan, paina #-painiketta vaihtamaan syöttötapa. Tekstiviesti voi olla enintään 160 merkkiä pitkä ja voi sisältää kuvia ja soittoaaniä (EMS).

- Vastaanottaja: Jotta voit lähettää kirjoitetun viestin, syötä vastaanottajan numero näppäimistön avulla tai valitse yhteyshenkilö yhteystiedoistasi.
- Lisää symboli: Lisää erikoismerkki
- Syöttötapa: Valitse muu syöttötapa
- Lisää malli: Valitse esimääritetty tekstiviesti.
- Lisäasetukset: Voit myös valita yhteystiedon ja lisätä puhelinnumeron.
- Tallenna: Tallentaa viestin luonnoksiin.

Huomautus: 1. Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana verkkoyhteyden palveluntarjoajalta.

Jos [Tekstiviestiasetukset / Yleiset asetukset / Tallenna lähetetty viesti] on [Päällä], onnistuneesti/epäonnistuneesti lähetetty tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon, muussa tapauksessa tekstiviestiä ei tallenneta.

Viestien kirjoittaminen

Kun viestiä kirjoitetaan, paina #-painiketta vaihtamaan syöttötapa. Tekstiviesti voi olla enintään 160 merkkiä pitkä

Vastaanotetut

Vastaanotetut tekstiviestit voidaan tallentaa joko puhelimeen tai SIM-muistiin.

Kun olet vastaanottanut viestin, saat ilmoituksen soittoaänellä tai värinällä (valikossa [Käyttäjäprofiilit / Profiilivalinnat / Mukauttaminen / Äänen asetus / Viestiääni] määritetyllä tavalla), ja myös viestin kuvake näkyy näytössä. Paina vasenta näppäintä [Näytä] tai OK-painiketta lukeaksesi uuden viestin, paina oikeaa näppäintä [Peruuta] palataksesi postilaatikoon lukemaan viestiä.

Jos viestimusti on täysi, viesti "muisti täynnä" ja vilkkuva viestikuvake näkyvät näytössä. Ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä poista joitakin vanhoja viestejä saapuvien viestin kansioista. Jos saapuvien kansioon ei mahdu uusia viestejä, tiedot menetetään.

Siirry seuraavaan valikkoon viestiluettelossa painamalla OK-painiketta tai vasenta näppäintä [Valinnat]:

- Näytä: Näytä viestin sisältö.
- Vastaa: Vastaa suoraan tekstiviestin lähettäjälle.
- Soita lähettäjälle: Soita suoraan viestin lähettäjälle.
- Eteenpäin: Lähetä viesti eteenpäin jollekin toiselle.
- Poista: Poista viesti.
- Poista kaikki: Poista kaikki viestit.
- Tallenna yhteystietoihin: Lisää uuteen tai olemassa olevaan yhteystietoon.
- Lisäasetukset: Muut puhelinasetukset

Huomautus: 1. Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana verkkoyhteyden palveluntarjoajaltasi.

2. Jos [Tekstiviestiasetukset / Yleiset asetukset / Tallenna lähetetty viesti] on [Päällä], onnistuneesti/epäonnistuneesti lähetetty tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon, muussa tapauksessa tekstiviestiä ei tallenneta.

Jos [Tallenna ja lähetä] on valittuna, kun viestiä lähetetään, lähetetty tekstiviesti tallennetaan lähetettyjen kansioon.

Lue valittu viesti painamalla lähetettyjen viestien luettelossa OK-painiketta tai vasenta näppäintä.

Luonnokset

Tässä näet tekstiviestit, joiden lähettäminen epäonnistui ja tekstiviestien luonnokset.

Lähetetty

Jos viestin lähettäminen onnistui, lähetetty viesti tallennetaan lähetettyjen kansioon.

Poista viesti

Tässä voit poistaa viestejä.


Tekstimallit

Tämä valikko on yleinen tekstiviestimalli, jota voidaan myös muokata tarpeidesi mukaan.

Viestien asetukset

Tässä valikossa voidaan asettaa tekstiviestipalvelukeskuksen numero ja tekstiviestien tallennuspaikka (SIM-kortti tai matkapuhelin).

Yhteystiedot

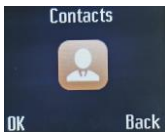

Tästä voit lisätä ja hakea yhteystietoja.

Haku nimellä

Tällä toiminnolla voit löytää nopeasti yhteystiedon puhelinnumeron hakemalla nimeä.

Lisää yhteystieto

Tämän valikon avulla voit lisätä uuden yhteystiedon SIM-kortille tai puhelimeen.

Muokkaa yhteystietoja

Tällä toiminnolla voidaan muokata olemassa olevia yhteystietoja ja numeroita puhelinluettelossa.

Poista

Tämän toiminnon avulla voit poistaa yksittäisen yhteystiedon tai kaikki yhteystiedot puhelinluettelosta.

Lähetä yhteystieto tekstiviestillä

Voit lähettää yhteystietosi toiselle henkilölle tekstiviestillä.

Kopioi yhteystieto

Kopioi yhteystieto puhelimen muistiin tai SIM-kortille.


Oma numeroni

Tässä voit asettaa oman numerosi.

Yhteystietoasetukset

Tässä asetetaan puhelinluettelon eri alivalikot.

Puhelutiedot

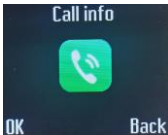

Tästä näet vastaamatta jääneet/soitetut/vastaanotetut/kaikki puhelut/poista kaikki lokit/puhelujen kestot.

Multimedia



Kamera

Ota valokuvia sisäänrakennetun kameran avulla.

Videotallennus

Tallenna video.

Kuvien katselu

Selaa kuvia.

Tiedostonhallinta

Käytettävissä olevat muistisijainnit näytetään tiedostonhallinnan valikossa.

Audiosoitin

Toista MP3-tiedostoja tai äänitallenteita. Toimii vain, jos olet asettanut MP3-tiedostoja sisältävän micro-SD-kortin (ei ole mukana).


Videosoitin

Toistaa videotiedostoja.

FM-radio

Etsi käytettävissä olevia radiokanavia FM-radiovalikossa painamalla vasenta/oikeaa navigointipainiketta. Paina ylös/alas-navigointipainiketta vähentämään/lisäämään taajuutta 0,1 MHz:n verran. Säädä äänenvoimakkuutta käyttäen */#-painikkeita. Keskeytä FM-toisto painamalla OK-painiketta.

Asetukset

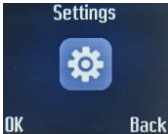

Valikkokohteet: Äänetön/lepotila, Äänet ja hälytykset, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Näyttö ja valot, Perheen numero, Aika ja päivämäärä, Kieli, Puhelu odottaa, Soitonsiirto, Älä näytä numeroa, Automaattinen näppäinlukitus, Verkon valinta, Äänipostin numero, Suojausasetukset ja Pääasetusten palautus.

Äänetön/lepotila

Vain visuaaliset ilmoitukset (taskulampun LED vilkkuu ja ilmoitukset näkyvät näytössä), ei soittoääntä eikä värinätoimintoa.

Äänet ja hälytykset

Tästä voit valita eri ääniprofiileja.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuuden asetus

Näyttö ja valot

Aseta näyttö ja valot

Perheen numero

Aseta pikavalintanumero

Aika ja päivämäärä

Aseta aika ja päivämäärä

Kieli

Aseta kieli

Puhelu odottaa

Aseta puhelu odottamaan

Soitonsiirto

Määritä, haluatko, että tietyt puhelut (Kaikki puhelut, Jos varattu, Vastaamattomat ja/tai Ei signaalia) siirretään vastaajaan tai toiseen numeroon.

Älä näytä numeroa

Määritä, haluatko, että vastaanottajalle näytetään puhelinnumerosi, kun soitat vai pelkästään "Yksityinen numero".

Autom näppäinlukitus

Valitse, lukitaanko näppäimistö automaattisesti 5 sekunnin, 15 sekunnin, 30 sekunnin, 1 minuutin vai 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Verkon valinta

Valitse automaattinen tai manuaalinen.

Äänipostin numero

Anna äänipostisi numero.

Löydät tämän numeron verkko-operaattorisi toimittamista asiakirjoista.

Kuuntele äänipostisi pitämällä näppäintä 1 painettuna.

Suojausasetukset


PIN: PIN-pyyntö päällä/pois, vaihda

PIN-puhelinkoodi: Päällä/pois, vaihda (tehdasasetus: 1234)

Pääasetusten palautus


Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin (tehtaan asettama puhelinkoodi: 1234).

Tiedostonhallinta

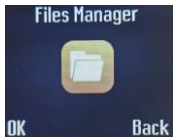

Käytettävissä olevat muistisijainnit näytetään tiedostonhallinnan valikossa.

Työkalut

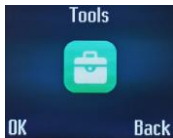

Hälytyskello

Aseta hälytys.

Kalenteri

Lisää muistutuksia kalenteriin.

Laskin

Minilaskintoiminto

Bluetooth

Bluetooth-yhteys ulkoisten Bluetooth-kuulokkeiden tai -kaiuttimen kanssa (kumpikaan ei ole mukana).

Hätäyhteystiedot

Emergency contacts



OK

Back

Lue ohjeet huolellisesti ja aseta hätätoiminto tarpeidesi mukaan. Voit tallentaa enintään viisi hätäyhteystietoa (perheenjäsenet, ystävät ja viralliset laitokset).

Pidä hätätilanteessa puhelimen takana olevaa hätäpainiketta painettuna. Viisi esiasetettua numeroa valitaan automaattisesti siinä järjestyksessä kuin olet ne tallentanut. Jos ensimmäiseen numeroon ei saada yhteyttä, valitaan automaattisesti toinen numero. Jos toiseen numeroon ei saada yhteyttä, valitaan automaattisesti kolmas numero ja niin edelleen. (Puhelin käy läpi luettelon viisi numeroa enintään kolme kertaa.) Jokaisen hätäpuhelun yhteydessä yhteyshenkilölle lähetetään tekstiviesti (SMS).

Hätäpuhelun aikana kuuluu jatkuvasti varoitusääni, joka hälyttää kaikki lähellä olevat henkilöt ja henkilön, jolle soitetaan.

Voit peruuttaa hätäpuhelun pitämällä punaista näppäintä painettuna.

Vaihtovirtasovitin:

Mallitunniste: DCS37-0500550

Tulojännite: 100–240 V AC

AC-tulotaajuus:

Lähtöjännite: DC 5 V

Lähtövirta: 0,55 A

Lähtöteho: 2,75 W

Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde: 70,35 %

Kuormittamattoman tilan tehonkulutus: 0,075 W

Valmistajan nimi: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Tavaramerkki, kaupparekisterinumero: 91440300770306495Y

Osoite: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BAS-18500 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BAS-18500. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue:

Bluetooth: 2402–2480 MHz

FM: 87,5–108 MHz

GSM (900): 890,2–914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2–1784,8 MHz

Maks. lähtöteho: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu
