

Guide d'utilisation



BAS-18500

Denver eu

03/2023



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

A RÉPARER

OU MAGASIN

A RÉPARER

OU DÉCHETER



Points de collecte sur www.quefiredesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Avertissement : Cet appareil contient une batterie rechargeable au lithium-ion.
2. Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils le mordent et l'avalent.
3. La température de fonctionnement et de stockage du produit doit être entre 0 et 40 °C. Une température inférieure ou supérieure peut affecter son fonctionnement.
4. N'ouvrez jamais l'appareil. Ne touchez pas les composants électroniques internes, vous pourriez subir un choc électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
5. Ne l'exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement de l'utiliser.
7. Ne chargez qu'avec l'adaptateur inclus. L'adaptateur à branchement direct est utilisé comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible. Assurez-vous que la prise de courant dispose d'un espace suffisant pouvant faciliter son accès.
8. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

1 Vue d'ensemble



1. Accéder au sous-menu 1. Pour sélectionner l'option affichée en bas à droite de l'écran et confirmer une sélection.
2. Répondre ou lancer un appel en mode veille : appuyez sur cette touche pour ouvrir l'historique des appels.
3. Touche de numérotation rapide-M1/M2.
4. Appuyez longuement sur cette touche pour accéder à votre messagerie vocale.
5. Touches numériques et alphabétiques
6. Touche astérisque. Verrouiller ou déverrouiller le clavier.
7. Haut et bas. Utilisez les touches pour naviguer dans les menus.
8. Accéder au sous-menu 2. Pour sélectionner l'option affichée en bas à droite de l'écran.
9. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre ; appuyez sur cette touche pour mettre fin à un appel ; dans les menus : appuyez pour quitter.
10. Appareil photo.

11. Utilisez cette touche pour basculer entre les modes de saisie abc, ABC, Abc et 123. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour passer du mode sonnerie au mode silencieux.
12. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre la lampe de poche
13. Commandes du volume.
14. Touche d'urgence.


2. Configuration de votre téléphone

Retirez le couvercle arrière du téléphone. L'ouverture est située dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez insérer un ongle pour soulever le couvercle.




Insérez la ou les cartes SIM dans le support comme illustré ci-dessous, la puce tournée vers le bas. Les cartes SIM ne sont pas incluses. Les cartes SIM et le point de contact seront facilement endommagés par les rayures et la flexion. Veuillez faire attention.

1. SIM 1 : Nano SIM
2. SIM 2 : Nano SIM

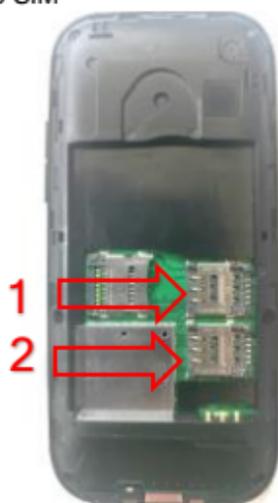

Cette étape est facultative et sert uniquement à stocker des photos, des vidéos ou d'autres fichiers multimédias. Insérez la carte micro SD (Max 32 Go) dans la fente pour carte comme indiquée ci-dessous avec les contacts dorés vers le bas. La carte micro SD n'est pas fournie.

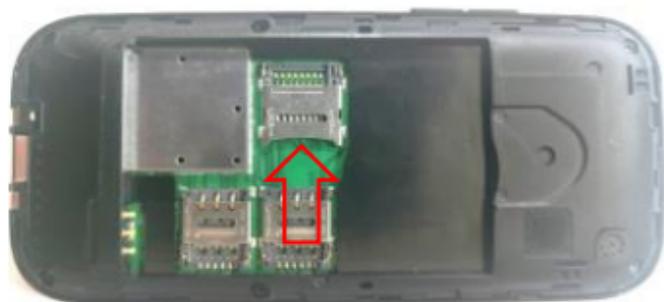


Insérez la batterie dans le logement approprié.



Remettez le couvercle arrière en place. Vous entendrez un clic lors du montage.

Chargez la batterie avec l'adaptateur secteur fourni pendant au moins 4 heures avant de commencer à utiliser le téléphone.

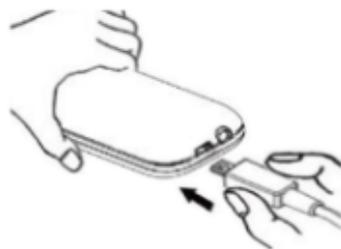

3. Gestion de 2 cartes SIM et des profils

Lorsque vous passez un appel ou envoyez un message texte, vous serez invité à sélectionner le profil SIM que vous souhaitez utiliser (SIM 1 ou

SIM 2). Si vous utilisez des réseaux différents pour chaque carte SIM, le nom du réseau s'affiche clairement en fonction de la sélection SIM 1 ou SIM 2.

4. Icônes affichées à l'écran



Force du signal



Indicateur de niveau de charge de la batterie



Appels manqués



Nouveau message



Mode silencieux (muet)



Mode vibration



Mode extérieur



Mode maison



Réveil activé




Transfert d'appel



Bluetooth

5. Menus

Messages

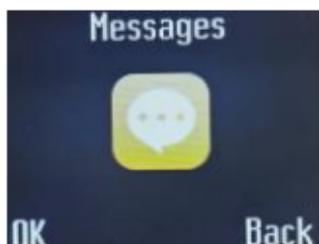

Vous pouvez ici écrire et envoyer des messages.

Fonction : Composer un nouveau message, l'enregistrer et/ou l'envoyer au destinataire.

Remarque : pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès de votre fournisseur de réseau.

Pendant que vous composez le message, appuyez sur la touche # pour modifier la méthode de saisie. Un message texte peut contenir jusqu'à 160 caractères et peut contenir des images et des sonneries (EMS).

- Envoyer à : Pour envoyer le message composé, entrez le numéro du destinataire à l'aide du clavier ou sélectionnez un destinataire dans vos contacts.
- Insérer un symbole : Insérer un symbole spécial
- Méthode de saisie : Sélectionner une autre méthode de saisie
- Insérer un modèle : Choisir un SMS prédéfini.
- Avancé : Vous pouvez également sélectionner un contact, puis insérer le numéro de téléphone.
- Enregistrer : Enregistrer le message dans les brouillons.

Remarque : 1. Pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès de votre fournisseur de réseau.

Si [Paramètres SMS/Paramètres communs/Enregistrer le message envoyé] est [Activé], le SMS envoyé avec succès/non envoyé sera enregistré dans la boîte d'envoi. Sinon, le SMS ne sera pas enregistré.

Écrire des messages

Pendant que vous composez le message, appuyez sur la touche # pour modifier la méthode de saisie. Un message texte peut comporter jusqu'à 160 caractères.

Reçu

Les SMS reçus peuvent être stockés soit dans le téléphone, soit dans la mémoire SIM.

À la réception d'un message, vous êtes alerté par une sonnerie ou une vibration (comme défini dans le menu [profils utilisateur/options de profil/personnaliser/configuration de la tonalité/tonalité du message]) et l'icône du message s'affiche également à l'écran. Appuyez sur la touche de fonction de gauche [voir] ou sur le bouton OK pour lire le nouveau message, appuyez sur la touche de fonction de droite [annuler] pour revenir, pour accéder à la boîte de réception pour lire le message.

Si la mémoire des messages est pleine, « Mémoire pleine » et l'icône de message clignotera sur l'écran. Avant de pouvoir recevoir de nouveaux messages, vous devez supprimer certains anciens messages présents dans le dossier de la boîte de réception. Si la capacité des nouveaux messages dépasse la capacité de la boîte de réception, les informations seront perdues.

Dans la liste des messages, appuyez sur le bouton OK ou sur la touche de fonction gauche [options] pour accéder au menu suivant :

- Consulter : Afficher le contenu de l'information.
- Répondre : Répondre directement à l'expéditeur du SMS.
- Appeler l'expéditeur : Appeler directement l'expéditeur du message.
- Avant : Transférer le message à une autre personne.
- Supprimer : Supprimer le message.
- Supprimer tout : Supprimer tous les messages.
- Enregistrer dans les contacts : Ajouter à un nouveau contact ou à un contact existant
- Avancé : Autres paramètres du téléphone

Remarque : 1. Pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès de votre fournisseur de réseau.

2. Si [Paramètres SMS/Paramètres communs/Enregistrer le message envoyé] est [Activé], le SMS envoyé avec succès/non envoyé sera enregistré dans la boîte d'envoi. Sinon, le SMS ne sera pas enregistré.

Si l'option [enregistrer et envoyer] est sélectionnée lors de l'envoi du message, le SMS envoyé sera enregistré dans la boîte d'envoi.

Dans la liste des messages envoyés, appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche pour lire le message sélectionné.

Non envoyé

Vous pouvez afficher ici les messages texte qui n'ont pas été envoyés avec succès ou les brouillons de messages texte.

Envoyé

Si le message est envoyé avec succès, le SMS envoyé sera enregistré dans la boîte d'envoi.

Supprimer les messages

Vous pouvez supprimer des messages ici.


Modèles de texte

Ce menu présente un modèle de SMS courant, qui peut également être modifié en fonction de vos besoins.

Paramètres de message

Ce menu permet de définir le numéro du centre de service SMS et l'emplacement de stockage des SMS (carte SIM ou téléphone mobile).

Contacts

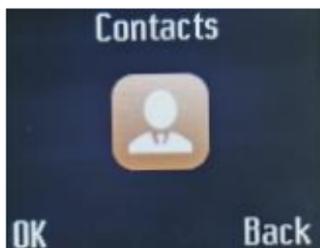

Vous pouvez ici ajouter et rechercher vos contacts.

Recherche par nom

Cette fonction permet de trouver rapidement le numéro de téléphone du contact en recherchant le nom.

Ajouter aux contacts

Ce menu vous permet d'ajouter un nouveau contact sur la carte SIM ou sur le téléphone.

Modifier le contact

Cette fonction permet de modifier les noms des contacts et les numéros existants dans le répertoire.

Supprimer

Cette fonction vous permet de supprimer un seul contact ou tous les contacts du répertoire.

Envoyer un contact par SMS

Vous pouvez envoyer vos coordonnées à une autre personne par SMS.

Copier le contact

Copiez le contact dans la mémoire de votre téléphone ou sur la carte SIM.


Mon numéro

Vous pouvez définir ici votre propre numéro.

Paramètres des contacts

C'est ici que les différents sous-menus des Contacts sont définis.

Info appel

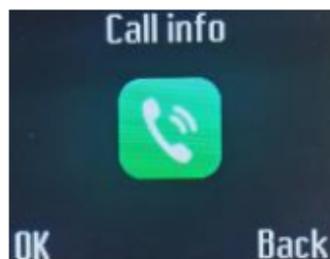

Vous pouvez voir ici les appels manqués/les numéros composés/les appels reçus/tous les appels/supprimer tous les journaux/les minuteries d'appel.

Multimédia



Appareil photo

Prendre des photos avec l'appareil photo intégré.

Enregistrement vidéo

Enregistrer une vidéo.

Visionneur d'image

Parcourir les images.

Gestionnaire de fichiers

Les emplacements de mémoire actuellement disponibles sont affichés dans le menu gestionnaire de fichiers.

Lecteur audio

Lire des fichiers MP3 ou des enregistrements sonores. Fonctionne uniquement si vous avez inséré une carte micro SD contenant des fichiers MP3 (non inclus).

Lecteur vidéo


Lecture de fichiers vidéo.

Radio FM

Dans le menu radio FM, appuyez sur les touches de navigation gauche/droite pour rechercher les stations de radio disponibles. Appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour diminuer/augmenter la

fréquence de 0,1 MHz. Utilisez la touche */# pour régler le volume. Appuyez sur la touche OK pour mettre la lecture FM en pause.

Paramètres

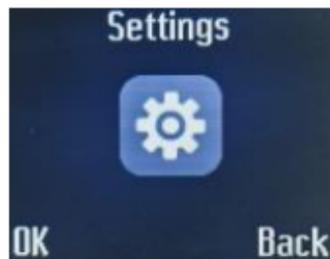

Éléments de menu : Mode silence/veille, sons et alertes, volume du combiné, affichage et lumières, numéro de famille, heure et date, langue, appel en attente, transfert d'appel, numéro masqué, verrouillage automatique du clavier, sélection du réseau, numéro de messagerie vocale, paramètres de sécurité et réinitialisation générale.

Mode silencieux/veille

Notifications visuelles uniquement (la lampe torche clignote et les notifications apparaissent à l'écran), pas de sonnerie ni de vibration.

Sons et alertes

Vous pouvez ici choisir différents profils sonores.

Volume du combiné

Réglage du volume

Affichage et luminosité

Réglage de l'affichage et de la luminosité

Numéro de famille

Réglage du numéro de composition rapide

Heure et date

Régler l'heure et la date

Langue

Choisir une langue

Appel en attente

Régler le signal d'appel

Transfert d'appel

Indiquez si vous souhaitez que certains appels (tous les appels, si occupé, pas de réponse et/ou pas de signal) soient transférés vers votre messagerie vocale ou vers un autre numéro.

Numéro privé

Indiquez si vous souhaitez que le numéro de téléphone ou simplement le « numéro masqué » soit affiché au destinataire lors des appels.

Verrouillage automatique du clavier

Sélectionnez si le clavier doit être verrouillé automatiquement au bout de 5 sec., 15 sec., 30 sec., 1 min. ou 5 min. d'inactivité.

Sélection de réseau

Sélection automatique ou manuelle.

Numéro de messagerie vocale

Entrez votre numéro de messagerie vocale.

Vous trouverez ce numéro dans les documents fournis par votre fournisseur de réseau.

Appuyez sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée pour écouter votre message vocal.

Paramètres de sécurité


PIN : Activation/désactivation de la demande de code PIN, modification

Code PIN du téléphone : Marche/Arrêt, changer (code pré-régulé en usine : 1234)

Réinitialisation générale


Vous pouvez rétablir tous les paramètres d'usine de votre téléphone (code de téléphone prédéfini en usine : 1234).

Gestionnaire de fichiers

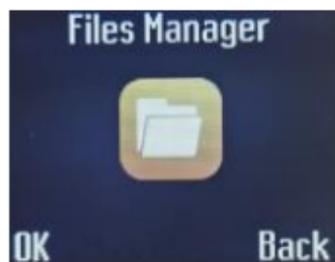

Les emplacements de mémoire actuellement disponibles sont affichés dans le menu gestionnaire de fichiers.

Outils

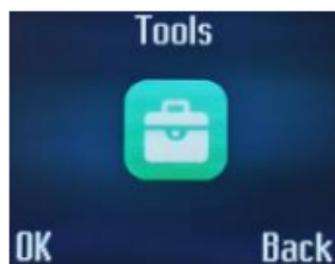

Horloge de l'alarme

Régler une alarme.

Calendrier

Ajouter des rappels dans le calendrier.


Calculatrice

Fonction mini calculatrice

Bluetooth

Connexion Bluetooth avec un casque ou un haut-parleur BT externe (les deux ne sont pas fournis).

Contacts d'urgence

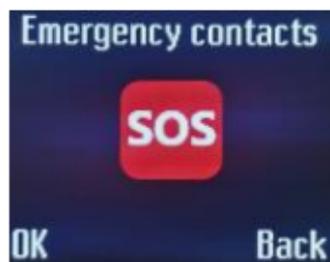

Lisez attentivement les instructions et réglez la fonction d'urgence en fonction de vos besoins. Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq contacts d'urgence (membres de la famille, amis et institutions officielles).

En cas d'urgence, appuyez sur la touche d'urgence située derrière le téléphone et maintenez-la enfoncée.

Les cinq numéros prédéfinis seront composés automatiquement dans l'ordre dans lequel vous les avez enregistrés. Si le premier numéro n'est pas accessible, le second est automatiquement composé. Si le deuxième numéro n'est pas accessible, le troisième sera automatiquement composé, et ainsi de suite. (Le téléphone passe en revue une liste de cinq numéros au maximum trois fois).

Parallèlement à chaque appel d'urgence, un message texte (SMS) est envoyé au contact.

Pendant l'appel d'urgence, une tonalité d'avertissement retentit en permanence pour alerter les personnes à proximité et la personne appelée.

Pour annuler un appel d'urgence, appuyez sur la touche rouge et maintenez-la enfoncée.

Adaptateur secteur :

Identifiant du modèle : DCS37-0500550

Tension d'entrée : 100-240 V AC

Fréquence secteur en entrée :

Tension en sortie : 5 VCC

Courant en sortie : 0,55 A

Puissance en sortie : 2,75 W

Rendement moyen en mode actif : 70,35 %

Consommation électrique sans charge : 0,075 W

Nom du fabricant : SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Marque déposée, numéro d'enregistrement commercial :

91440300770306495Y

Adresse : Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type BAS-18500 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : BAS-18500. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement :

Bluetooth : 2402 - 2480 MHz

FM : 87,5 - 108 MHz

GSM(900) : 890,2 - 914,8 MHz

DCS(1800) : 1710,2 - 1784,8 MHz

Puissance de sortie maximale : < 8,32 W

DENVER A/S

Omega 5 A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu
