

Korisnički priručnik



BAS-18500

Denver.eu

Ožujak 2023.



FR
Cet appareil et
ses câbles sont
recyclables



Points de collecte sur www.quefiredemadeschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sigurnosne informacije

Prije prve uporabe pažljivo pročitajte sigurnosne upute te ih sačuvajte za ubuduće.

- 1. Upozorenje:** Proizvod sadrži punjivu litij-ionsku bateriju.
- 2.** Proizvod držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca kako ih ne bi žvakali ili progutali.
- 3.** Radna temperatura proizvoda i temperatura skladištenja iznosi od 0 do 40 °C. Temperature niže ili više od ovih mogu utjecati na ispravan rad.
- 4.** Nikad ne otvarajte proizvod. Nemojte dodirivati unutarnje elektroničke komponente jer biste mogli doživjeti strujni udar. Popravke ili održavanje treba izvoditi isključivo kvalificirano osoblje.
- 5.** Ne izlažite ga toplini, vodi, vlazi i direktnoj sunčevoj svjetlosti!
- 6.** Uređaj nije vodonepropusan. Ako voda ili strani predmeti dospiju u uređaj, to može dovesti do požara ili električnog udara. Ako voda ili strani predmet dospiju u uređaj, odmah ga prestanite upotrebljavati.
- 7.** Punite bateriju isključivo pomoću priloženog adaptera. Direktna priključna adapter koristi se kao uređaj za raskidanje veze i treba biti spreman za rad. Ostavite dovoljno prostora oko utičnice za jednostavan pristup.
- 8.** Ne koristite dodatnu opremu koja nije originalna s proizvodom jer to može dovesti do nepravilnog rada proizvoda.

1 Pregled



1. Uđite u podizbornik 1. Za odabir opcije koja je prikazana u donjem desnom kutu zaslona i potvrdu odabira.
2. Javljanje ili pokretanje poziva, u stanju pripravnosti: pritisnite za otvaranje Povijesti poziva.
3. Tipka za brzo biranje – M1/M2.
4. Dugo pritisnite za pozivanje svoje govorne pošte.
5. Numerički i abecedni gumbi.
6. Tipka zvjezdice. Zaključavanje ili otključavanje tipkovnice.
7. Gore i dolje. Ovim tipkama krećite se kroz izbornike.
8. Uđite u podizbornik 2. Za odabir opcije koja je prikazana u donjem desnom kutu zaslona.
9. Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje, pritisnite za prekid poziva, u izbornicima: pritisnite za izlaz.
10. Kamera.
11. Upotrijebite tipku za prebacivanje između metoda unosa abc, ABC, Abc i 123. Pritisnite i držite ovu tipku za prebacivanje između načina zvonjave i isključenog zvuka.
12. Pritisnite i držite gumb za uključivanje ili isključivanje bljeskalice.

13.Kontrole glasnoće.

14.Gumb za hitni slučaj.

2. Postavljanje telefona

Uklonite stražnji poklopac telefona. Otvor je u donjem lijevom kutu. Noktom možete podići poklopac.




Umetnite SIM karticu(e) u držač kao što je prikazano na donjoj slici, čipom okrenutim prema dolje. SIM kartice nisu sadržane. SIM kartice i kontaktna točka lako će se oštetiti ogrebotinama i savijanjem. Budite oprezni.

1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: Nano SIM



Ovaj korak je neobavezan i potreban je samo za pohranu slika, videozapisa ili drugih multimedijjskih datoteka. Umetnite microSD karticu (maks. 32 GB) u utor za karticu kao što je prikazano dolje sa zlatnim kontaktima okrenutima prema dolje. MicroSD kartica nije uključena.

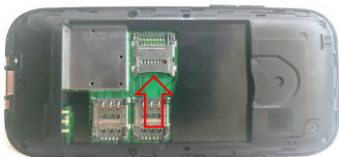


Umetnite bateriju u utor za bateriju.



Vratite stražnji poklopac. Čut ćete klik kada ga postavite.

Prije nego počnete koristiti telefon, punitite bateriju isporučeniim strujnim adapterom u trajanju od barem 4 sata.

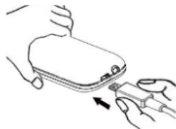

3. Upravljanje dvjema SIM karticama i profilima

Prilikom pozivanja ili slanja SMS poruke, trebate odabrati SIM profil koji želite koristiti (SIM 1 ili SIM 2). Ako je svaka kartica na drugoj mreži, naziv mreže prikazan je sukladno tome jeste li odabrali SIM1 ili SIM2.

4. Ikone na zaslону



Jačina signala



Indikator akumulatora



Propušten poziv



Nova poruka



Tihi način rada (bez zvuka)



Način rada s vibriranjem



Vanjski način rada



Kućni način rada



Budilica uključena



Prosljeđivanje poziva



Bluetooth

5. Izbornici

Poruke



Ovdje možete pisati i slati poruke.

Funkcija: Sastavite novu poruku, spremite je i/ili pošaljite primatelju.

Napomena: za slanje SMS-a morate postaviti ispravan broj centra za SMS uslugu koji se može dobiti od svog davatelja mrežnih usluga.

Tijekom sastavljanja pritisnite gumb # kako biste promijenili način unosa. Tekstna poruka može imati do 160 znakova i može sadržavati slike i zvona poziva (EMS).

- Slanje kontaktu: Kako biste poslali sastavljenu poruku unesite broj primatelja pomoću tipkovnice ili odaberite kontakt iz imenika.
- Umetanje simbola: Umetnite posebni simbol
- Način unosa: Odaberite drugi način unosa
- Predložak za unos: Odaberite predložak SMS-a.
- Napredno: Također možete odabrati kontakt i zatim dodati njegov broj telefona.
- Spremi: prema poruku u nacrtu.

Napomena: 1. Za slanje SMS-a morate postaviti ispravan broj centra za SMS uslugu koji se može dobiti od davatelja mrežnih usluga.

Ako je [SMS postavke/Zajedničke postavke/Spremanje poslanih poruka] postavljeno na [Uključeno], uspješno/neuspješno poslani SMS bit će spremljeni u Izlazne poruke; inače SMS neće biti spremljen.

Pisanje poruka

Tijekom sastavljanja pritisnite gumb # kako biste promijenili način unosa. Tekstna poruka može imati do 160 znakova

Primljeno

Primljene SMS poruke mogu se pohraniti u telefon ili u SIM memoriju.

Kada primite poruku, bit ćete upozoreni tonom ili vibracijom (kao što je definirano u izborniku [Korisnički profili/Opcije profila/Prilagodi/Postavljanje tona/Ton poruke]), a na zaslonu će se prikazati i ikona poruke. Pritisnite lijevu softversku tipku [Prikaži] ili tipku U redu za čitanje nove poruke, pritisnite desnu softversku tipku [Odustani] za povratak, za pristup ulaznim porukama i čitanje poruke.

Ako je memorija poruka puna, na zaslonu će treptati „Memorija puna“ i ikona poruke. Prije nego što budete mogli primati nove poruke, izbrišite neke od starih poruka u mapi pristigle poruke. Ako je kapacitet novih poruka iznad kapaciteta ulaznih poruka, podaci će se izgubiti.

Na popisu poruka pritisnite gumb U redu ili lijevu softversku tipku [Opcije] kako biste ušli u sljedeći izbornik:

- Pregledaj: Prikaz sadržaja informacija.
- Odgovor: Izravno odgovorite pošiljatelju SMS-a.
- Poziv pošiljatelja: Izravno pozovite pošiljatelja poruke.
- Naprijed: Prosljedite poruku nekom drugom.
- Brisanje: Izbrišite poruku.
- Izbriši sve: Izbrišite sve poruke.
- Spremanje u imenik: Dodajte novi kontakt ili postojeći kontakt
- Napredno: Ostale postavke telefona

Napomena: 1. Za slanje SMS-a morate postaviti ispravan broj centra za SMS uslugu koji se može dobiti od svog davatelja mrežnih usluga.

2. Ako je [SMS postavke/Zajedničke postavke/Spremanje poslanih poruke] postavljeno na [Uključeno], uspješno/neuspješno poslani SMS bit će spremljeni u Izlazne poruke; inače SMS neće biti spremljen.

Ako je prilikom slanja poruke odabrana opcija [Spremi i pošalji], poslani SMS bit će spremljen u Poslane poruke.

Na popisu poslanih poruka pritisnite gumb U redu ili lijevu softversku tipku za čitanje odabrane poruke.

Neposlano

Ovdje možete vidjeti tekstne poruke koje nisu uspješno poslane ili skice tekstnih poruka.

Poslano

Ako uspješno pošaljete poruku, poslani SMS bit će spremljen u Poslane poruke.

Izbriši poruku

Ovdje možete izbrisati poruke.


Tekstni predlošci

Izbornik je uobičajeni predložak SMS poruke koji možete urediti u skladu sa svojim potrebama.

Postavke poruka

U ovom izborniku možete postaviti broj SMS servisnog centra i mjesto pohrane SMS poruka (SIM kartica ili mobilni telefon).

Kontakti

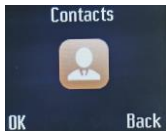

Ovdje možete dodavati i pretraživati svoje kontakte.

Pretraživanje imena

Ova funkcija može brzo pronaći broj telefona kontakta pretraživanjem imena.

Dodaj kontakt

Ovaj vam izbornik omogućuje dodavanje novog kontakta na SIM karticu ili telefon.

Uredi kontakt

Ova funkcija može izmijeniti postojeće kontakte i brojeve u telefonskom imeniku.

Brisanje

Ova funkcija omogućuje vam brisanje jednog kontakta ili svih kontakata u imeniku.

Pošalji kontakt putem SMS-a

Možete poslati svoje kontaktne podatke drugoj osobi putem SMS-a.

Kopiranje kontakta

Kopirajte kontakt u memoriju telefona ili SIM.


Moj broj

Ovdje možete postaviti svoj vlastiti broj.

Postavke kontakata

Ovdje se postavljaju razni podizbornici telefonskog imenika.

Podaci o pozivu

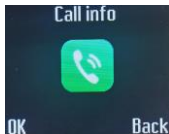

Ovdje možete vidjeti propuštene pozive/birane pozive/primljene pozive/sve pozive/izbrisati sve zapisnike/brojače poziva

Multimedija



Kamera

Snimate fotografije ugrađenom kamerom.

Videosnimač

Snimate videozapis.

Preglednik slika

Pregled slika

Upravitelj datoteka

Trenutačno dostupne memorijske lokacije prikazane su u izborniku upravitelja datotekama.

Reproduktor zvučnih datoteka

Reproducirajte MP3 datoteke ili zvučne snimke. Funkcionira samo ako ste umetnuli microSD karticu koja sadrži MP3 datoteke (nije uključena).


Video reproduktor

Reprodukcija videodatoteka.

FM radio

U izborniku FM radija pritisnite lijevi/desni navigacijski gumb kako biste pretraživali radio kanale. Pritisnite navigacijske tipke gore/dolje kako biste smanjili/povećali frekvenciju za 0,1 MHz. Gumbom */# prilagodite glasnoću. Pritisnite tipku OK za pauziranje FM reprodukcije.

Postavke

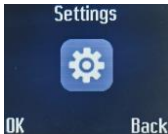

Stavke izbornika: Bešumni način / način mirovanja, Bešumni način / način mirovanja, Glasnoća slušalica, Zaslون i svjetla, Obiteljski broj, Vrijeme i datum, Jezik, Poziv na čekanje, Prosljeđivanje poziva, Uskraćivanje broja, Automatsko zaključavanje tipkovnice, Odabir mreže, Broj glasovne pošte, Sigurnosne postavke i Opće poništavanje.

Bešumni način / način mirovanja

Samo vizualne obavijesti (LED lampica trepće, a na zaslonu se pojavljuju obavijesti), bez upozorenja tonom ili funkcije vibracije.

Zvukovi i upozorenja

Ovdje možete odabrati različite profile zvuka.

Glasnoća slušalica

Postavke glasnoće

Zaslون i svjetla

Postavljanje zaslona i svjetala

Obiteljski broj

Postavljanje broja za brzo biranje

Vrijeme i datum

Postavljanje vremena i datuma

Jezik

Postavljanje jezika

Poziv na čekanju

Postavljanje poziva na čekanju

Prosljeđivanje poziva

Navedite želite li da se određeni pozivi (svi pozivi, ako ste zauzeti nema odgovora i/ili nema signala) prosljeđuju na glasovnu poštu ili drugi broj.

Uskraćivanje broja

Navedite želite li da se primatelju prilikom uspostave poziva prikaže vaš broj ili samo „Privatni broj“.

Automatsko zaključavanje tipkovnice

Odabir hoće li se tipkovnica automatski zaključati nakon 5 s, 15 s, 30 s, 1 min ili 5 min neaktivnosti.

Odabir mreže

Odabire automatsko ili ručno.

Broj glasovne pošte

Unesite broj glasovne pošte.

Pronaći ćete ovaj broj u dokumentima koje je isporučio davatelj usluga mreže.

Pritisnite i držite tipku 1 za slušanje glasovne poruke.

Sigurnosne postavke

PIN: Zahtjev za PIN-om uključen/isključen, promjena

PIN kôd telefona: uključen/isključen, promjena (kôd za vraćanje na tvorničke postavke: 1234)

Opće poništavanje


Možete vratiti sve tvorničke postavke telefona (kôd za vraćanje na tvorničke postavke: 1234).

Upravitelj datoteka



Trenutačno dostupne memorijske lokacije prikazane su u izborniku upravitelja datotekama.

Alati

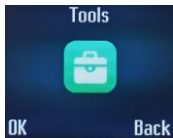

Budilica

Postavite alarm.

Kalendar

Dodajte podsjetnike kalendaru.

Kalkulator

Funkcija mini kalkulatora

Bluetooth

Bluetooth veza s vanjskim Bluetooth slušalicama ili zvučnikom (nisu sadržani).

Kontakti za hitne slučajeve

Emergency contacts



OK

Back

Pažljivo pročitajte upute i postavite funkciju kontakata za hitne slučajeve u skladu s vašim potrebama. Možete spremići do pet kontakata za hitne slučajeve (članova obitelji, prijatelja i službenih institucija).

U hitnom slučaju pritisnite i držite gumb za hitne slučajeve na pozadini telefona.

Pet unaprijed postavljenih brojeva automatski će se birati redoslijedom kojim ste ih spremili. Ako nije moguće dobiti bilo koga biranjem prvog broja, automatski će se birati drugi broj. Ako nije moguće dobiti bilo koga biranjem drugog broja, automatski će se birati treći broj itd. (Telefon će najviše tri puta proći kroz popis od pet brojeva.)

Istovremeno sa svakim hitnim pozivom kontaktu će biti poslana tekstna poruka (SMS).

Tijekom hitnog poziva, ton upozorenja oglašavat će se stalno kako bi upozorio bilo koga u blizini te osobu koju zovete.

Pritisnite i držite crvenu tipku za otkazivanje hitnog poziva

Adapter izmjenične struje:

Identifikator modela: DCS37-0500550

Ulazni napon: 100 – 240 V AC

Ulazna AC frekvencija:

Izlazni napon: DC 5 V

Izlazna struja: 0,55 A

Izlazna snaga: 2,75 W

Prosječna aktivna učinkovitost: 70,35 %

Potrošnja energije bez opterećenja: 0,075 W

Naziv proizvođača: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Zaštitni znak, broj upisa u registar trgovačkih društava:

91440300770306495Y

Adresa: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Imajte na umu – Svi proizvodi podložni su promjeni bez ikakve obavijesti. Ograđujemo se od pogrešaka i propusta u priručniku.

SVA PRAVA PRIDRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER A/S



denver.eu



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koje mogu biti opasne po vaše zdravlje i okoliš ako se s otpadnim materijalom (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne postupa na ispravan način.

Električna i elektronička oprema i baterije označene su simbolom prekrížene kante za otpatke, prikazanim gore. Ovaj simbol označava da električnu i elektroničku opremu i baterije ne treba odlagati s drugim kućnim otpadom, već ih treba odlagati odvojeno.

Kao krajnji korisnik, važno je svoje korištene baterije predati u odgovarajući i tome namijenjen objekt. Na taj način osiguravate recikliranje baterija u skladu sa zakonodavstvom i bez štete okolišu.

Svi gradovi imaju uspostavljene sabirne punktove gdje se električna i elektronička oprema i baterije mogu besplatno predati na postajama za reciklažu i drugim sabirnim mjestima ili ih prikupiti od domaćinstava. Dodatne informacije dostupne su u tehničkom odjelu vašeg grada.

Denver A/S ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa BAS-18500 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj Internetskoj adresi: denver.eu te zatim kliknite na ikonu za pretraživanje u gornjoj traci stranice. Napišite broj modela: BAS-18500. Unesite stranicu proizvoda, i CRVENA direktiva će se pojaviti ispod preuzimanja/ostalih preuzimanja.

Radni raspon frekvencije:

Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz

FM: 87,5 – 108 MHz

GSM(900): 890,2 – 914,8 MHz

DCS(1800): 1710,2 – 1784,8 MHz

Maks. izlazna struja: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Danska

www.facebook.com/denver.eu
