

Guida per l'utente



BAS-18500

Denver.eu

03/2023



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables



Points de collecte sur www.quefairedeusdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

1. **Avvertenza:** questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Non toccare i componenti elettronici interni, in caso contrario si potrebbe ricevere una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporlo a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
7. Effettuare la carica solamente con l'adattatore fornito in dotazione. L'alimentatore a inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di collegamento e deve rimanere facilmente azionabile. Verificare che intorno alla presa di corrente vi sia spazio a sufficienza per consentire un accesso agevole.

- 8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.**

1 Panoramica



1. Accesso al sottomenu 1. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a destra sullo schermo e di confermare la selezione.
2. Consente di rispondere o di avviare una chiamata; in standby: premere per aprire il registro chiamate.
3. Tasto di chiamata rapida M1/M2.
4. Premere a lungo per chiamare la segreteria telefonica.
5. Pulsanti numerici e alfabetici.
6. Tasto asterisco. Blocco o sblocco del tastierino.
7. Su e giù. Utilizzare i tasti per navigare nei menu.
8. Accesso al sottomenu 2. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a destra sullo schermo.
9. Tenere premuto per l'accensione o lo spegnimento; premere per terminare una chiamata; nei menu: premere per uscire.
10. Fotocamera.
11. Utilizzare il tasto per passare dai metodi di inserimento abc, ABC, Abc e 123. Tenere premuto questo tasto per passare dalla modalità squillo a alla modalità silenzioso.

12. Tenere premuto il pulsante per accendere o spegnere la torcia.
13. Controlli del volume.
14. Pulsante di emergenza.

2. Configurazione del telefono

Rimuovere il coperchio posteriore del telefono. L'apertura è situata nell'angolo inferiore sinistro. Per sollevare il coperchio è possibile utilizzare l'unghia.




Inserire la scheda o le schede SIM nel supporto come indicato di seguito, con il chip rivolto verso il basso. Le schede SIM non sono incluse. Le schede SIM e il punto di contatto si danneggiano facilmente per via di graffi e piegature. Prestare attenzione.

1. SIM 1: SIM nano
2. SIM 2: SIM nano



Questo passaggio è facoltativo ed è necessario solamente per la memorizzazione di immagini, video o altri file multimediali. Inserire una scheda microSD (max 32 GB) nell'apposito slot come mostrato di seguito con i contatti dorati rivolti verso il basso. La scheda microSD non è inclusa.

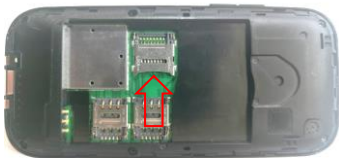


Inserire la batteria nell'apposita sede.



Ricollocare il coperchio posteriore. Viene udito un clic una volta montato.

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, caricare la batteria con l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione per almeno 4 ore.

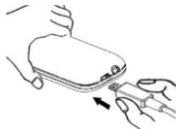

3. Gestione di 2 schede SIM e dei profili

Quando si effettua una chiamata o si invia un messaggio di testo, viene richiesto di selezionare il profilo SIM che si desidera utilizzare (SIM 1 o SIM 2). In caso di utilizzo di reti diverse per ciascuna scheda SIM, il nome della rete viene visualizzato chiaramente in base alla selezione della SIM 1 o della SIM 2.

4. **Icone sul display**



Potenza del segnale



Spia della batteria



Chiamata persa



Nuovo messaggio



Modalità silenzioso



Modalità vibrazione



Modalità all'aperto



Modalità casa



Sveglia attivata



Inoltro chiamata



Bluetooth

5. Menu

Messaggi



Qui è possibile scrivere e inviare messaggi.

Funzione: comporre un nuovo messaggio, salvarlo e/o inviarlo al destinatario.

Nota: per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del centro servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete.

Durante la composizione, premere il pulsante # per modificare il metodo di inserimento. Un messaggio di testo può contenere fino a 160 caratteri e può contenere immagini e suonerie (EMS).

- Invio a: per inviare il messaggio composto, inserire il numero del destinatario utilizzando il tastierino o selezionare un contatto dalla Rubrica.
- Inserimento simbolo: inserimento di un simbolo speciale
- Metodo di inserimento: selezionare un altro metodo di immissione
- Inserimento modello: scegliere un SMS preimpostato.
- Avanzate: è anche possibile selezionare il contatto e quindi inserire il suo numero di telefono.
- Salvataggio: consente di salvare il messaggio nelle bozze.

Nota: 1. Per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del centro servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete.

Se [Impostazioni SMS/Impostazioni comuni/Salva messaggio inviato] è [Attivo], l'SMS inviato correttamente o meno verrà salvato nei Messaggi in uscita; in caso contrario l'SMS non verrà salvato.

Scrittura dei messaggi

Durante la composizione, premere il pulsante # per modificare il metodo di inserimento. Un messaggio di testo può contenere fino a 160.

Ricevuti

I messaggi SMS ricevuti possono essere archiviati nel telefono o nella memoria SIM.

Quando si riceve un messaggio, si viene avvisati da un tono o dalla vibrazione (come definiti nel menu [Profili utente/Opzioni profili/Personalizza/Impostazione toni/Tono messaggio]) e sullo schermo viene visualizzata l'icona relativa ai messaggi. Premere il tasto funzione sinistro [Visualizza] o il pulsante OK per leggere il nuovo messaggio, premere il tasto funzione destro [Annulla] per tornare, per accedere alla posta in arrivo e leggere il messaggio.

Se la memoria dei messaggi è piena, sul display lampeggiano "Memoria piena" e l'icona dei messaggi. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, eliminare alcuni dei vecchi messaggi nella cartella Messaggi in arrivo. Se la capacità dei nuovi messaggi supera la capacità dei messaggi in arrivo, le informazioni andranno perse.

Nell'elenco dei messaggi, premere il pulsante OK o il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere al seguente menu:

- Visualizza: per visualizzare il contenuto informativo.
- Rispondi: per rispondere direttamente al mittente dell'SMS.
- Chiama il mittente: per chiamare direttamente il mittente del messaggio.
- Inoltro: per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
- Elimina: per eliminare il messaggio.
- Elimina tutto: per eliminare tutti i messaggi.
- Salva in rubrica: per aggiungere il numero a un nuovo contatto o a un contatto esistente.
- Avanzate: altre impostazioni del telefono.

Nota: 1. Per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del centro servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete.

2. Se [Impostazioni SMS/Impostazioni comuni/Salva messaggio inviato] è [Attivo], l'SMS inviato correttamente o meno verrà salvato nei Messaggi in uscita; in caso contrario l'SMS non verrà salvato.

Se viene selezionata l'opzione [Salva e invia] durante l'invio del messaggio, l'SMS inviato verrà salvato nella cartella Messaggi inviati.

Nell'elenco dei messaggi inviati, premere il pulsante OK o il tasto funzione sinistro per leggere il messaggio selezionato.

Non inviati

Qui è possibile visualizzare i messaggi di testo che non sono stati inviati correttamente o le bozze dei messaggi di testo.

Inviati

Se il messaggio viene inviato correttamente, l'SMS verrà salvato nella cartella Messaggi inviati.

Elimina messaggio

Qui è possibile eliminare i messaggi.


Modelli di testo

Questo menu contiene modelli comuni di SMS, che possono essere modificati in base alle proprie esigenze.

Impostazioni dei messaggi

Questo menu consente di impostare il numero del centro servizi SMS e la posizione di memorizzazione degli SMS (scheda SIM o telefono cellulare).

Contatti

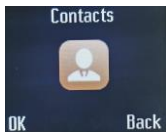

Qui è possibile aggiungere e cercare i propri contatti.

Ricerca per nome

Questa funzione consente di trovare rapidamente il numero di telefono del contatto cercando il nome.

Aggiungi contatto

Questo menu consente di aggiungere un nuovo contatto nella scheda SIM o nella memoria del telefono.

Modifica contatto

Questa funzione consente di modificare rapidamente i contatti e i numeri esistenti nella rubrica.

Elimina

Questa funzione consente di eliminare un singolo contatto o tutti i contatti della rubrica.

Invia contatto tramite SMS

È possibile inviare le proprie informazioni di contatto a un'altra persona tramite SMS.

Copia contatto

Consente di copiare il contatto nella memoria del telefono o della SIM.


Il mio numero

Qui è possibile impostare il proprio numero.

Impostazioni contatto

Qui vengono impostati i vari sottomenu della rubrica.

Informazioni sulla chiamata

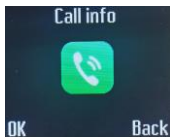

Qui è possibile visualizzare le chiamate perse/le chiamate effettuate/le chiamate ricevute/tutte le chiamate/eliminare tutti i registri/i timer delle chiamate.

Multimedia



Fotocamera

Per scattare foto con la fotocamera integrata.

Registrazione di video

Per registrare un video.

Visualizzatore immagini

Consente di sfogliare le immagini.

Gestione dei file

Le posizioni di memoria attualmente disponibili vengono visualizzate nel menu di gestione dei file.

Lettores audio

Per riprodurre file MP3 o registrare audio. Funziona solamente se è stata inserita una scheda microSD contenente file MP3 (non inclusa).


Lettores video

Per riprodurre file video.

Radio FM

Nel menu radio FM, premere il pulsante di navigazione sinistro/destro per cercare i canali radio disponibili. Premere i pulsanti di navigazione su/giù per aumentare/diminuire la frequenza di 0,1 MHz. Utilizzare il pulsante */# per regolare il volume. Premere il pulsante OK per mettere in pausa la riproduzione FM.

Impostazioni

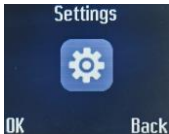

Voci di menu: Modalità silenzioso/sospensione, Toni e avvisi, Volume del telefono, Display e luci, Numero familiare, Ora e data, Lingua, Chiamata in attesa, Inoltro chiamata, Numero privato, Blocco automatico del tastierino, Selezione rete, Numero di segreteria telefonica, Impostazioni di sicurezza e Reset generale.

Modalità silenzioso/sospensione

Solo notifiche visive (il LED della torcia lampeggia e le notifiche vengono visualizzate sullo schermo), non è prevista la suoneria né la funzione di vibrazione.

Toni e avvisi

Qui è possibile scegliere diversi profili audio.

Volume del telefono

Per l'impostazione del volume

Display e luci

Per configurare il display e le luci

Numero familiare

Per impostare un numero di chiamata rapida

Ora e data

Per impostare l'ora e la data.

Lingua

Per impostare la lingua:

Chiamata in attesa

Per mettere la chiamata in attesa

Inoltro chiamata

Specificare se si desidera che determinate chiamate (Tutte le chiamate, Se occupato, Nessuna risposta e/o Nessun segnale) vengano inoltrate alla segreteria telefonica o a un altro numero.

Numero privato

Specificare se si desidera che il proprio numero o solo "Numero privato" venga mostrato al destinatario quando si effettua una chiamata.

Blocco automatico del tastierino

Selezionare se bloccare o meno il tastierino; automaticamente dopo 5 sec., 15 sec., 30 sec., 1 min. o 5 min. di inattività.

Selezione rete

Selezionare Automatica o Manuale.

Numero di segreteria telefonica

Inserire il proprio numero di segreteria telefonica.

Tale numero è riportato nella documentazione fornita dal gestore di rete.

Tenere premuto il tasto 1 per ascoltare la segreteria telefonica.

Impostazioni di sicurezza

PIN: consente di attivare o disattivare la richiesta del PIN, o di modificarlo

Codice PIN del telefono: consente di attivare/disattivare o modificare il PIN (codice predefinito di fabbrica: 1234)

Reset generale


Qui è possibile ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica del telefono (codice telefono predefinito di fabbrica): 1234).

Gestione dei file



Le posizioni di memoria attualmente disponibili vengono visualizzate nel menu di gestione dei file.

Strumenti

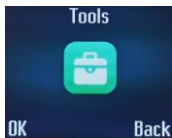

Sveglia

Per impostare una sveglia.

Calendario

Per aggiungere dei promemoria nel calendario.

Calcolatrice

Funzione di mini calcolatrice

Bluetooth

Connessione Bluetooth con cuffie BT o altoparlanti esterni (entrambi non inclusi).

Contatti di emergenza

Emergency contacts



OK

Back

Leggere attentamente le istruzioni e impostare la funzione di emergenza in base alle proprie esigenze. È possibile salvare fino a cinque contatti di emergenza (familiari, amici e autorità ufficiali).

In caso di emergenza, tenere premuto il pulsante di emergenza sul retro del telefono.

I cinque numeri preimpostati verranno composti automaticamente nell'ordine in cui sono stati salvati. Nel caso in cui non si riesca a contattare il primo numero, verrà composto automaticamente il secondo.

Nel caso in cui non si riesca a contattare il secondo numero, verrà composto automaticamente il terzo e così via. (Il telefono tenterà di contattare l'elenco dei cinque numeri per un massimo di tre volte).

Contemporaneamente a ogni chiamata di emergenza, verrà inviato un messaggio di testo (SMS) al contatto.

Durante la chiamata di emergenza, viene emesso un segnale acustico continuo per avvisare chiunque si trovi nelle vicinanze e la persona chiamata.

Per annullare una chiamata di emergenza, tenere premuto il tasto rosso

Adattatore CA:

Identificativo del modello: DCS37-0500550

Tensione in ingresso: 100-240 V CA

Frequenza CA in ingresso:

Tensione in uscita: 5 V CC

Corrente in uscita: 0,55 A

Potenza in uscita: 2,75 W

Rendimento medio in modalità attiva: 70,35%

Consumo energetico senza carico: 0,075 W

Nome del produttore: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Marchio, numero di iscrizione nel registro delle imprese:

91440300770306495Y

Indirizzo: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BAS-18500 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BAS-18500. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:

Bluetooth: 2402-2480 MHz

FM: 87,5-108 MHz

GSM (900): 890,2-914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2-1784,8 MHz

Potenza massima in uscita: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu
