

Naudotojo vadovas



BAS-18500

Denver.eu

2023-03



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

A RÉPARER

OU MAGASIN

A RÉPARER

OU DÉCHETER



Points de collecte sur www.quefiredesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Saugos informacija

Prieš pirmą kartą naudodami gaminį atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas ir išsaugokite jas ateityje.

1. Įspėjimas: Šiame gaminyje yra įkraunamas ličio jonų akumuliatorius.
2. Laikykite produktą vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta kramtymo ir nurijimo.
3. Gaminio veikimo ir laikymo temperatūra yra nuo 0 laipsnių Celsijaus iki 40 laipsnių Celsijaus. Žemesnė ir aukštesnė temperatūra gali turėti įtakos tinkamam funkcionavimui.
4. Niekada neatidarykite gaminio. Nelieskite vidinės elektronikos, nes galite patirti elektros smūgį. Remontą ar techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas.
5. Saugokite nuo kaitros, vandens, drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos!
6. Įrenginys nėra atsparus vandeniui. Jei į įrenginį pateks vandens ar pašalinių daiktų, gali kilti gaisras arba elektros smūgis. Jei į įrenginį pateko vandens ar pašalinių daiktų, nedelsdami nustokite juo naudotis.
7. Įkraukite tik pateiktu adapteriu. Tiesioginis kištukinis adapteris naudojamas kaip atjungimo įtaisas ir turi būti lengvai pasiekiamas. Įsitinkite, kad aplink maitinimo lizdą yra laisvos vietos, kad būtų lengviau prieiti.
8. Kartu su gaminiu nenaudokite neoriginalių priedų, nes dėl to gali sutrikti gaminio veikimas.

1 Apžvalga



1. Atidarykite 1 antrinį meniu. Norėdami pasirinkti parinktį, kuri rodoma apatiniame dešiniajame ekrano kampe, ir patvirtinti pasirinkimą.
2. Norėdami atsiliesti arba pradėti skambučių; budėjimo režimu: paspauskite norėdami atidaryti skambučių istoriją.
3. Greitojo rinkimo klavišas – M1 / M2.
4. Norėdami paskambinti į balso paštą, nuspauskite ir palaikykite.
5. Skaitiniai ir raidiniai mygtukai.
6. Žvaigždutės klavišas. Užrakinkite arba atrakinkite klaviatūrą.
7. Aukštyn ir žemyn. Naudokite klavišus norėdami naršyti po meniu.
8. Atidarykite 2 antrinį meniu. Norėdami pasirinkti parinktį, kuri rodoma apatiniame dešiniajame ekrano kampe.
9. Paspaudus ir palaikius įjungiamas arba išjungiamas maitinimas; paspaudus baigiamas skambutis; meniu: paspauskite norėdami išeiti.
10. Kamera.
11. Naudokite klavišą norėdami perjungti ABC, abc, Abc ir 123 įvesties metodus. Paspauskite ir palaikykite šį klavišą, kad perjungtumėte skambėjimo ir nutildymo režimus.

12. Paspauskite ir palaikykite mygtuką norėdami įjungti arba išjungti žibintuvėlį.

13. Garsumo valdikliai

14. Avarinės situacijos mygtukas

2. Telefono nustatymas

Nuimkite telefono galinį dangtelį. Atidarymas yra apatiniame kairiajame kampe. Galite naudoti pirštą dangteliui nuimti.




Įdėkite SIM kortelę (-es) į laikiklį, kaip parodyta toliau, taip, kad lustas būtų nukreiptas žemyn. SIM kortelės nepridedamos. SIM kortelės ir kontaktai gali būti lengvai pažeisti dėl subraižymo ar sulenkimo. Būkite atsargūs.

1. SIM 1: „Nano SIM“
2. SIM 2: „Nano SIM“



Šis veiksmas yra pasirinktinis ir reikalingas tik nuotraukoms, vaizdo įrašams ar kitiems multimedijos failams saugoti. Įdėkite „microSD“ kortelę (maks. 32 GB) į kortelės lizdą, kaip parodyta toliau, aukso spalvos kontaktais žemyn. „MicroSD“ kortelė nepridedama.

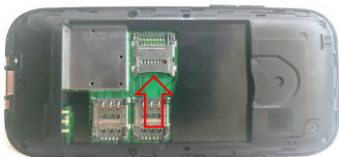


Įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus lizdą.



Vėl uždėkite galinį dangtelį. Sumontavę išgirsite spragtelėjimą.

Prieš pradėdami naudoti telefoną, įkraukite akumuliatorių priedamu maitinimo adapteriu mažiausiai 4 valandas.

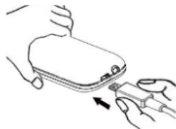

3. 2 SIM kortelių ir profilių valdymas

Skambindami arba siųsdami teksto žinutę būsite paraginti pasirinkti norimą naudoti SIM profilį (1 arba 2 SIM). Jei kiekvienai SIM kortelei naudojate skirtingus tinklus, tinklo pavadinimas rodomas aiškiai pagal 1 arba 2 SIM pasirinkimą.

4. Piktogramos ekrane



Signalų stiprumas



Akumuliatoriaus indikatorius



Praleistas skambutis



Naujas pranešimas



Tylusis (nutildymo) režimas



Vibracijos režimas



Lauko režimas



Namų režimas



Žadintuvas įjungtas



Skambučių peradresavimas



„Bluetooth“

5. Meniu

Pranešimai



Čia galite rašyti ir siųsti žinutes.

Funkcija: sukurkite naują pranešimą, išsaugokite ir (arba) nusiųskite jį gavėjui.

Pastaba: Norėdami siųsti SMS, turite nustatyti teisingą SMS paslaugų centro numerį, kurį galite gauti iš savo tinklo paslaugų teikėjo.

Rašydami paspauskite mygtuką #, kad pakeistumėte įvesties metodą. Teksto žinutė gali būti iki 160 simbolių ilgio ir joje gali būti paveikslėlių ir skambėjimo tonų (EMS).

- Gavėjas: norėdami išsiųsti sudėtinį pranešimą, klaviatūra įveskite gavėjo numerį arba pasirinkite adresatą iš telefonų knygos.
- Įterpti simbolį: įterpti specialųjį simbolį
- Įvesties būdas: pasirinkite kitą įvesties būdą
- Įterpti šabloną: pasirinkite iš anksto nustatytą SMS.
- Išsamiai: taip pat galite pasirinkti adresatą ir tada įterpti telefono numerį.
- Įrašyti: įrašyti pranešimą juodraščiuose.

Pastaba: 1. Norėdami siųsti SMS, turite nustatyti teisingą SMS paslaugų centro numerį, kurį galite gauti iš tinklo paslaugų teikėjo.

Jei [SMS nustatymai / Bendrieji nustatymai / Įrašyti išsiųstą žinutę] yra [jungta], sėkmingai ar nesėkmingai išsiųsta SMS bus įrašyta į siunčiamųjų aplanką; priešingu atveju SMS nebus įrašyta.

Žinučių rašymas

Rašydami paspauskite mygtuką #, kad pakeistumėte įvesties metodą. Teksto žinutė gali būti iki 160 simbolių ilgio

Gauta

Gautas SMS žinutes galima įrašyti telefono arba SIM atmintyje.

Gavę pranešimą, būsite įspėti melodija arba vibracija (kaip apibrėžta meniu [Naudotojo profiliai / Profilių parinktys / Tinkinti / Tono nustatymas / Pranešimo tonas]) ir ekrane taip pat bus rodoma pranešimo piktograma. Paspauskite kairįjį klavišą [Peržiūrėti] arba mygtuką OK, kad perskaitytumėte naują pranešimą, paspauskite dešinįjį klavišą [Atšaukti], kad grįžtumėte, kad pasiektumėte aplanką Gauta ir perskaitytumėte pranešimą.

Jei pranešimų atmintis pilna, ekrane mirksės užrašas „Atmintis pilna“ ir pranešimo piktograma. Kad galėtumėte gauti naujų pranešimų, panaikinkite kai kuriuos senus laiškus aplanke Gauta. Jei naujų pranešimų talpa viršija aplanco Gauta talpą, informacija bus prarasta.

Pranešimų sąrašė paspauskite mygtuką OK arba kairįjį klavišą [Parinktys], kad patektumėte į šį meniu:

- Peržiūrėti: peržiūrėti informacijos turinį.
- Atsakyti: tiesiogiai atsakyti SMS siuntėjui.
- Skambinti siuntėjui: tiesiogiai paskambinti pranešimo siuntėjui.
- Persiųsti: persiųsti pranešimą kam nors kitam.
- Naikinti: panaikinti pranešimą.
- Naikinti viską: naikinti visus pranešimus.
- Įrašyti į telefonų knygą: įtraukti į naują adresatą ar esamą adresatą.
- Išsamiai: Kiti telefono nustatymai

Pastaba: 1. Norėdami siųsti SMS, turite nustatyti teisingą SMS paslaugų centro numerį, kurį galite gauti iš savo tinklo paslaugų teikėjo.

2. Jei [SMS nustatymai / Bendrieji nustatymai / Įrašyti išsiųstą žinutę] yra [įjungta], sėkmingai ar nesėkmingai išsiųsta SMS bus įrašyta į siunčiamųjų aplanką; priešingu atveju SMS nebus įrašyta.

Jei siunčiant pranešimą pasirinkta parinktis [Siųsti ir įrašyti], išsiųsta SMS žinutė bus įrašyta aplanke „Išsiųsta.“

Išsiųstų pranešimų sąrašė paspauskite mygtuką OK arba kairįjį klavišą, kad perskaitytumėte pasirinktą pranešimą.

Neišsiųsta

Čia galite peržiūrėti teksto žinutes, kurios nebuvo sėkmingai išsiųstos, arba teksto žinučių juodraščius.

Išsiųsta

Jei pranešimas išsiųstas sėkmingai, išsiųsta SMS žinutė bus įrašyta aplanke „Išsiųsta“.

Ištrinti žinutę

Čia galite ištrinti žinutes


Teksto šablonai

Šis meniu yra įprastas SMS šablonas, kurį taip pat galima redaguoti pagal poreikius.

Pranešimų nustatymai

Šiame meniu galima nustatyti SMS paslaugų centro numerį ir SMS saugojimo vietą (SIM kortelę arba mobilųjį telefoną).

Adresatai

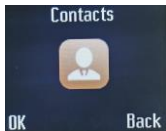

Čia galite įtraukti ir ieškoti savo adresatų.

Ieškoti vardo

Ši funkcija gali greitai rasti kontaktinį telefono numerį ieškant vardo.

Pridėti adresatą

Šiame meniu galite įtraukti naują adresatą į SIM kortelę ar telefoną.

Redaguoti adresatą

Ši funkcija gali pakeisti esamus adresatus ir numerius telefonų knygoje.

Naikinti

Ši funkcija leidžia panaikinti vieną adresatą ar visus adresatus telefonų knygoje.

Siųsti adresatą SMS žinute

Galite išsiųsti savo kontaktinę informaciją kitam asmeniui SMS žinute.

Kopijuoti adresatą

Kopijuoti adresatą į telefono atmintį arba SIM.


Mano numeris

Čia galite nustatyti savo numerį.

Adresatų nustatymai

Čia nustatomi įvairūs telefonų knygos antriniai meniu.

Skambinimo informacija

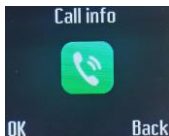

Čia galite peržiūrėti praleistus skambučius, rinktus skambučius, priimtus skambučius, visus skambučius, ištrinti visus žurnalus, skambučių laikmačius.

Multimedija



Kamera

Fotografuokite naudodami integruotą kamerą.

Vaizdo įrašymas

Įrašykite vaizdo įrašą.

Vaizdo peržiūros priemonė

Naršykite vaizdus.

Failų tvarkytuvė

Failų tvarkytuvėje rodomos šiuo metu galimos atminties vietos.

Garso grotuvas

Leiskite MP3 failus arba garso įrašus. Veikia tik jei įdėjote „microSD“ kortelę, kurioje yra MP3 failai (nepriedama).


Vaizdo įrašų grotuvas

Atkurkite vaizdo įrašų failus.

FM radijas

FM radijo meniu paspauskite naršymo kairėn ar dešinėn mygtukus, kad rastumėte galimus radijo kanalus. Norėdami sumažinti ar padidinti dažnį 0,1 MHz, paspauskite naršymo aukštyn ir žemyn mygtukus. Reguluokite garsumą */# mygtuku. Norėdami pristabdyti FM atkūrimą, paspauskite mygtuką „Gerai“.

Nustatymai

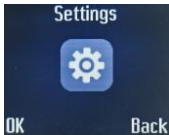

Meniu elementai: Tylusis / miego režimas, Garsai ir įspėjimai, Ragelio garsumas, Ekranas ir lemputės, Šeimos numeris, Laikas ir data, Kalba, Skambučių laukimas, Skambučių peradresavimas, Nerodyti numerio, Automatinis klaviatūros užrakinimas, Tinklo pasirinkimas, Balso pašto numeris, Saugumo nustatymai ir Pagrindinis nustatymas iš naujo.

Tylusis / miego režimas

Tik vaizdiniai pranešimai (žibintuvėlio LED mirksi ir ekrane rodomi pranešimai), nėra skambėjimo signalo ir nėra vibracijos funkcijos

Garsai ir įspėjimai

Čia galite pasirinkti skirtingus garso profilius.

Ragelio garsumas

Garsumo nuostata

Ekranas ir šviesos

Nustatyti ekraną ir šviesas

Šeimos numeris

Nustatyti greitojo rinkimo numerį

Laikas ir data

Nustatyti laiką ir datą

Kalba

Nustatyti kalbą

Skambučio laukimas

Nustatyti skambučio laukimą

Skambučių peradresavimas

Nurodykite, ar norite, kad tam tikri skambučiai (Visi skambučiai, Jei užimta, Neatsako ir (arba) Nėra signalo) būtų peradresuoti į jūsų balso paštą arba kitą numerį.

Nerodyti numerio

Nurodykite, ar norite, kad skambinant gavėjui būtų rodomas jūsų numeris, ar tiesiog „Privatus numeris“.

Automatinis klaviatūros užrakinimas

Pasirinkite, ar klaviatūra bus užrakinta automatiškai po 5 sek., 15 sek., 30 sek., 1 min. arba 5 min. neaktyvumo.

Tinklo pasirinkimas

Pasirinkite Automatinis arba Rankinis

Balso pašto numeris

Įveskite savo balso pašto numerį.

Šį numerį rasite tinklo paslaugų teikėjo pateiktuose dokumentuose.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą 1, kad klausytumėte balso pašto pranešimų.

Saugumo nuostatos

PIN: PIN prašymo įjungimas ir išjungimas, keitimas

PIN telefono kodas: įjungta / išjungta, keisti (iš anksto nustatytas gamyklinis kodas: 1234)

Pagrindinis nustatymas iš naujo


Telefone galite atkurti visus gamyklinius nustatymus (iš anksto nustatytas gamyklinis telefono kodas: 1234).

Failų tvarkytuvė



Failų tvarkytuvėje rodomos šiuo metu galimos atminties vietos.

Priemonės

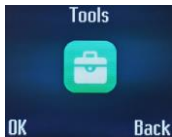

Žadintuvas

Nustatykite žadintuvą.

Kalendorius

Įtraukite priminimus į kalendorių.

Skaičiuotuvas

Mini skaičiuoklės funkcija

„Bluetooth“

„Bluetooth“ jungtis su išorinėmis „BT“ ausinėmis arba garsiakalbiu (komplekte nėra nei vieno iš jų).

Kontaktiniai asmenys nelaimės atveju



Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir nustatykite avarinę funkciją pagal savo poreikius. Galite išsaugoti iki penkių kontaktų nelaimės atveju (šeimos nariai, draugai ir oficialios institucijos).

Nelaimės atveju paspauskite ir palaikykite telefono nugarėlėje esantį avarinį mygtuką.

Penki iš anksto nustatyti numeriai bus renkami automatiškai ta tvarka, kuria juos įrašėte. Jei nepavyksta susisiekti su kuo nors pirmuoju numeriu, bus automatiškai renkamas antrasis numeris. Jei su kuo nors nepavyksta susisiekti antruoju numeriu, automatiškai renkamas trečiasis numeris ir t. t. (Telefonas skambins penkiais numeriais, daugiausia po tris kartus.)

Kiekvieno skambučio nelaimės atveju metu adresatui bus išsiųsta teksto žinutė (SMS).

Skambučio nelaimės atveju metu nuolat skambės įspėjamasis signalas, įspėjantis visus netoliese esančius asmenis ir asmenį, kuriam skambinama.

Norėdami atšaukti pagalbos skambutį, paspauskite ir palaikykite raudoną klavišą

KS adapteris:

Modelio identifikatorius: DCS37-0500550

Įėjimo įtampa: 100-240V AC

Įėjimo KS dažnis:

Išėjimo įtampa: NS 5V

Išėjimo srovė: 0,55 A

Išėjimo galia: 2,75 W

Vidutinis aktyvusis efektyvumas: 70,35 %

Energijos suvartojimas esant nulinei apkrovai: 0,075 W

Gamintojo pavadinimas: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD
Prekių ženklas, komercinis registracijos numeris: 91440300770306495Y
Adresas: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Atminkite: visi gaminiai gali būti modifikuojami be išankstinio įspėjimo. Šiame vadove gali pasitaikyti klaidų ir praleistos informacijos.

VISOS TEISĖS SAUGOMOS, AUTORIŲ TEISĖS „DENVER A/S“



denver.eu



Elektros, elektroninėje įrangoje ir viduje esančiuose akumuliatoriuose yra medžiagų, komponentų ir junginių, galinčių pakenkti jūsų sveikatai ir aplinkai, jei atliekos (išmesta elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai) nebus sutvarkytos tinkamu būdu.

Elektros ir elektroninė įranga bei baterijos (akumuliatoriai) žymimi perbrauktos šiukšliadėžės simboliu (žr. pirmiau). Šis simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai neturi būti išmetami su kitomis buitinėmis atliekomis: juos būtina utilizuoti atskirai.

Svarbu, kad galutinis naudotojas (jūs) pridėtų panaudotus akumuliatorius į atitinkamą surinkimo punktą. Tokiu būdu akumuliatoriai bus perdirbti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir nepakenks aplinkai.

Visuose miestuose veikia surinkimo punktai, kuriuose nemokamai priimama elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai: tai gali būti atliekų tvarkymo įmonės ar kitos atliekų surinkimo vietos. Be to, atliekos gali būti surenkamos tiesiogiai iš namų ūkių. Papildomos informacijos gausite susisiekę su savo savivaldybės atitinkamu techninės sritys specialistu.

Šiuo „Denver A/S“ pareiškia, kad BAS-18500 tipo radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite toliau nurodytu adresu: denver.eu tada paspauskite paieškos PIKTOGRAMĄ viršutinėje svetainės eilutėje. Įrašykite modelio numerį BAS-18500. Tada atidarykite produkto puslapį, o raudonai pažymėta direktyva bus atsiųstimų / kitų atsiųstimų dalyje.

Darbinio dažnio diapazonas:

„Bluetooth“: 2402–2480MHz

FM: 87,5–108 MHz

GSM (900): 890,2–914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2–1784,8 MHz

Maksimali išėjimo galia: <8,32 W

„DENVER A/S“

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Danija

www.facebook.com/denver.eu
