

Lietotāja rokasgrāmata



BAS-18500

Denver.eu

03/2023



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

A rēķināt
ON MAGASIN



A rēķināt
ON OCCITANE



Points de collecte sur www.qualiteedenordouest.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Drošības informācija

Pirms izstrādājuma pirmās lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet drošības instrukcijas un saglabāiet tās turpmākai uzziņai.

1. Brīdinājums: Šis izstrādājums ietver atkārtoti uzlādējamu litija jonu akumulatoru.
2. Glabāiet izstrādājumu bērniem un dzīvniekiem neaizsniadamā vietā, lai izvairītos no košļāšanas un norīšanas.
3. Izstrādājuma darba un uzglabāšanas temperatūra ir no 0 līdz 40 grādiem pēc Celsija. Zemākas un augstākas temperatūras var ietekmēt funkcionēšanu.
4. Nekad neatveriet izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējai elektronikai, lai izvairītos no elektrošoka. Remontu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.
5. Nepakļaujiet karstumam, ūdenim, mitrumam vai tiešiem saules stariem!
6. Iekārta nav ūdensdroša. Ja iekārtā iekļūst ūdens vai svešķermeņi, tas var radīt ugunsgrēku vai elektrošoku. Ja iekārtā iekļūst ūdens vai svešķermenis, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.
7. Uzlādei izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri. Spraudņa adapteris tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, un tai ir jābūt gatavai darbam. Nodrošiniet vietu ap barošanas līdzi, lai ērti tai piekļūtu.
8. Kopā ar izstrādājumu nelietojiet piederumus, kas nav oriģinālie piederumi, jo tas var traucēt normālu funkcionēšanu.

1 Pārskats



1. Atveriet apakšizvēlni 1. Lai atlasītu opciju, kas tiek rādīta ekrāna apakšā pa labi, un apstiprinātu atlasi.
2. Atbildēt vai sākt zvanu; gaidstāves režīmā: nospiediet, lai atvērtu Zvanu vēsturi.
3. Ātrā zvana taustiņš-M1/M2.
4. Nospiediet ilgstoši, lai zvanītu balss pastam.
5. Ciparu un burtu pogas.
6. Zvaigznītes taustiņš. Bloķējiet vai atbloķējiet tastatūru.
7. Augšup un lejup. Izmantojiet taustiņus, lai pārvietotos izvēlnēs.
8. Atveriet apakšizvēlni 2. Lai atlasītu opciju, kas tiek rādīta ekrāna apakšā pa labi.
9. Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu; nospiediet, lai beigtu zvanu; izvēlnēs: nospiediet, lai izietu.
10. Kamera.
11. Izmantojiet taustiņu, lai pārslēgtu starp abc, ABC, Abc un 123 ievades metodēm. Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai pārslēgtu zvanīšanas un izslēgtas skaņas režīmus.
12. Nospiediet un turiet pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi.

13. Skaļuma regulēšana.

14. Ārkārtas poga.

2. Tālruņa uzstādīšana

Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu. Atvere ir apakšējā kreisajā stūrī. Lai paceltu vāciņu, varat izmantot nagu.




Ievietojiet SIM karti(-es) turētājā, kā parādīts attēlā zemāk, ar mikroshēmu vērstu lejup. SIM kartes nav iekļautas komplektā. SIM kartes un kontakta punktu var viegli sabojāt, skrāpējot un liecot. Lūdzu, esiet uzmanīgs.

1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: Nano SIM



Šī ir izvēles darbība, kas nepieciešama tikai attēlu, video vai citu multivides failu glabāšanai. Ievietojiet microSD karti (maks. 32 GB) kartes slotā, kā parādīts zemāk, ar zelta kontaktiem vērstiem lejup. MicroSD karte nav iekļauta komplektā.

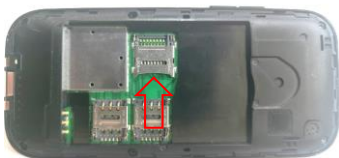


Ievietojiet akumulatoru tam paredzētajā nodaļumā.



Uzlieciet aizmugurējo pārsegu atpakaļ. Uzstādot, jūs dzirdēsiet klikšķi.

Pirms sākat lietot tālruni, vismaz 4 stundas uzlādējiet akumulatoru ar komplektā iekļauto strāvas adapteri.

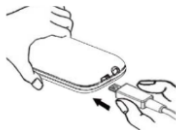

3. 2 SIM karšu un profilu pārvaldība

Zvanot vai sūtot īsziņu, jūs saņemsiet uzvedni atlasīt SIM profilu, ko vēlaties izmantot (SIM 1 vai SIM 2). Ja katrai SIM kartei izmantojat citu tīklu, tīkla nosaukums tiek skaidri parādīts atbilstoši SIM 1 vai SIM 2 atlasei.

4. Ikonas displejā



Signāla stiprums



Akumulatora indikators



Neatbildēts zvans



Jauns ziņojums



Klusuma (izslēgtas skaņas) režīms



Vibrācijas režīms



Ārpustelpu režīms



Mājas režīms



Modinātājpulkstenis ieslēgts



Zvana pārsūtīšana



Bluetooth

5. Izvēlnes

Ziņojumi



Šeit varat rakstīt un sūtīt ziņojumus.

Funkcija: Izveidojiet jaunu ziņojumu, saglabājiēt un/vai nosūtiet to saņēmējam.

Piezīme: lai nosūtītu SMS, jums ir jāiestata pareizais SMS pakalpojumu centra numurs, ko varat iegūt no tīkla operatora.

Veidojot ziņojumu, nospiediet # pogu, lai mainītu ievades metodi. Teksta īsziņas garums var būt līdz 160 rakstzīmēm, un tas var ietvert attēlus un zvana signālus (EMS).

- Nosūtīt: Lai nosūtītu izveidoto ziņojumu, ievadiet saņēmēja numuru, izmantojot tastatūru, vai atlasiet kontaktu savā tālruņu grāmatā.
- Ievietot simbolu: Ievietot speciālu simbolu
- Ievades metode: Atlasiet citu ievades metodi
- Ievietot veidni: Izvēlieties iepriekš iestatītu SMS.
- Papildu: Jūs varat arī atlasīt kontaktu un pēc tam ievietot tālruņa numuru.
- Saglabāt: Saglabājiēt ziņojumu melnrakstos.

Piezīme: 1. Lai nosūtītu SMS, jums ir jāiestata pareizais SMS pakalpojumu centra numurs, ko varat iegūt no tīkla operatora.

Ja [SMS iestatījumi/Vispārējie iestatījumi/Saglabāt nosūtīto ziņojumu] ir iestatīts uz [Ieslēgt], sekmīgi/nesekmīgi nosūtītie SMS tiks saglabāti Izsūtņē; pretējā gadījumā SMS netiks saglabāti.

Rakstīt ziņojumus

Veidojot ziņojumu, nospiediet # pogu, lai mainītu ievades metodi. Teksta īsziņas garums var būt līdz 160 rakstzīmēm

Saņemti

Saņemtie SMS ziņojumi var tikt glabāti tālrunī vai SIM atmiņā.

Saņemot ziņojumu, jūs tiksiet informēts ar zvana signālu vai vibrāciju (kā noteikts izvēlnē [Lietotāja profili/profilu opcijas/Pielāgot/Signāla iestatīšana/Ziņojuma signāls]), un ekrānā tiks parādīta arī ziņojuma ikona. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Skatīt] vai pogu OK, lai lasītu jauno ziņojumu. Nospiediet labo izvēles taustiņu [Atcelt], lai atgrieztos un piekļūtu iesūtnei, lai lasītu ziņojumu.

Ja ziņojumu atmiņa ir pilna, displejā mirgos "Atmiņa pilna" un ziņojuma ikona. Lai varētu saņemt jaunus ziņojumus, izdzēsiet dažus vecos ziņojumus no iesūtnes mapes. Ja jauni ziņojumi pārsniedz iesūtnes ietilpību, informācija tiks zaudēta.

Ziņojumu sarakstā nospiediet pogu OK vai kreiso izvēles taustiņu [Opcijas], lai atvērtu šo izvēlni:

- Skatīt: Skatīt informācijas saturu.
- Atbildēt: Atbildiet SMS sūtītājam tieši.
- Zvanīt sūtītājam: Zvaniet ziņojuma sūtītājam tieši.
- Pārsūtīt: Pārsūtiet ziņojumu kādam citam.
- Dzēst: Dzēsiet ziņojumu.
- Dzēst visu: Dzēsiet visus ziņojumus.
- Saglabāt tālrunu grāmatā: Pievienot jaunam vai esošam kontaktam
- Papildu: Citi tālruna iestatījumi

Piezīme: 1. Lai nosūtītu SMS, jums ir jāiestata pareizais SMS pakalpojumu centra numurs, ko varat iegūt no tīkla operatora.

2. Ja [SMS iestatījumi/Vispārējie iestatījumi/Saglabāt nosūtīto ziņojumu] ir iestatīts uz [Ieslēgt], sekmīgi/nesekmīgi nosūtītie SMS tiks saglabāti Izsūtņē; pretējā gadījumā SMS netiks saglabāti.

Ja, sūtot ziņojumu, tiek atlasīta opcija [Saglabāt un nosūtīt], nosūtītie SMS tiks saglabāti Nosūtīto mapē.

Nosūtīto ziņojumu sarakstā nospiediet pogu OK vai kreiso izvēles taustiņu, lai lasītu atlasīto ziņojumu.

Nenosūtīti

Šeit varat skatīt teksta īsziņas, kas nav sekmīgi nosūtītas, vai teksta īsziņu melnrakstus.

Nosūtīti

Ja ziņojums ir nosūtīts sekmīgi, nosūtītie SMS tiks saglabāti Nosūtīto mapē.

Dzēst ziņojumu

Šeit varat dzēst ziņojumus.


Teksta veidnes

Šī izvēlne ir vispārpieņemta SMS veidne, ko var arī rediģēt atbilstoši jūsu vajadzībām.

Ziņojuma iestatījumi

Šajā izvēlnē var iestatīt SMS pakalpojumu centra numuru un SMS krātuves atrašanās vietu (SIM karte vai moblais tālrunis).

Kontakti

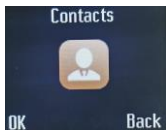

Šeit varat pievienot un meklēt kontaktus.

Meklēt pēc vārda

Izmantojot šo funkciju, varat ātri atrast kontakta tālruna numuru, meklējot vārdu.

Pievienot kontaktu

Šī izvēlne ļauj pievienot jaunu kontaktu SIM kartē vai tālrunī.

Rediģēt kontaktu

Izmantojot šo funkciju, varat pārveidot esošus kontaktus un numurus tālrunu grāmatā.

Dzēst

Šī funkcija ļauj dzēst atsevišķu kontaktu vai visus kontaktus tālruņa grāmatā.

Sūtīt kontaktu SMS veidā

Jūs varat nosūtīt kontaktinformāciju citai personai SMS veidā.

Kopēt kontaktu

Kopējiet kontaktu tālruņa atmiņā vai SIM kartē.


Mans numurs

Šeit varat iestatīt savu numuru.

Kontaktu iestatījumi

Šeit tiek iestatītas dažādas tālruņa apakšizvēlnes.

Zvanu informācija

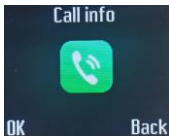

Šeit varat redzēt neatbildētos zvanus/veiktos zvanus/saņemtos zvanus/visus zvanus/dzēst visus žurnālus/zvanu taimerus.

Multivide



Kamera

Uzņemiet fotoattēlus ar iebūvēto kameru.

Video ierakstītājs

Ierakstiet video.

Attēlu skatītājs

Pārlūkojiet attēlus.

Failu pārvaldnieks

Failu pārvaldnieka izvēlnē tiek rādītas pašreiz pieejamo atmiņu atrašanās vietas.

Audio atskaņotājs

Atskaņojiet MP3 failus vai skaņas ierakstus. Darbojas tikai tad, ja esat ievietojis microSD karti, kas satur MP3 failus (nav iekļauta komplektā).


Video atskaņotājs

Atskaņojiet video failus.

FM radio

FM radio izvēlnē nospiediet kreiso/labo navigācijas pogas, lai meklētu pieejamos radio kanālus. Nospiediet navigācijas pogas augšup/lejup, lai samazinātu/palielinātu frekvenci par 0,1 MHz. Izmantojiet */# pogu, lai regulētu skaļumu. Nospiediet pogu OK, lai pauzētu FM atskaņošanu.

Iestatījumi

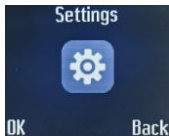

Izvēlnes elementi: Klusuma/Miega režīms, Skaņas un signāli, Klausules skaļums, Displejs un gaismas, Ģimenes numurs, Laiks un datums,

Valoda, Zvana gaidīšana, Zvana pārsūtīšana, Numura aizturēšana, Automātiska tastatūras bloķēšana, Tīkla atlase, Balss pasta numurs, Drošības iestatījumi un Galvenā atiestatīšana.

Klusuma/Miega režīms

Tikai vizuāli paziņojumi (mirgo LED lukturis, un paziņojumi parādās ekrānā), bez zvana signāla un vibrācijas funkcijas

Skaņas un signāli

Šeit varat izvēlēties dažādus skaņas profilus.

Klausules skaļums

Skaļuma iestatīšana

Displejs un gaismas

Iestatiet displeju un gaismas

Ģimenes numurs

Iestatiet numuru ātrai lietošanai

Laiks un datums

Iestatiet laiku un datumu

Valoda

Iestatiet valodu

Zvana gaidīšana

Iestatiet zvana gaidīšanu

Zvana pārsūtīšana

Norādiet, vai vēlaties pārsūtīt noteiktus zvanus (Visus zvanus, Ja aizņemts, Nav atbildes un/vai Nav signāla) uz savu balss pastu vai citu numuru.

Numura aizturēšana

Norādiet, vai vēlaties, lai saņēmējam tiktu rādīts jūsu numurs vai tikai "Privāts numurs", kad veicat zvanus.

Automātiska tastatūras bloķēšana

Atlasiet tastatūras automātisku bloķēšanu pēc 5 sekunžu, 15 sekunžu, 30 sekunžu, 1 minūtes vai 5 minūšu bezdarbības.

Tīkla atlase

Atlasiet Automātiski vai Manuāli.

Balss pasta numurs

Ievadiet savu balss pasta numuru.

Šo numuru atradīsiet tīkla operatora piegādātajos dokumentos.

Nospiediet un turiet taustiņu 1, lai klausītos balss pastu.

Drošības iestatījumi


PIN: PIN pieprasījums ieslēgts/izslēgts, maiņa

PIN tālrūņa kods: ieslēgts/izslēgts, maiņa (rūpnīcas iepriekš iestatītais kods: 1234)

Galvenā atiestatīšana


Jūs varat atjaunot visus rūpnīcas iestatījumus savā tālrunī (rūpnīcas iepriekš iestatītais tālrūņa kods: 1234).

Failu pārvaldnieks

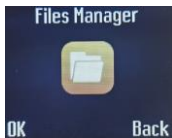

Failu pārvaldnieka izvēlnē tiek rādītas pašreiz pieejamo atmiņu atrašanās vietas.

Rīki

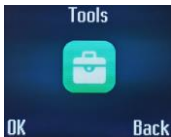

Modinātājpulkstenis

Iestatiet modinātāju.

Kalendārs

Pievienojiet atgādinājumus kalendārā.

Kalkulators

Mini kalkulatora funkcija

Bluetooth

Bluetooth savienojums ar ārējām BT austiņām vai skaļruni (nav iekļauti komplektā).

Ārkārtas kontakti



Rūpīgi izlasiet norādījumus un iestatiet ārkārtas funkciju atbilstoši savām vajadzībām. Jūs varat saglabāt līdz pieciem ārkārtas kontaktiem (ģimenes locekļi, draugi un valsts iestādes).

Ārkārtas gadījumā nospiediet un turiet ārkārtas pogu tālruņa aizmugurē. Pieci iepriekš iestatītie numuri tiks automātiski izmantoti secībā, kādā esat tos saglabājis. Ja nav iespējams sazināties ar pirmo numuru, automātiski tiks izmantots otrais numurs. Ja nav iespējams sazināties ar otro numuru, automātiski tiks izmantots trešais numurs, utt. (Tālrunis izmantos piecu numuru sarakstu ne vairāk kā trīs reizes.)

Ārkārtas zvana laikā kontaktam tiks nosūtīta arī īsziņa (SMS).

Ārkārtas zvana laikā pastāvīgi skanēs brīdinājuma signāls, lai brīdinātu visus tuvumā esošos, kā arī personu, kurai zvana.

Lai atceltu ārkārtas zvanu, nospiediet un turiet sarkano taustiņu

Maiņstrāvas adapteris:

Modeļa identifikators: DCS37-0500550

Ieejas spriegums: 100-240 V AC

Ieejas maiņstrāvas frekvence:

Izejas spriegums: DC 5 V

Izejas strāva: 0,55 A

Izejas jauda: 2,75 W

Vidējā aktīvā efektivitāte: 70,35%

Bezslodzes enerģijas patēriņš: 0,075 W

Ražotāja nosaukums: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Prečzīme, komerciālais reģistrācijas numurs: 91440300770306495Y

Adrese: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Lūdzu, ņemiet vērā - visi izstrādājumi var tikt izmainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Mēs pieņemam iebildes par kļūdām un izlaidumiem šajā rokasgrāmatā.

VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS. AUTORTIESĪBAS PIEDER DENVER A/S



denver.eu



Elektroiekārtas, elektroniskās iekārtas un iekļautie akumulatori satur materiālus, komponentus un vielas, kas var būt bīstami jūsu veselībai un videi, ja atkritumi (izlietotās elektroiekārtas, elektroniskās iekārtas un akumulatori) netiek nodoti pareizi.

Elektroiekārtas, elektroniskās iekārtas un akumulatori ir atzīmēti ar pārsvītrotu atkritumu konteineru simbolu, kā redzams augstāk. Šis simbols norāda, ka elektroiekārtas, elektroniskās iekārtas un akumulatorus nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem, bet tie ir jānodod atsevišķi.

Ir svarīgi, lai jūs kā gala lietotājs nodotu izlietotos akumulatorus atbilstošā un īpaši paredzētā vietā. Tādējādi jūs varat būt drošs, ka akumulatori tiks pārstrādāti saskaņā ar likumiem, neradot kaitējumu videi.

Ikvienā pilsētā ir savākšanas punkti, kur elektroiekārtas, elektroniskās iekārtas un akumulatorus var nodot bez maksas pārstrādes stacijās un citos savākšanas punktos, vai tos savāc no māsaimniecībām. Papildu informācija ir pieejama jūsu pilsētas tehniskajā dienestā.

Ar šo Denver A/S paziņo, ka radioiekārta BAS-18500 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams interneta adresē: denver.eu, noklikšķiniet meklēšanas IKONU tīmekļa vietnes augšā. Ierakstiet modeļa numuru: BAS-18500. Atveriet izstrādājuma lapu, Radioiekārta direktīva (RID) atrodas sadaļā lejupielādes/citas lejupielādes.

Darba frekvenču diapazons:

Bluetooth: 2402-2480 MHz

FM: 87,5-108 MHz

GSM(900): 890,2-914,8 MHz

DCS(1800): 1710,2-1784,8 MHz

Maksimālā izejas jauda: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu
