

Brukerveiledning



BAS-18500

Denver.eu

03/2023



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables



A RÉPARER
OU MAGASIN

A RÉPARER
OU DÉCHETER



Points de collecte sur www.quefiredesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Advarsel: Dette produktet inkluderer et oppladbart litium-ion-batteri.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Ikke berør elektronikken på innsiden, det kan gi elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
7. Lad kun med den medleverte adapteren. Plug-in-adapteren brukes som en frakoblingsenhet og er lett å betjene. Sørg for at det er plass rundt strømuttaket for enkel tilgang.
8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

1 Oversikt



1. Legg inn undermeny 1. For å velge alternativet som vises nederst til høyre på skjermen og bekrefte et valg.
2. Besvar eller start en samtale; i standby: trykk for å åpne samtalehistorikk.
3. Hurtigvalgtast – M1/M2.
4. Langt trykk for å ringe telefonsvareren.
5. Numeriske og alfabetiske knapper.
6. Asterisk tast. Lås eller lås opp tastaturet.
7. Opp og ned. Bruk tastene for å navigere i menyene.
8. Legg inn undermeny 2. For å velge alternativet som vises nederst til høyre på skjermen.
9. Trykk og hold for strøm på eller av; trykk for å avslutte en samtale; i menyene: trykk for å avslutte.
10. Kamera.
11. Bruk tasten for å bytte mellom inndatametodene abc, ABC, Abc og 123. Trykk og hold inne denne tasten for å bytte mellom ringe- og dempemodus.
12. Trykk og hold inne knappen for å slå lommelykten på eller av.

13. Volumkontroller.

14. Nødknapp.

2. Sette opp telefonen

Fjern bakdekselet på telefonen. Åpningen er nederst i venstre hjørne. Du kan løfte av dekselet med en negl.




Sett inn SIM-kortet(e) i holderen som vist nedenfor med brikken vendt nedover. SIM-kort er ikke inkludert. SIM-kort og kontaktpunkt kan lett bli skadet på grunn av riper og bøyninger. Vær forsiktig.

1. SIM 1: Nano-SIM
2. SIM 2: Nano-SIM



Dette trinnet er valgfritt og er kun nødvendig for lagring av bilder, videoer eller andre multimediefiler. Sett inn et microSD-kort (maks. 32 GB) i kortsporet som vist nedenfor med gullkontaktene vendt ned. MicroSD-kort er ikke inkludert.

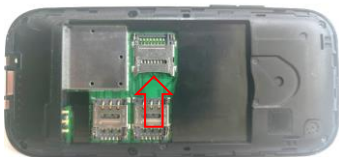


Sett batteriet i batterisporet.



Sett på bakdekslet igjen. Du hører et klikk når den er montert.

Før du begynner å bruke telefonen, lad batteriet med den medfølgende strømadapteren i minst 4 timer.

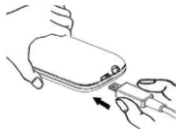

3. Håndtere 2 SIM-kort og profiler

Når du ringer eller sender en tekstmelding, blir du bedt om å velge SIM-profilen du vil bruke (SIM 1 eller SIM 2). Hvis du bruker forskjellige nettverk for hvert SIM-kort, vises nettverksnavnet tydelig i henhold til SIM 1 eller SIM 2 valg.

4. Ikoner på skjermen



Signalstyrke



Batteriindikator



Tapte anrop



Ny melding



Stille (dempet) modus



Vibrasjonsmodus



Utendørsmodus



Hjemmemodus



Vekkerklokke på



Samtaleviderekobling



Bluetooth

5. Menyer

Meldinger



Her kan du skrive og sende meldinger.

Funksjon: Skriv en ny melding, lagre og/eller send den til mottakeren.

Merk: for å sende SMS, må du angi riktig SMS-servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren.

Mens du skriver, kan du trykke på #-knappen for å endre inndatametoden. En tekstmelding kan være på opptil 160 tegn og kan inneholde bilder og ringetoner (EMS).

- Send til: For å sende den komponerte meldingen, oppgir du mottakerens nummer ved hjelp av tastaturet eller velg en kontakt fra telefonboken.
- Sett inn symbol: Sett inn spesialsymbol
- Inndatametode: Velg en annen inndatametode
- Sett inn mal: Velg forhåndsinnstilt SMS.
- Avansert: Du kan også velge en kontakt og deretter sette inn telefonnummeret.
- Lagre: Lagre meldingen til utkast.

Merk: 1. For å sende SMS må du angi riktig SMS-servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren.

Hvis [SMS-innstillinger / Felles innstillinger / Lagre sendt melding] er [På], vil den vellykkede/mislykkede SMS-en lagres i Utboks; ellers vil ikke SMS-en bli lagret.

Skriv meldinger

Mens du skriver, kan du trykke på #-knappen for å endre inndatametoden. En tekstmelding kan være på opptil 160 tegn

Mottatt

Mottatte SMS-meldinger kan lagres enten i telefonen eller i SIM-minnet.

Når du har mottatt en melding, varsles du av en ringetone eller vibrasjon (som definert i menyen [Brukerprofiler/profilalternativer/Tilpass/Toneoppsett/Meldingstone]) og meldingsikonet vises også på skjermen. Trykk på venstre myktast [Vis] eller OK-knappen for å lese den nye meldingen, trykk på høyre myktast [Avbryt] for å gå tilbake for å få tilgang til innboksen og lese meldingen.

Hvis meldingsminnet er fullt, vil "fullt minne" og meldingsikonet blinke på skjermen. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene dine i innboksmappen. Hvis kapasiteten til nye meldinger er utenfor kapasiteten til innboksen, vil informasjonen gå tapt.

Trykk på OK-knappen eller venstre myktast [Alternativer] i meldingslisten for å gå inn i følgende meny:

- Vis: Vis informasjonsinnhold.
- Svar: Svar direkte til SMS-avsenderen.
- Ring avsender: Ring meldingsavsenderen direkte.
- Fremover: Videresend meldingen til noen andre.
- Slett: Slett meldingen.
- Slett alle: Slett alle meldinger.
- Lagre til telefonlisten: Legg til en ny kontakt eller eksisterende kontakt
- Avansert: Andre telefoninnstillinger

Merk: 1. For å sende SMS, må du angi riktig SMS-servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren.

2. Hvis [SMS-innstillinger / Felles innstillinger / Lagre sendt melding] er [På], vil den vellykkede/mislykkede SMS-en lagres i Utboks; ellers vil ikke SMS-en bli lagret.

Hvis alternativet [Lagre og send] er valgt når du sender meldingen, lagres den sendte SMS-en i Sendt-mappen.

Trykk på OK-knappen eller venstre myktast i listen over sendte meldinger for å lese den valgte meldingen.

Ikke sendt

Her kan du se tekstmeldinger som ikke er sendt eller utkast til tekstmeldinger.

Sendt

Hvis meldingen sendes vellykket, lagres den sendte SMS-en i Sendt-mappen.

Slette melding

Her kan du slette meldinger.


Tekstmaler

Denne menyen er en felles SMS-mal, som også kan redigeres etter dine behov.

Meldingsinnstillinger

Denne menyen kan angi nummeret til SMS-servicesenteret og SMS-lagringsstedet (SIM-kort eller mobiltelefon).

Kontakter

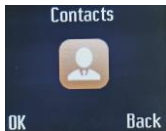

Her kan du legge til og søke i kontaktene dine.

Søk etter navn

Denne funksjonen kan raskt finne kontakttelefonnummeret ved å søke på navnet.

Legg til kontakt

Denne menyen lar deg legge til en ny kontakt på SIM-kortet eller telefonen.

Rediger kontakt

Denne funksjonen kan endre eksisterende kontakter og numre i telefonboken.

Slett

Denne funksjonen lar deg slette en enkelt kontakt eller alle kontaktene i telefonboken.

Send kontakt via SMS

Du kan sende kontaktinformasjonen din til en annen person via SMS.

Kopier kontakt

Kopier kontakten til telefonens minne eller SIM.


Mitt nummer

Her kan du angi ditt eget nummer.

Kontaktinnstillinger

Her stilles de ulike undermenyene til telefonboken.

Samtaleinfo

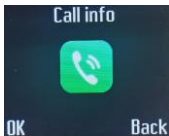

Her kan du se tapte anrop/oppringte anrop/mottatte anrop/alle anrop/slette alle logger/samtaletider.

Multimedia



Kamera

Ta bilder med det innebygde kameraet.

Videopptaker

Spill inn en video.

Bildeleser

Bla gjennom bilder.

Filbehandler

Tilgjengelige minneplasseringer vises i filbehandlingsmenyen.

Lydspiller

Spill av MP3-filer eller lydopptak. Fungerer kun hvis du har satt inn et microSD-kort som inneholder MP3-filer (ikke inkludert).


Videospiller

Spill av videofiler.

FM-radio

I FM-radiomenyen trykker du på venstre/høyre navigasjonsknapper for å søke etter tilgjengelige radiokanaler. Trykk på navigasjonsknappene opp/ned for å redusere/øke frekvensen med 0,1 MHz. Bruk */#-knappen for å justere volumet. Trykk på OK-knappen for å pause FM-avspilling.

Innstillinger

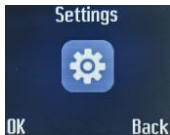

Menyelementer: Stille/hvilemodus, Lyder og varsler, Håndsett volum, Skjerm og lys, Familienummer, Tid og dato, Språk, Samtale venter, Viderekobling, Viderekoblingsnummer, Automatisk tastaturlås, Nettverksvalg, Talepostnummer, Sikkerhetsinnstillinger og Hovedtilbakestilling .

Stille/hvilemodus

Kun visuelle varsler (lysdioden for lommelykten blinker og varsler vises på skjermen), ingen ringetone og ingen vibrasjonsfunksjon

Lyder og varsler

Her kan du velge ulike lydprofiler.

Håndsett volum

Voluminnstilling

Skjerm og lys

Sett opp skjerm og lys

Familienummer

Angi hurtigoppringingsnummer

Tid og dato

Angi tid og dato

Språk

Angi språk

Samtale venter

Angi samtale venter

Samtaleviderekobling

Angi om du vil at bestemte anrop (Alle anrop, Hvis opptatt, Ingen svar og/eller Ingen signal) skal viderekobles til telefonsvareren eller et annet nummer.

Ikke vis nummer

Spesifiser om du vil at nummeret ditt eller bare «Privat nummer» skal vises til mottakeren når du ringer.

Automatisk tastelås

Velg om tastaturet skal låses automatisk etter 5 sek., 15 sek., 30 sek., 1 min. eller 5 min. av inaktivitet.

Nettverksvalg

Velg Automatisk eller Manuell.

Talepostnummer

Oppgi telefonsvarernummeret ditt.

Du finner dette nummeret i dokumentene fra nettleverandøren din.

Trykk og hold 1-tasten for å lytte til talemeldingen.

Sikkerhetsinnstillinger

PIN: PIN-forespørsel på/av, endre

PIN-telefonkode: På/av, endre (forhåndsinnstilt fabrikkode: 1234)

Master-tilbakestilling


Du kan gjenopprette alle fabrikkinnstillingene på telefonen (forhåndsinnstilt fabrikkode: 1234).

Filbehandler



Tilgjengelige minneplasseringer vises i filbehandlingsmenyen.

Verktøy

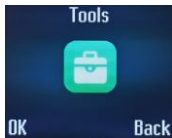

Alarmklokke

Stille inn en alarm.

Kalender

Legg til påminnelser i kalenderen.

Kalkulator

Minikalkulatorfunksjon

Bluetooth

Bluetooth-tilkobling med eksternt BT-hodesett eller høyttaler (begge ikke inkludert).

Nødkontakter

Emergency contacts



OK

Back

Les instruksjonene nøye og still inn nødfunksjonen etter dine behov. Du kan lagre opptil fem nødkontakter (familiemedlemmer, venner og offisielle institusjoner).

I en nødsituasjon, trykker og holder du inne nødknappen på baksiden av telefonen.

De fem forhåndsinnstilte numrene blir slått automatisk i den rekkefølgen du har lagret dem. Hvis det ikke er mulig å komme frem til noen på det første nummeret, blir det andre nummeret automatisk oppringt. Hvis det ikke er mulig å komme igjennom til noen på det andre nummeret, blir det tredje nummeret automatisk oppringt og så videre. (Telefonen vil gå gjennom en liste med fem numre maksimalt tre ganger.)

Samtidig med hvert nødanrop sendes en tekstmelding (SMS) til kontakten.

Under nødanrop høres en varsel tone kontinuerlig for å varsle alle i nærheten og personen som blir oppringt.

Trykk og hold inn den røde tasten for å avbryte et nødanrop

AC-adapter:

Modell-identifikasjon: DCS37-0500550

Inngangsspenning: 100–240V AC

Inngang AC-frekvens:

Utgangsspenning: DC 5 V

Utgangsstrøm: 0,55 A

Utgangseffekt: 2,75 W

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 70,35 %

Strømforbruk i ubelastet tilstand: 0,075 W

Produsentens navn: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD
Varemerke, kommersiell registreringsnummer: 91440300770306495Y
Adresse: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen BAS-18500 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: BAS-18500. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

FM: 87,5 – 108 MHz

GSM(900): 890,2 – 914,8 MHz

DCS(1800): 1710,2 – 1784,8 MHz

Maks. utgangseffekt: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu
