

Uporabniški priročnik



BAS-18500

Denver.eu

03/2023



FR
Cet appareil et
ses câbles sont
recyclables



Points de collecte sur www.qualiteindenordouest.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Varnostne informacije

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite varnostna navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

1. Opozorilo: Ta izdelek vključuje polnilno litij-ionsko baterijo.
2. Izdelek hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov, da se izognete žvečenju in zaužitju.
3. Temperatura delovanja in skladiščenja izdelka je od 0 stopinj Celzija do 40 stopinj Celzija. Temperature pod in nad temi stopinjami lahko vplivajo na delovanje izdelka.
4. Izdelka nikoli ne odpirajte. Ne dotikajte se notranje elektronike, da ne bi prišlo do električnega udara. Popravila ali servis naj izvaja samo usposobljeno osebje.
5. Naprave ne izpostavljajte vročini, vodi, vlagi ali neposredni sončni svetlobi!
6. Enota ni vodoodporna. Če v enoto pride voda ali tujki, lahko pride do požara ali električnega udara. Če voda ali tujki pridejo v enoto, jo takoj prenehajte uporabljati.
7. Polnite samo s priloženim adapterjem. Adapter z neposrednim vklopom se uporablja kot odklopna naprava in mora biti pripravljena na uporabo. Zato se prepričajte, da je okoli električne vtičnice prostor za lažji dostop.
8. Z izdelkom ne uporabljajte neoriginalne dodatne opreme, saj lahko to povzroči neobičajno delovanje izdelka.

1 Pregled



1. Vstop v podmeni 1. Izbira možnosti, ki je prikazana v spodnjem desnem kotu zaslona, in potrditev izbire.
2. Sprejmite ali začnete klic; v pripravljenosti: pritisnite za odprtje zgodovine klicev.
3. Tipka za hitro izbiranje - M1/M2.
4. Pritisnite in pridržite, da pokličete svoj glasovni predal.
5. Številčni in abecedni gumbi
6. Tipka z zvezdico. Zaklepanje ali odklepanje tipkovnice.
7. Navzgor in navzdol. Za krmarjenje po menijih uporabite tipke.
8. Vstop v podmeni 2. Izbira možnosti, ki je prikazana v spodnjem desnem kotu zaslona.
9. Pritisnite in držite za vklop ali izklop; pritisnite za končanje klica; v menijih: pritisnite za izhod.
10. Kamera.
11. S tipko preklapljate med načini vnosa abc, ABC, Abc in 123. Pritisnite in držite to tipko, da preklapljate med načinoma zvonjenja in izklopom zvoka.
12. Pritisnite in držite gumb za vklop ali izklop svetilke

- 13. Kontrole glasnosti.
- 14. Gumb za nujne primere.

2. Nastavitev telefona

Odstranite zadnji pokrov telefona. Odprtina je v spodnjem levem kotu. Pokrov lahko dvignete z nohtom.




Kartico(-e) SIM vstavite v držalo, kot je prikazano spodaj, s čipom obrnjenim navzdol. Kartice SIM niso priložene. Kartice SIM in kontaktna točka se bodo zaradi prask in upogibanja zlahka poškodovale. Bodite previdni.

1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: Nano SIM



Ta korak ni obvezen in je potreben samo za shranjevanje slik, videoposnetkov ali drugih večpredstavnostnih datotek. Vstavite kartico micro SD (največ 32 GB) v režo za kartice, kot je prikazano spodaj, z zlatimi kontakti navzdol. Kartica MicroSD ni priložena.

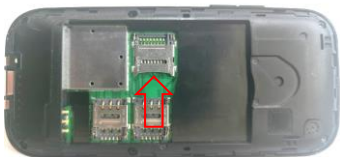


Vstavite baterijo v režo za baterijo.



Ponovno namestite zadnji pokrov. Ko je nameščena, boste slišali klik.

Preden začnete uporabljati telefon, baterijo s priloženim napajalnim adapterjem polnite vsaj 4 ure.

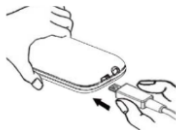

3. Upravljanje 2 kartic SIM in profilov

Ko kličete ali pošiljate besedilno sporočilo, boste morali izbrati profil SIM, ki ga želite uporabljati (SIM 1 ali SIM 2). Če za vsako kartico SIM uporabljate različna omrežja, je ime omrežja jasno prikazano glede na izbiro SIM 1 ali SIM 2.

4. Ikone na zaslonu



Moč signala



Indikator baterije



Neodgovorjeni klic



Novo sporočilo



Tihi (utišano) način



Način vibriranja



Način na prostem



Domači način



Vklopljena budilka



Preusmeritev klicev



Bluetooth

5. Meniji

Sporočila



Tu lahko pišete in pošiljate sporočila.

Funkcija: Sestavljanje novih sporočil, shranjevanje in/ali pošiljanje prejemniku.

Opomba: če želite poslati SMS, morate nastaviti pravilno številko centra za storitve SMS, ki jo lahko dobite pri ponudniku omrežja.

Med sestavljanjem pritisnite gumb #, da spremenite način vnosa. Besedilno sporočilo je lahko dolgo do 160 znakov in lahko vsebuje slike ter melodije zvonjenja (EMS).

- Pošlji: Če želite poslati sestavljeno sporočilo, vnesite številko prejemnika s tipkovnico ali izberite stik iz imenika.
- Vstavi simbol: Vstavite poseben simbol
- Način vnosa: Izberite drug način vnosa
- Vstavi predlogo: Izberite prednastavljeni SMS.
- Napredno: Lahko tudi izberete stik in nato vnesete telefonsko številko.
- Shrani: Shranite sporočilo v osnutke.

Opomba: 1. Za pošiljanje SMS morate nastaviti pravilno številko centra za storitve SMS, ki jo lahko dobite pri ponudniku omrežja.

Če je [Nastavitve SMS/Skupne nastavitve/Shrani poslano sporočilo] nastavljeno na [Vključeno], bodo uspešno/neuspešno poslana sporočila SMS shranjena v mapo V pošiljanju; sicer SMS ne bo shranjen.

Pisanje sporočil

Med sestavljanjem pritisnite gumb #, da spremenite način vnosa. Besedilno sporočilo je lahko dolgo do 160 znakov

Prejeto

Prejeta sporočila SMS lahko shranite v telefon ali v pomnilnik SIM.

Ko prejmete sporočilo, vas na to opozori melodija zvonjenja ali vibriranje (kot je določeno v meniju [Uporabniški profili/možnosti profilov/Prilagodi/Nastavitve tona/Ton sporočila]), na zaslonu pa bo prikazana tudi ikona sporočila. Pritisnite levo programsko tipko [Prikaži] ali gumb OK, da preberete novo sporočilo, pritisnite desno programsko tipko [Prekliči], da se vrnete nazaj do mape Prejeto in preberete sporočilo.

Če je pomnilnik za sporočila poln, na zaslonu utripata »Pomnilnik poln« in ikona sporočila. Preden lahko prejmete nova sporočila, izbrišite nekaj starih sporočil v mapi Prejeto. Če zmogljivost novih sporočil presega zmogljivost mape Prejeto, bodo podatki izgubljeni.

Na seznamu sporočil pritisnite gumb OK ali levo funkcijsko tipko [Možnosti], da vstopite v naslednji meni:

- Ogled: Oglejte si vsebino informacij.
- Odgovori: Odgovorite neposredno pošiljatelju SMS.
- Pokliči pošiljatelja: Pokličite pošiljatelja sporočila neposredno.
- Posreduj: Posredujte sporočilo nekomu drugemu.
- Izbriši: Izbrišite sporočilo.
- Izbriši vse: Izbrišite vsa sporočila.
- Shrani v imenik: Dodajte novemu stiku ali obstoječemu stiku
- Napredno: Druge nastavitve telefona

Opomba: 1. Če želite poslati SMS, morate nastaviti pravilno številko centra za storitve SMS, ki jo lahko dobite pri ponudniku omrežja.

2. Če je [Nastavitve SMS/Skupne nastavitve/Shrani poslano sporočilo] nastavljeno na [Vključeno], bodo uspešno/neuspešno poslana sporočila SMS shranjena v mapo V pošiljanju; sicer SMS ne bo shranjen.

Če je pri pošiljanju sporočila izbrana možnost [Shrani in pošlj], bo poslano SMS sporočilo shranjeno v mapo Poslano.

Na seznamu poslanih sporočil pritisnite gumb V redu ali levo funkcijsko tipko, da preberete izbrano sporočilo.

Neposlano

Tukaj si lahko ogledate besedilna sporočila, ki niso bila uspešno poslana, ali osnutke besedilnih sporočil.

Poslano

Če je sporočilo uspešno poslano, se poslani SMS shrani v mapo Poslano.

Izbriši sporočilo

Tukaj lahko izbrišete sporočila.


Besedilne predloge

Ta meni je običajna predloga za SMS, ki jo lahko urejate tudi glede na svoje potrebe.

Nastavitve sporočil

V tem meniju lahko nastavite številko centra za storitve SMS in lokacijo shranjevanja SMS (kartica SIM ali mobilni telefon).

Stiki

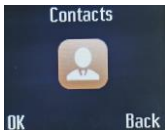

Tu lahko dodajate in iščete stike.

Iskanje imena

Ta funkcija lahko hitro najde telefonsko številko stika z iskanjem po imenu.

Dodaj stik

Ta meni omogoča dodajanje novega stika na kartico SIM ali telefon.

Uredi stik

Ta funkcija lahko spremeni obstoječe stike in številke v imeniku.

Brisanje

Ta funkcija omogoča brisanje posameznega stika ali vseh stikov v imeniku.

Pošlji kontakt prek SMS-a

Svoje kontaktne podatke lahko pošljete drugi osebi prek SMS-a.

Kopiraj stik

Kopiraj stik v pomnilnik telefona ali SIM.


Moja številka

Tukaj lahko nastavite svojo številko.

Nastavitve kontakta

Tu so nastavljeni različni podmeniji telefonskega imenika.

Informacije o klicu

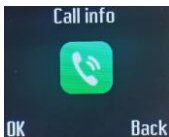

Tu si lahko ogledate neodgovorjene klice/klicane številke/prejete klice/vse klice/izbrišete vse dnevnike/časovnike klicev.

Večpredstavnostne vsebine



Kamera

Fotografirajte z vgrajeno kamero

Video snemalnik

Posnemite video.

Pregledovalnik slik

Prebrskaj slike.

Upravitelj datotek

Trenutno razpoložljiva pomnilniška mesta so prikazana v meniju upravitelja datotek.

Predvajalnik zvoka

Predvajajte datoteke MP3 ali zvočne posnetke. Deluje le, če ste vstavili kartico microSD, ki vsebuje datoteke MP3 (ni priložena).


Video predvajalnik

Predvajanje video datotek.

FM radio

V meniju radia FM pritisnite levo/desno navigacijsko tipko za iskanje razpoložljivih radijskih postaj. Pritisnite navigacijski gumb gor/dol, da zmanjšate/povečate frekvenco za 0,1 MHz. Z gumbom */# prilagodite glasnost. Pritisnite gumb V redu, da začasno ustavite predvajanje FM.

Nastavitve

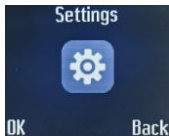

Elementi menija: Tihi način/način mirovanja, zvoki in opozorila, glasnost slušalke, zaslon in luči, družinska številka, ura in datum, jezik, čakajoči

klic, preusmeritev klica, zadržana številka, samodejno zaklepanje tipkovnice, izbira omrežja, številka glasovne pošte, varnostne nastavitve in glavna ponastavitev .

Tihi način/način mirovanja

Samo vizualna obvestila (svetilka LED utripa in obvestila se prikažejo na zaslonu), brez zvonjenja in vibriranja

Zvoki in opozorila

Tu lahko izberete različne zvočne profile.

Glasnost slušalke

Nastavitev glasnosti

Zaslon in luči

Nastavitev zaslona in luči

Družinska številka

Nastavitev številke za hitro klicanje

Čas in datum

Nastavitev ure in datuma

Jezik

Nastavitev jezika

Klic na čakanju

Nastavitev klica na čakanju

Preusmeritev klicev

Določite, ali želite, da se določeni klici (Vsi klici, Če je zasedeno, Ni odgovora in/ali Ni signala) posredujejo na vašo glasovno pošto ali drugo številko.

Zadrži številko

Določite, ali želite, da se ob klicu prejemniku prikaže vaša številka ali samo »Zasebna številka«.

Samodejno zaklepanje tipkovnice

Izberite, ali bo tipkovnica samodejno zaklenjena po 5 s, 15 s, 30 s, 1 min. ali 5 min. nedejavnosti.

Izbira omrežja

Izberite Samodejno ali Ročno.

Številka glasovne pošte

Vnesite svojo številko glasovne pošte

To številko boste našli v dokumentih, ki jih je priskrbel vaš ponudnik omrežja.

Pritisnite in držite tipko 1, da poslušate glasovno pošto.

Varnostne nastavitve

PIN: Vklop/izklop zahteve po PIN-u, sprememba

PIN koda telefona: Vklop/izklop, sprememba (tovarniško nastavljena koda: 1234)

Tovarniške nastavitve


V telefonu lahko obnovite vse tovarniške nastavitve (tovarniško prednastavljena telefonska koda: 1234).

Upravitelj datotek



Trenutno razpoložljiva pomnilniška mesta so prikazana v meniju upravitelja datotek.

Orodja

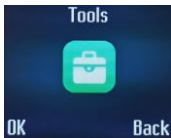

Budilka

Nastavite alarm.

Koledar

Dodajte opomnike v koledar.

Kalkulator

Funkcija mini kalkulatorja

Bluetooth

Bluetooth povezava z zunanjimi BT slušalkami ali zvočniki (ni priloženo).

Kontakti za nujne primere



Natančno preberite navodila in nastavite funkcijo v sili glede na vaše potrebe. Shranite lahko do pet stikov za nujne primere (družinske člane, prijatelje in uradne ustanove).

V nujnem primeru pritisnite in držite gumb za klic v sili na hrbtni strani telefona.

Pet prednastavljenih številčk bo samodejno izbranih v vrstnem redu, v katerem ste jih shranili. Če se na prvi številčki nihče ne oglasi, se samodejno pokliče druga številčka. Če se na drugi številčki nihče ne oglasi, se samodejno pokliče tretja številčka itd. (Telefon bo največ trikrat pregledal seznam petih številčk.)

Hkrati z vsakim klicem v sili bo kontaktu poslano SMS sporočilo.

Med klicem v sili bo neprekinjeno zvenel opozorilni ton, ki bo opozoril vse v bližini in klicano osebo.

Za preklic klica v sili pritisnite in držite rdečo tipko

AC napajalnik:

Identifikator modela: DCS37-0500550

Vhodna napetost: 100-240 V AC

Vhodna frekvenca izmeničnega toka:

Izhodna napetost: DC 5 V

Izhodni tok: 0,55 A

Izhodna moč: 2,75 W

Povprečna aktivna učinkovitost: 70,35 %

Poraba energije v stanju brez obremenitve: 0,075 W

Ime proizvajalca: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Blagovna znamka, trgovska registrska številka: 91440300770306495Y

Naslov: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Opomba: vsi izdelki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Ne prevzemamo odgovornosti za napake in izpuste v priročniku.

VSE PRAVICE SO PRIDRŽANE, AVTORSKE PRAVICE SO V LASTI PODJETJA



denver.eu



DENVER A/S

Električna in elektronska oprema ter priložene baterije vsebujejo materiale, komponente in snovi, ki so lahko v primeru nepravilne uporabe z odpadnim materialom (odpadna električna in elektronska oprema ter baterije) škodljivi za zdravje in okolje.

Električna in elektronska oprema ter baterije so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka, kot je prikazano na zgornji sliki. Ta simbol označuje, da električne in elektronske opreme ter baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke, ampak jih morate zavreči ločeno.

Pomembno je, da kot končni uporabnik rabljene baterije odnesete na ustrezno zbirno mesto. Tako ste lahko prepričani, da bodo baterije reciklirane v skladu z zakonodajo in ne bodo škodile okolju.

Vsa mesta imajo določena zbirna mesta, kjer lahko električno in elektronsko opremo ter baterije brezplačno oddate na postajah za recikliranje ali drugih zbirnih mestih oziroma jih bo pristojno podjetje pobiralo po gospodinjstvih. Dodatne informacije lahko dobite na tehničnem oddelku v vašem mestu.

Na tem mestu podjetje Denver A/S izjavlja, da je tip radijske opreme Denver BAS-18500 v skladu z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem mestu: denver.eu in nato kliknite IKONO iskanja v zgornji vrstici spletnega mesta. Zapišite številko modela: BAS-18500. Odprite stran izdelka in poiščite Direktivo o radijski opremi v razdelku prenos / drugi prenos

Frekvenčni razpon delovanja:

Bluetooth: 2402–2480 MHz

FM: 87,5–108 MHz

GSM (900): 890,2–914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2–1784,8 MHz

Največja izhodna moč: < 8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Danska

www.facebook.com/denver.eu
